SyncMaster

SERIES 7 | TB750

Java POWERED

MONITOR DE TV LED

(MFM TV)

Manual do Usuário

Obrigado por adquirir esse produto Samsung.

Para receber um serviço mais completo, registre o seu produto em

www.samsung.com/register

As figuras e ilustrações deste Manual de usuário são fornecidas apenas para fins de referência e podem ser diferentes das aparências reais dos produtos. O design e as especificações do produto podem ser alterados sem aviso prévio.

Para obter máxima qualidade de imagem sem distorção é necessário sinal digital de alta qualidade em formato widescreen e uso de *conversor/decodificador de sinal. *Este modelo já possui o conversor/decodificador de sinal integrado.

Aviso de imagem estática

Evite exibir imagens estáticas (tais como arquivos de imagem jpeg), elementos de imagens estáticas (tais como logos de canais, barras de notícias ou de bolsas de valores na

parte de baixo da tela etc.), ou programas em panorama ou formato de imagem 4:3 na tela. Exibir imagens estáticas constantemente pode causar queima da imagem na

tela, o que afetará a qualidade da imagem. Para reduzir o risco desse efeito, siga as recomendações abaixo:

- Evite exibir o mesmo canal por longos períodos.
- Sempre tente exibir uma imagem em tela cheia.
- Reduza o brilho e o contraste para evitar o aparecimento de pós-imagens.
- Use todos os recursos do produto projetados para reduzir a retenção de imagem e queima de tela. Consulte a seção adequada do manual do usuário para mais detalhes.

Índice

Introdução

- Precauções de segurança 4

Funções básicas para monitor

- Postura correta ao usar o produto 12
- Alteração do modo de imagem predefinido..... 12
- Ajuste das configurações de imagem..... 13
- Alteração do tamanho da imagem 14
- Calibragem da tela..... 15
- Alteração das opções de imagem..... 16
- Alteração do modo de som predefinido 17
- Ajuste das configurações de som 18

Funções básicas para TV

- Uso do botão INFO (guia Agora & Próximo) 20
- Uso do menu Canal..... 20
- Memorização de canais..... 29
- Outras funções..... 30
- Alteração do modo de imagem predefinido..... 31
- Ajuste das configurações de imagem..... 32
- Alteração do tamanho da imagem 33
- Alteração das opções de imagem..... 35
- Alteração do modo de som predefinido 38
- Ajuste das configurações de som 39

Funções de rede

- Conexão com a rede 41
- Configuração de uma rede a cabo..... 44
- Configuração de uma rede sem fio 47
- Gerenciamento de dispositivos conectados à rede . 51

Funções preferenciais

- Ajuste da hora 53
- Bloqueio de programas..... 55
- Soluções econômicas..... 56
- Picture In Picture (PIP)..... 57
- Uso da TV com um teclado e um mouse 58
- Outras funções 59
- Menu Suporte..... 63

Índice

Funções avançadas

- Smart Hub 67
- Uso de Samsung Apps 76
- Busca 78
- Your Video 80
- Family Story 81
- Fitness 83
- Kids 84
- Navegador 87
- AllShare Play 92
- Uso do AllShare Play 96
- Lista (Em AllShare Play) 97
- Vídeos (Em AllShare Play) 99
- Fotos (Em AllShare Play) 103
- Música (Em AllShare Play) 107
- Gravado da TV (Em AllShare Play) 111
- Timeshift 114
- Uso da função DLNA 116
- Uso da função MHL 118
- Anynet+ (HDMI-CEC) 119

Informações Adicionais

- Solução de problemas 122
- Formatos de arquivos de legenda e Reprodução AllShare compatíveis 134
- Licença 137
- Índice 138

Verifique o símbolo!

Nota Indica informações adicionais.

Introdução

Precauções de segurança

Ícones usados para precauções de segurança

AVISO	Não seguir precauções marcadas com esse sinal pode resultar em ferimento sério ou até fatalidade.
CUIDADO	Não seguir precauções marcadas com esse sinal pode resultar em ferimento pessoal ou dano à propriedade.

Não executar.

Dever ser seguido.

CUIDADO

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO. NÃO ABRA.

CUIDADO: PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO REMOVA A TAMPA (OU A PARTE TRASEIRA). NÃO HÁ NO INTERIOR PEÇAS QUE POSSAM SER REPARADAS PELO USUÁRIO. CONSULTE PESSOAL TÉCNICO QUALIFICADO PARA MANUTENÇÃO OU REPARO.

Esse símbolo indica que existe alta voltagem no interior. É perigoso tocar em qualquer parte interna desse produto.

Esse símbolo indica informações importantes sobre o funcionamento e manutenção do produto.

Energia

✎ As imagens a seguir servem como referência e podem diferir dependendo do modelo e país.

Aviso

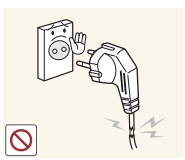

Evite usar um cabo ou conector de energia danificado ou uma tomada com folga.

- Caso contrário, isso pode resultar em choque elétrico ou fogo.

Evite conectar e desconectar a fonte de alimentação com as mãos úmidas.

- Caso contrário, isso pode resultar em choque elétrico.

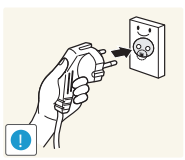

Certifique-se de conectar o cabo de alimentação a uma tomada de parede aterrada (somente para equipamento com classe de isolamento 1).

- Caso contrário, isso pode resultar em choque elétrico ou ferimento.

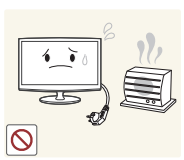

Mantenha o cabo de alimentação e o produto afastados de um aquecedor.

- Caso contrário, isso pode resultar em choque elétrico ou fogo.

Evite conectar diversos dispositivos elétricos em uma única tomada.

- Caso contrário, isso pode resultar em fogo devido ao superaquecimento da tomada.

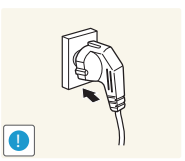

Conecte o conector de energia firmemente.

- Caso contrário, isso pode resultar em fogo.

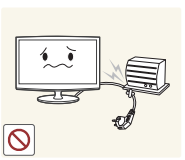

Evite dobrar ou torcer o cabo de alimentação excessivamente e evite colocar objetos pesados sobre ele.

- Caso contrário, isso pode resultar em choque elétrico ou fogo devido ao dano no cabo de alimentação.

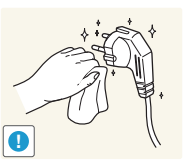

Se os pinos do conector de energia ou a tomada da parede estiverem cobertos por poeira, limpe-os usando um pano seco.

- Caso contrário, isso pode resultar em fogo.

Introdução

⚠ Cuidado

Evite conectar ou desconectar o conector de energia enquanto o produto estiver operando.

- Caso contrário, isso pode danificar o produto devido a choque elétrico.

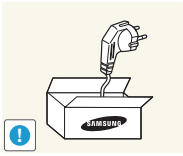

Certifique-se de usar somente o cabo de alimentação fornecido por nossa empresa. Além disso, não use o cabo de alimentação de outro dispositivo elétrico.

- Caso contrário, isso pode resultar em choque elétrico ou fogo.

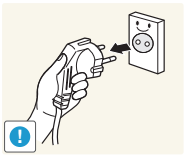

Ao desconectar o conector de energia da tomada da parede, certifique-se de segurá-lo pelo conector e não pelo cabo.

- Caso contrário, isso pode resultar em choque elétrico ou fogo.

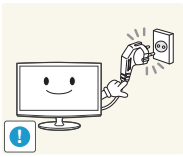

Conecte o conector de energia em uma tomada de parede que possa ser facilmente alcançada.

- Quando ocorrer um problema com o produto, você deve desconectar o conector de energia para cortar a energia completamente. Não é possível cortar a energia completamente usando somente o botão de energia do produto.

Instalação

⚠ Aviso

Evite colocar velas acesas e repelentes de insetos acesos sobre o produto.

- Caso contrário, isso pode resultar em fogo.

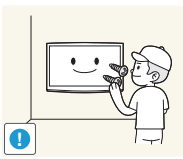

Peça a um engenheiro de instalação ou empresa relevante para instalar o produto na parede.

- Caso contrário, isso pode resultar em ferimento.
- Certifique-se de usar o suporte de parede especificado.

Evite instalar o produto em um local pouco ventilado, como dentro de uma prateleira ou armário.

- Caso contrário, isso pode resultar em fogo devido ao superaquecimento interno.

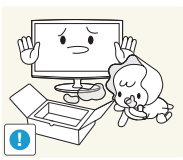

Mantenha os sacos plásticos usados para embalar o produto longe de crianças.

- Se crianças colocarem os sacos plásticos sobre suas cabeças, elas podem sufocar.

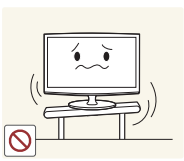

Evite instalar o produto em um local que seja instável ou que esteja exposto à vibração em excesso, como sobre uma prateleira instável ou inclinada.

- O produto pode cair e isso pode resultar em danos ao produto ou ferimento.
- Se o produto for utilizado em um local exposto a vibrações em excesso, isso pode resultar em algum problema com o produto ou fogo.

Evite instalar o produto em um local exposto à poeira, umidade (sauna), óleo, fumaça ou água (pingos de chuva) e dentro de um veículo.

- Isso pode resultar em choque elétrico ou fogo.

Introdução

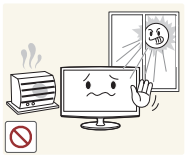

Evite instalar o produto em um local exposto à luz solar direta ou próximo a uma fonte de calor como lareira ou aquecedor.

- Isso pode encurtar a vida útil do produto ou causar fogo.

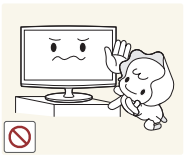

Evite instalar o produto em um local acessível por crianças.

- Se uma criança tocar o produto, este pode cair e isso pode resultar em ferimento.
- Como a parte frontal é mais pesada, instale o produto sobre uma superfície plana e estável.

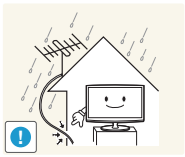

Dobre o cabo da antena externa para baixo no local de onde ele sai na casa para que não entre chuva.

- Se a água da chuva entrar no produto, isso pode resultar em choque elétrico ou fogo.

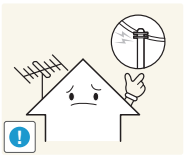

Instale a antena afastada de quaisquer cabos de alta voltagem.

- Se a antena tocar ou cair sobre um cabo de alta voltagem, isso pode resultar em choque elétrico ou fogo.

⚠ Cuidado

Não deixe o produto cair enquanto o movimentar.

- Isso pode resultar em um problema com o produto ou ferimento.

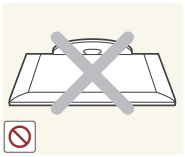

Não coloque o produto voltado para baixo no chão.

- Isso pode danificar o painel do produto.

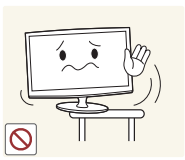

Ao instalar o produto sobre um console ou prateleira, certifique-se de que a frente do produto não fique projetada para fora do console ou prateleira.

- Caso contrário, isso pode causar a queda do produto e resultar em ferimento ou mau funcionamento.
- Certifique-se de usar uma estante ou prateleira adequada ao tamanho do produto.

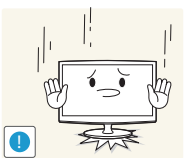

Ao colocar o produto no chão, manipule-o com cuidado.

- Caso contrário, isso pode resultar em um problema com o produto ou ferimento.

Se o produto for instalado em um local no qual as condições operacionais variem consideravelmente, podem ocorrer sérios problemas de qualidade devido ao ambiente ao redor. Nesse caso, instale o produto somente após consultar um de nossos engenheiros de serviço sobre a questão.

- Locais expostos a poeira microscópica, químicos, temperaturas muito altas ou muito baixas, umidade alta, aeroportos ou estações nos quais o produto seja utilizado continuamente.

Introdução

Limpeza

Aviso

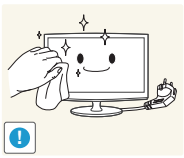

Antes de limpar o produto, desconecte o cabo de alimentação.

- Caso contrário, isso pode resultar em choque elétrico ou fogo.

Ao limpar o produto, não pulverize água diretamente sobre as peças do produto.

- Certifique-se de que não entre água no produto.
- Caso contrário, isso pode resultar em fogo, choque elétrico ou um problema com o produto.

Cuidado

Evite pulverizar agente limpador diretamente sobre o produto.

- Isso pode resultar em descoloração ou rachadura da parte externa do produto ou desprendimento do painel.

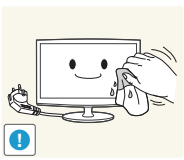

Ao limpar o produto, desconecte o cabo de alimentação e limpe o produto com o pano de limpeza fornecido.

- Evite usar químicos como cera, benzina, álcool, tíner, inseticidas, fragrâncias, agente lubrificante ou de limpeza ao limpar o produto.

  Isso pode resultar na deformação da parte externa ou na remoção das impressões.

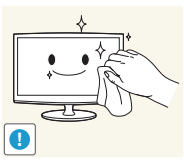

Se você não conseguir limpar o produto apenas com o pano fornecido, use um pano macio e úmido com um "agente de limpeza exclusivo para monitor" e limpe o produto com ele.

- Se nenhum agente de limpeza exclusivo para monitor estiver disponível, dilua um agente de limpeza com água numa proporção de 1:10 antes de limpar o produto.

Como a parte externa do produto pode ser arranhada facilmente, certifique-se de usar o pano de limpeza fornecido.

Utilização

Aviso

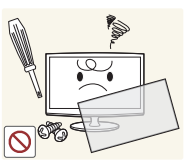

Como uma alta voltagem passa pelo produto, nunca desmonte, repare ou modifique o produto você mesmo.

- Caso contrário, isso pode resultar em fogo ou choque elétrico.
- Se o produto precisar ser consertado, entre em contato com um centro de serviço.

Para movimentar o produto, desligue e desconecte o cabo de alimentação, o cabo da antena e quaisquer outros fios conectados ao produto.

- Caso contrário, isso pode resultar em choque elétrico ou fogo devido ao cabo de alimentação danificado.

Introdução

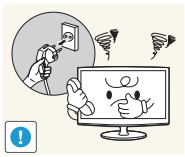

Se o produto gerar um ruído estranho, um odor de queimado, ou fumaça, desconecte o conector de energia imediatamente e entre em contato com o centro de serviço.

- Caso contrário, isso pode resultar em choque elétrico ou fogo.

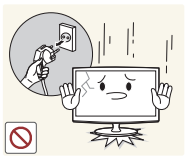

Se você derrubar o produto ou a carcaça estiver danificada, desligue e desconecte o cabo de alimentação. Entre em contato com o centro de serviço.

- Caso contrário, isso pode resultar em fogo ou choque elétrico.

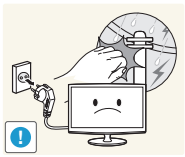

Quando raios ou trovões ocorrerem, desconecte o cabo de alimentação e, em hipótese alguma, toque o cabo da antena, pois isso é perigoso.

- Caso contrário, isso pode resultar em choque elétrico ou fogo.

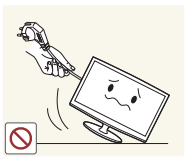

Evite movimentar o produto puxando o cabo de alimentação ou o cabo da antena.

- Caso contrário, isso pode resultar em choque elétrico, fogo ou algum problema com o produto devido a dano no cabo.

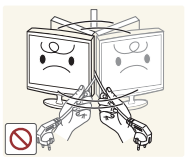

Evite erguer ou mover o produto segurando apenas pelo cabo de alimentação ou cabo de sinal.

- Caso contrário, isso pode resultar em choque elétrico, fogo ou algum problema com o produto devido a dano no cabo.

Tome cuidado para não bloquear a saída de ventilação com uma toalha de mesa ou cortina.

- Caso contrário, isso pode resultar em fogo devido ao superaquecimento interno.

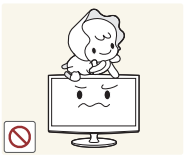

Não deixe que crianças se pendurem ou subam no produto.

- Caso contrário, isso pode causar a queda do produto e isso pode resultar em ferimento ou morte.

Evite colocar objetos como brinquedos e bolachas no topo do produto.

- Se uma criança se pendurar no produto para pegar algum objeto, o objeto ou o produto pode cair e isso pode resultar em ferimento ou até morte.

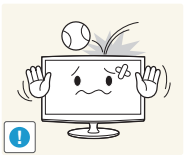

Evite derrubar algum objeto sobre o produto ou causar impacto ao produto.

- Caso contrário, isso pode resultar em choque elétrico ou fogo.

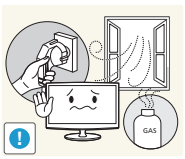

Quando ocorrer um vazamento de gás, não toque o produto ou o conector de energia e ventile a área imediatamente.

- Uma faísca pode resultar em uma explosão ou fogo.
- Durante uma tempestade com raios ou trovões, não toque o cabo de alimentação ou cabo da antena.

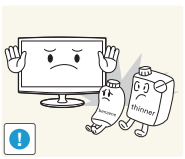

Evite usar ou colocar spray inflamável ou objetos próximos ao produto.

- Isso pode resultar em explosão ou fogo.

Evite inserir objetos de metal como palitos, moedas ou grampos de cabelo, ou objetos inflamáveis dentro do produto (saídas de ventilação, portas, etc).

- Se água ou outras substâncias entrarem no produto, desligue a energia, desconecte o cabo de alimentação e entre em contato com o centro de serviço.
- Caso contrário, isso pode resultar em um problema com o produto, choque elétrico ou fogo.

Introdução

Evite colocar um recipiente com líquido como uma jarra, vaso de planta, bebida, cosméticos ou remédios, ou um objeto de metal sobre o produto.

- Se água ou outras substâncias entrarem no produto, desligue a energia, desconecte o cabo de alimentação e entre em contato com um centro de serviço.
- Caso contrário, isso pode resultar em um problema com o produto, choque elétrico ou fogo.

Não faça pressão excessiva sobre o produto. O produto pode deformar-se ou ficar danificado.

⚠ Cuidado

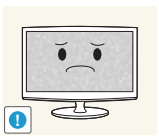

Exibir uma imagem estática por um longo período pode criar uma imagem persistente ou manchar a tela.

- Se você não usar o produto por um período longo, use o modo de economia de energia ou configure o protetor de tela para o modo de imagem em movimento.

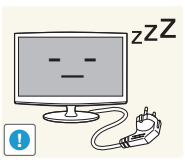

Quando não usar o produto por um período longo, como quando você sai de casa, desconecte o cabo de alimentação da tomada da parede.

- Caso contrário, isso pode causar acúmulo de poeira e resultar em fogo causado por superaquecimento ou curto circuito ou resultar em um choque elétrico.

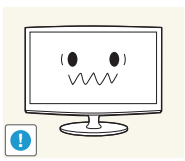

Configure a resolução e a frequência apropriadas para o produto.

- Caso contrário, isso pode resultar em cansaço visual.

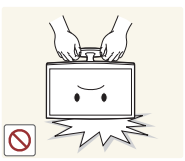

Evite virar o produto ao contrário ou mover o produto segurando-o somente pela base.

- Isso pode causar a queda do produto, resultando em danos ao produto ou ferimento.

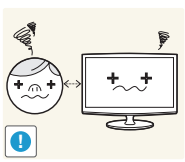

Assistir ao produto a uma distância curta continuamente pode danificar sua visão.

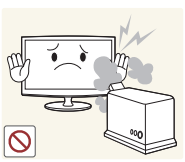

Evite usar um umidificador ou fogão próximo ao produto.

- Caso contrário, isso pode resultar em choque elétrico ou fogo.

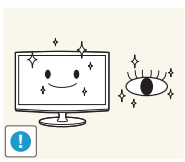

É importante deixar seus olhos descansarem (5 minutos por hora) ao visualizar a tela do produto por longos períodos de tempo.

- Isso aliviará qualquer cansaço visual.

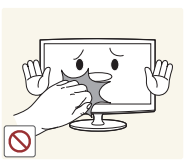

Como o painel de exibição aquece após um período longo, não toque o produto.

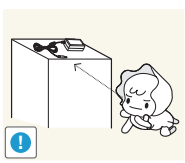

Mantenha os pequenos acessórios em um local fora do alcance de crianças.

Tenha cuidado ao ajustar o ângulo do produto ou a altura da base.

- Se sua mão ou dedo ficar preso, você pode se ferir.
- Se o produto for inclinado excessivamente, ele pode cair e isso pode resultar em ferimento.

Introdução

Evite colocar um objeto pesado sobre o produto.

- Caso contrário, isso pode resultar em um problema com o produto ou ferimento.

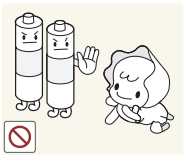

Tome cuidado para que crianças não coloquem as pilhas na boca quando removidas do controle remoto. Coloque as pilhas em um local no qual crianças ou bebês não alcancem.

- Se as crianças colocarem as pilhas na boca, consulte seu médico imediatamente.

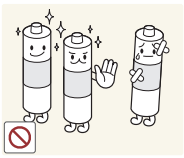

Use somente pilhas padrão especificadas. Não use pilhas novas e usadas juntas.

- Isso pode causar quebra ou vazamento das pilhas e pode causar fogo, ferimento ou contaminação (dano).

Não coloque o adaptador sobre outro adaptador.

- Caso contrário, isso pode resultar em fogo.

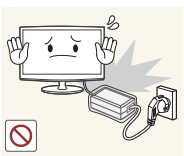

Remova a cobertura de vinil do adaptador antes de usá-lo.

- Caso contrário, isso pode resultar em fogo.

Tenha cuidado para que o adaptador não esteja em contato com água e assim não esteja sujeito à umidade.

- Isso pode resultar em mau funcionamento, choque elétrico ou fogo. Não use o adaptador próximo à água ou ao ar livre, particularmente quando estiver chovendo ou nevando. Tenha cuidado para que o adaptador não seja molhado ao limpar o chão com água.

Ao usar fones de ouvido, não aumente muito o volume.

- Som muito alto pode danificar sua audição.

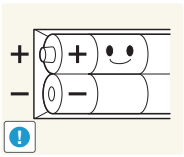

Ao substituir as pilhas, insira-as com a polaridade correta (+, -).

- Caso contrário, as pilhas podem se danificar ou causar fogo, ferimento pessoal ou danos devido a vazamento de seu líquido interno.

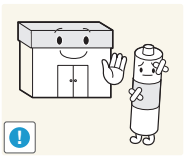

As pilhas (e as pilhas recarregáveis) não são de descarte comum e devem ser devolvidas para propósitos de reciclagem. O cliente é responsável por devolver as pilhas usadas ou recarregáveis para reciclagem.

- O cliente pode devolver pilhas usadas ou recarregáveis em um centro de reciclagem público próximo ou em uma loja que venda o mesmo tipo de pilhas ou pilhas recarregáveis.

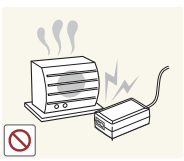

Mantenha o adaptador de energia longe de qualquer fonte de calor.

- Caso contrário, isso pode resultar em fogo.

Sempre mantenha o adaptador de energia em uma área bem ventilada.

Introdução

⚠ Cuidado

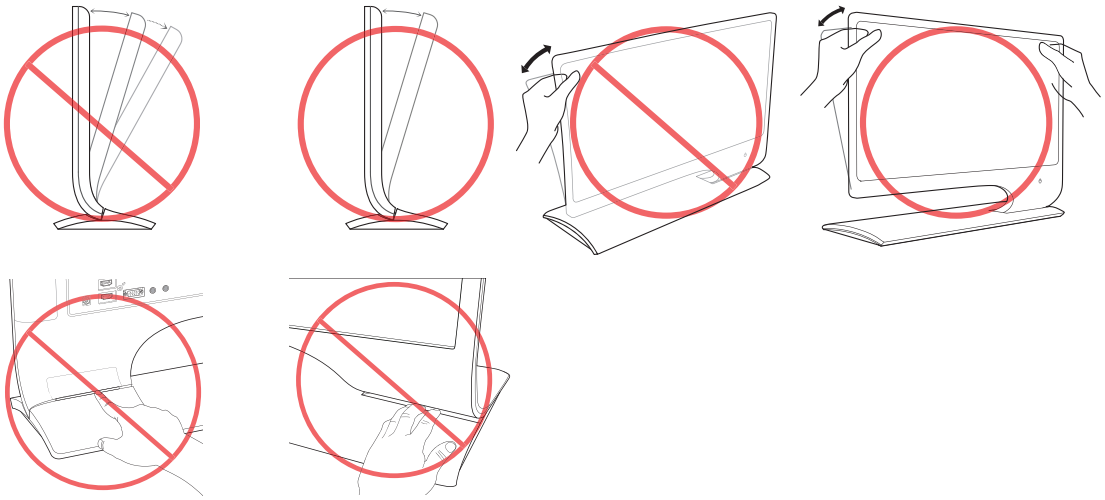

Tenha cuidado ao ajustar o ângulo do produto.

- Seus dedos podem ficar presos e você ficar ferido ao dobrar o produto. Certifique-se de tomar cuidados redobrados.

Funções básicas para monitor

Postura correta ao usar o produto

Use o produto na postura correta da seguinte maneira.

- Endireite suas costas.
- Mantenha uma distância de 45 a 50 cm entre seus olhos e a tela, e olhe a tela com os olhos voltados ligeiramente para baixo. Mantenha seus olhos diretamente à frente da tela.
- Ajuste o ângulo para que a luz não reflita na tela.
- Posicione seus antebraços perpendicularmente à parte superior de seus braços e nivelados em relação à parte superior das mãos.
- Mantenha os cotovelos em um ângulo reto.
- Ajuste a altura do produto para que você possa manter seus joelhos dobrados a 90 graus ou mais, seus calcanhares apoiados no chão, e seus braços em posição inferior ao coração.

Alteração do modo de imagem predefinido

Modo de Imagem

Menu → Imagem → Modo de Imagem

Os modos de imagem aplicam ajustes predefinidos na imagem.

- Padrão

  Adequado para um ambiente normal.

- Entretenimento

  Torna a imagem mais nítida. Adequado para jogos.

Samsung MagicAngle Ligado

Menu → Imagem → Samsung MagicAngle Ligado

O MagicAngle permite que você obtenha uma qualidade de imagem ideal a partir de praticamente qualquer posição de exibição. Ao definir um valor apropriado para cada posição, você pode ver uma imagem de alta qualidade, independente do ângulo de visualização da tela, seja abaixo, acima ou ao lado do produto.

- Samsung MagicAngle Ligado

  Selecione Modo Reclinado se a visualização for abaixo da tela e Modo Fixo se for acima.

- Modo

  Determina o valor do ajuste. Números próximos a 10 são melhores para as posições de visualização mais baixas.

Funções básicas para monitor

Ajuste das configurações de imagem

Luz de Fundo

Menu → Imagem → Luz de Fundo

Ajusta o brilho da tela através do ajuste do brilho de pixels individuais.

Contraste

Menu → Imagem → Contraste

Aumenta ou reduz o contraste entre as áreas escuras e claras da tela.

Brilho

Menu → Imagem → Brilho

Ajusta o brilho da tela. Não tão eficaz como Luz de Fundo.

Nitidez

Menu → Imagem → Nitidez

Acentua ou atenua as bordas de objetos.

Para ajustar a qualidade da imagem, siga os seguintes passos:

1. Selecione uma opção que deseja ajustar. Ao selecionar uma opção, será exibido um controle deslizante.
2. Ajuste o valor da opção com o controle remoto.

✎ Ao alterar o valor de uma opção, o menu na tela será ajustado adequadamente.

✎ Permite ajustar e salvar as configurações para cada dispositivo externo conectado ao produto.

✎ A diminuição do brilho da imagem reduz o consumo de energia.

Alteração do tamanho da imagem

Ajuste da Tela

Menu → Imagem → Ajuste da Tela

Esta função permite alterar as diferentes opções de proporção e tamanho da imagem.

- Tam. Imagem

  Caso possua um receptor de TV a cabo ou de satélite, estes podem também ter suas próprias opções de tamanho de tela. Porém, recomendamos veementemente que utilize o modo 16:9 dos produtos na maior parte do tempo.

  16:9: Define a imagem para o formato widescreen 16:9.

  4:3: Ajusta a imagem para o modo básico (4:3).

  ✎ Não configure o seu produto para o formato 4:3 por longos períodos de tempo. As margens exibidas à esquerda e à direita, ou nas partes superior e inferior, da tela podem causar retenção de imagem (queima de tela), que não está incluída na garantia.

Funções básicas para monitor

Calibragem da tela

Auto Ajuste

Menu → Imagem → Auto Ajuste

Ajusta automaticamente as configurações de frequência, posição e sintonia fina no modo PC.

✎ Disponível somente quando você conectar seu PC ao produto com um cabo D-Sub.

Ajuste da Tela do PC

Menu → Imagem → Ajuste da Tela → Ajuste da Tela do PC

✎ Disponível somente no modo PC.

- Grosso / Ajuste Fino: Remove ou reduz o ruído da imagem. Se o ruído não for removido apenas com a sintonia fina, use a função Grosso para ajustar a frequência o melhor possível (grosso) e faça a sintonia fina novamente. Após a redução do ruído, reajuste a imagem para que ela fique alinhada com o centro da tela.
- Posição: Ajuste a posição da tela do PC com o controle remoto se não estiver centralizada ou se não ocupar toda a tela do produto.
- Restaurar Imagem: Restaura a imagem para suas configurações padrão.

Uso do produto como tela de computador (PC)

Definição das configurações de vídeo (baseadas no Windows 7)

Para que o produto funcione adequadamente como tela de computador, é necessário definir as configurações de vídeo corretas.

✎ Dependendo da sua versão do Windows e da sua placa de vídeo, o procedimento a ser realizado no computador provavelmente será um pouco diferente daquele apresentado aqui.

✎ Contudo, as mesmas informações básicas se aplicam à maioria dos casos. (Se não se aplicarem, entre em contato com o fabricante do computador ou com o revendedor da Samsung.)

1. No menu Iniciar do Windows, clique em "Painel de controle".
2. Na janela do "Painel de controle", clique em "Aparência e temas". Será exibida uma caixa de diálogo.
3. Clique em "Exibir". Será exibida outra caixa de diálogo.
4. Na caixa de diálogo "Exibir", clique em "Configurações".
   - Na guia "Configurações", defina a resolução correta (tamanho da tela). A resolução ideal para este produto é 1920 x 1080.
   - Se existir uma opção de frequência vertical na caixa de diálogo de ajustes da tela, selecione "60" ou "60 Hz". Caso contrário, basta clicar em "OK" e sair da caixa de diálogo.

Configurações Avançadas

Menu → Imagem → Configurações Avançadas

Essa função permite realizar configurações avançadas para criar a sua imagem preferida.

- Estabilidade de Branco

  Ajusta a temperatura das cores da imagem para que os objetos brancos pareçam mais brancos (em vez de, levemente rosa ou amarelo, por exemplo) e a coloração geral da imagem pareça mais natural.

  Verm.-Offset / Verde-Offset / Azul-Offset: Ajusta a intensidade de cada cor (vermelho, verde, azul).

  Verm.-Gain / Verde-Gain / Azul-Gain: Ajusta o brilho de cada cor (vermelho, verde, azul).

  Restaurar: Restaura a Estabilidade de Branco de volta às suas configurações padrão.

- Gamma

  Ajusta a intensidade da cor primária.

  ✎ Disponível somente quando o Samsung MagicAngle Ligado estiver definido como Deslig..

Opções de Imagem

Menu → Imagem → Opções de Imagem

Essa função permite realizar configurações de imagem adicionais de acordo com suas preferências.

- Tonalidade de Cor

  Frio torna a imagem mais azul (mais fria). Quente1 e Quente2 torna a imagem mais vermelha (mais quente).

  ✎ Permite ajustar e salvar as configurações para cada dispositivo externo conectado a uma entrada do produto.

- Nível de Preto HDMI

  Permite ajustar a profundidade da imagem selecionando um nível de preto.

  ✎ Disponível somente no modo HDMI.

Restaurar Imagem

Menu → Imagem → Restaurar Imagem

Restaura o seu modo de imagem atual às configurações padrão.

Alteração do modo de som predefinido

Modo de Som

Menu → Som → Modo de Som

Os modos de som aplicam ajustes predefinidos ao áudio.

✎ Caso Selecionar Alto-falante esteja definido como Alto-falante Ext, o Modo de Som é desativado.

- Padrão

  Seleciona o modo de som normal.

- Música

  Destaca música em relação a vozes.

- Filme

  Proporciona o melhor som para filmes.

- Voz Destacada

  Destaca vozes em relação a outros sons.

- Amplificar

  Aumenta a intensidade de sons de alta frequência para permitir melhor audição para deficientes auditivos.

Ajuste das configurações de som

Efeito de som

Menu → Som → Efeito de som

✎ Caso Selecionar Alto-falante esteja definido como Alto-falante Ext, o Efeito de som é desativado.

✎ Disponível somente quando o Modo de Som estiver definido como Padrão.

- SRS TruSurround HD

  O sistema SRS TruSurround HD Digital proporciona uma presença de som superior. Os alto-falantes adicionam um som multi-direcional, criando assim um ambiente de áudio, idealmente adequado para filmes, esportes e jogos.

- SRS TruDialog

  Essa função enfatiza a voz enquanto mantém o nível de som de fundo, permitindo que o diálogo seja ouvido com mais clareza.

- Equalizador

  O Equalizador exibe uma série de controles deslizantes. Use os botões de setas para selecionar um controle deslizante e altere o valor do controle deslizante. Para Restaurar o Equalizador, selecione Restaurar. Será exibida uma janela pop-up perguntando se deseja restaurar. Selecione Sim. Para sair, selecione Fechar.

  Balanço E/D:: Ajusta o equilíbrio entre o alto-falante direito e o esquerdo.

  100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz (Ajuste de largura de banda): Ajusta a intensidade de frequências de largura de banda específicas.

  Restaurar: Restaura o equalizador de volta às configurações padrão.

Saída SPDIF

Menu → Som → Saída SPDIF

SPDIF (Interface digital Sony Philips) proporciona saída de áudio digital para alto-falantes e diversos dispositivos digitais, como receptores A/V e home theaters, reduzindo interferência e distorção.

- Formato de Áudio

  É possível selecionar o formato de saída de áudio digital (SPDIF). O formato de áudio digital (SPDIF) disponível pode ser diferente dependendo da fonte de entrada.

- Atraso de Áudio

  Permite corrigir diferenças de sincronização entre a trilha de áudio e o vídeo ao assistir TV e ouvir áudio digital do produto por meio de um dispositivo externo, como um receptor AV. Ao selecionar o Atraso de Áudio, será exibida uma tela com um controle deslizante. Ajuste o valor da opção com o controle remoto (0 a 250 ms).

Funções básicas para monitor

Configuração Alto-falante

Menu → Som → Configuração Alto-falante

- Selecionar Alto-falante

  Caso esteja ouvindo a trilha de áudio de uma transmissão ou filme através de um receptor externo, pode ouvir um eco causado pela diferença na velocidade de decodificação entre os alto-falantes do produto e os alto-falantes conectados ao receptor de áudio. Se tal ocorrer, configure o produto para Alto-falante Ext.

  ✎ Quando Selecionar Alto-falante está definido como Alto-falante Ext, os alto-falantes do produto são desligados. Você ouvirá o som somente através dos alto-falantes externos. Quando Selecionar Alto-falante está definido como Alto-falante TV, tanto os alto-falantes externos como os do produto são ligados. O som será transmitido por ambos.

  ✎ Quando Selecionar Alto-falante está definido como Alto-falante Ext, os botões de volume e mudo não irão funcionar e as configurações de som serão limitadas.

  ✎ Caso não haja sinal de vídeo, os alto-falantes externos e os do produto não emitirão áudio.

- Volume Automático

  Uma vez que cada estação tem suas próprias condições de transmissão, o volume pode flutuar sempre que se muda de canal. Esse recurso ajusta automaticamente o volume de um canal diminuindo a saída de som quando o sinal de modulação estiver alto, ou aumentando a saída de som quando o sinal de modulação estiver baixo.

  ✎ Para usar o controle de volume de um dispositivo de fonte conectado, defina Volume Automático como Deslig.. Uma alteração no controle de volume do dispositivo de fonte conectado pode não ser aplicada se Volume Automático estiver definido como Normal ou Noite.

Restaurar Som

Menu → Som → Restaurar Som

Restaura todas as configurações de som para os valores padrão.

Funções básicas para TV

Uso do botão INFO (guia Agora & Próximo)

Esta tela identifica o canal atual e o status de determinadas definições de áudio-vídeo.

O guia Agora e Próximo mostra informações sobre programas de TV do dia para todos os canais conforme a hora de transmissão.

- Mova o item realçado para a esquerda ou direita para ver informações sobre o programa anterior ou seguinte no canal a que estiver assistindo.

Uso do menu Canal

Pressione o botão para selecionar o menu que deseja utilizar. Cada tela será exibida.

Guia

→ Guia

As informações do EPG (Guia de programação eletrônico) são fornecidas pelas estações transmissoras.

Ao utilizar a programação fornecida pelas redes, é possível especificar com antecedência programas que deseja assistir para que a TV mude automaticamente para o canal desejado no horário especificado. Dependendo do status de um canal, o campo de programas pode estar em branco ou desatualizado.

Uso da Vis. Canal

- A Ger. Agen.: Exibe o Gerenciador Agendam.
- B -2 horas: Exibição da lista de programas exibidos 2 horas antes.
- C +2 horas: Exibição da lista de programas que serão exibidos em 2 horas.
- D Sair: Sai do guia.
- *i* Informação: Exibe detalhes do programa selecionado.
- Página: Move para a página anterior ou para a página seguinte.
- Assistir / Agendar: Ao selecionar o programa atual, é possível assistir ao programa selecionado. / Ao selecionar o programa futuro, é possível reservar para assistir ao programa selecionado.

Funções básicas para TV

Canal

→ Canal

Essa função permite adicionar ou excluir canais de diferentes categorias de listas de canais na tela Canal, definir canais favoritos, ver e acessar os canais mais vistos e vistos recentemente, além de editar os nomes de canais analógicos.

✎ Os itens disponíveis podem variar conforme a fonte de antena selecionada.

- Tudo

  Exibe todos os canais.

- Canal adic.

  Exibe todos os canais adicionados. Esses canais são exibidos ao pressionar o botão CH LIST.

- Favoritos 1 – Favoritos 5

  Permite organizar e exibir os canais favoritos em até cinco grupos. Cada grupo é independente dos outros grupos e pode conter os mesmos canais que outros grupos, canais diferentes ou uma combinação de ambos.

  ✎ O produto exibe os Favoritos somente se você tiver adicionado favoritos usando Edit. Favoritos no menu Ferramentas.

  ✎ Caso o item realçado esteja localizado na categoria Favoritos 1 – Favoritos 5, será possível alterar o nome da categoria selecionando B com o controle remoto.

- Vistos recentemente

  Exibe os canais assistidos recentemente.

- Mais Vistos

  Exibe os canais assistidos com mais frequência.

Funções básicas para TV

Uso dos botões coloridos e de função com Canal

- Quando o item realçado está localizado sobre a categoria, é possível usar estas opções:
  - A Ar / Cabo

    Alterna o modo e a exibição entre Ar e Cabo.

    ✎ Aparece somente se a TV armazena sinal de Ar e Cabo.
  - ↩ Retornar

    Volta ao menu anterior.
- Quando o item realçado está localizado sobre a lista de canais, é possível usar estas opções:
  - A Ar / Cabo

    Alterna o modo e a exibição entre Ar e Cabo.

    ✎ Aparece somente se a TV armazena sinal de Ar e Cabo.
  - B Excluir

    Exclui o(s) canal(is) selecionado(s).
  - *i* Informação

    Exibe detalhes do canal selecionado.
  - ◇ Página

    Rola a lista de canais para a página seguinte ou anterior.
  - Selecionar / Desmarcado

    Seleciona ou desmarca um canal.
  - Ferramentas

    Exibe o menu de opções.
  - ↩ Retornar

    Volta ao menu anterior.

Uso do menu Ferramentas com a Canal

- Adicionar / Excluir

  Exclui ou adiciona um canal a uma lista de categoria na tela de lista de Canal.

  Para excluir um canal de uma lista de categoria na tela Canal, siga os seguintes passos:

  1. Selecione a categoria que contém o canal que deseja excluir.
  2. Selecione um canal na lista de categoria. Uma indicação ✓ será exibida à esquerda do canal.

     ✎ É possível selecionar mais de um canal.

     ✎ Caso selecione novamente um canal já selecionado, a indicação ✓ desaparecerá.
  3. Abra o menu Ferramentas com o controle remoto.
  4. Selecione Excluir. É exibida a mensagem "Canais selecionados excluídos.". Selecione OK.

  ✎ É possível excluir o canal selecionado imediatamente selecionando B com o controle remoto.

  ✎ Ao excluir um canal na categoria Vistos recentemente ou Mais Vistos, ele desaparecerá da lista dessa categoria, mas não será excluído de qualquer outra lista.

Para adicionar um canal à lista Canal adic. da tela Canal, siga os seguintes passos:

1. Na tela Canal, selecione a categoria Tudo.
2. Selecione um canal acinzentado na categoria Tudo. Uma indicação ✓ será exibida à esquerda do canal.

   ✎ É possível selecionar mais de um canal.

   ✎ Caso selecione novamente um canal já selecionado, a indicação ✓ desaparecerá.

   ✎ Um canal acinzentado indica que ele foi excluído da lista Canal adic..
3. Abra o menu Ferramentas com o controle remoto.
4. Selecione Adicionar. A mensagem Nome do Grupo será exibida; em seguida, selecione OK.

✎ A opção de menu Adicionar somente é exibida para canais excluídos.

✎ Todos os canais excluídos serão exibidos na categoria Tudo. Para adicionar canais novamente na categoria Canal adic., use a categoria Tudo.

- Edit. Favoritos

Define os canais assistidos com frequência como favoritos ou exclui um canal da lista de favoritos usando o menu Ferramentas.

Para definir canais como favoritos, siga os seguintes passos:

1. Selecione a categoria Tudo ou Canal adic. .
2. Selecione um canal. Uma indicação ✓ será exibida à esquerda do canal.

   ✎ É possível selecionar mais de um canal.

   ✎ Caso selecione novamente um canal já selecionado, a indicação ✓ desaparecerá.
3. Abra o menu Ferramentas com o controle remoto.
4. Selecione Edit. Favoritos. A tela Edit. Favoritos será exibida.
5. Caso deseje, altere para outro grupo de favoritos selecionando D com o controle remoto. A cada vez que selecionar D, o grupo de favoritos será alterado.
6. Selecione A com o controle remoto. O canal selecionado será exibido no grupo de favoritos selecionado.

   ✎ Também é possível selecionar um canal na tela Edit. Favoritos da lista Canal adic. exibida no lado esquerdo da tela.
7. Ao terminar, selecione OK no lado direito. O canal torna-se um favorito e é designado para o grupo de favoritos que você selecionou.
8. A mensagem Edição concluída. será exibida na tela. Selecione OK.

   ✎ O produto exibe o símbolo "⭐" ao lado do canal, indicando que é um canal favorito.

Funções básicas para TV

Uso dos botões coloridos e de função com Edit. Favoritos

- Na tela Edit. Favoritos, é possível usar estes botões de função:
  - A Adicionar

    Adiciona canais selecionados ao grupo de favoritos.
  - D Alterar Favoritos

    Altera o grupo de favoritos. A cada vez que selecionar D com o controle remoto, o grupo de favoritos será alterado.
  - 0~9 Ir para

    Move rapidamente o item realçado para um número de canal ao pressionar o botão do número com o controle remoto.
  - Retornar

    Volta ao menu anterior.
- Ao realçar um canal favorito no grupo de favoritos na tela Edit. Favoritos, é possível usar estas opções:
  - A Excluir

    Exclui o canal selecionado.
  - B Alterar ordem

    Altera a ordem da lista do grupo de favoritos.
  - C Copiar

    Copia um canal selecionado para outros grupos de favoritos.
  - D Alterar Favoritos

    Altera o grupo de favoritos. A cada vez que selecionar D com o controle remoto, o grupo de favoritos será alterado.
  - 0~9 Ir para

    Move rapidamente o item realçado para um número de canal ao pressionar o botão do número com o controle remoto.
  - Retornar

    Volta ao menu anterior.

Para remover um canal da lista de favoritos, siga os seguintes passos:

1. Selecione uma categoria de grupo de favoritos.
2. Selecione um canal no grupo de favoritos selecionado. Uma indicação ✓ será exibida à esquerda do canal.

   ✎ É possível selecionar mais de um canal.

   ✎ Caso selecione o canal selecionado novamente, a indicação ✓ desaparecerá.
3. Abra o menu Ferramentas com o controle remoto.
4. Selecione Excluir. A mensagem Deseja excluir o(s) item(ns) selecionado(s)? será exibida.
5. Selecione OK. A mensagem Item(ns) selecionado(s) excluído(s)? será exibida.

✎ É possível excluir o canal selecionado da lista do grupo de favoritos imediatamente selecionando b com o controle remoto.

- Bloquear / Desbloquear

  Bloqueie um canal para que não seja possível selecioná-lo e visualizá-lo.

  ✎ Essa função está disponível apenas quando o Bloqueio de Canal estiver definido como Ligado.
- Renomear canal

  (Exibido somente caso tenha selecionado um canal analógico.)

  Permite atribuir um nome de até cinco caracteres a um canal analógico. Por exemplo, "Comer", "Golfe", etc. Isso facilita a ação de encontrar e selecionar um canal.
- Selecionar Tudo / Desmarcar Tudo

  Seleciona todos os canais da lista. / Desmarca todos os canais da lista.

Ícones de tela utilizados nas telas Canal

A: Um canal analógico.

★: Um canal favorito.

🔒: Um canal bloqueado.

Funções básicas para TV

Ger. Agendamento

→ Ger. Agendamento

Com esta função, é possível configurar o produto para exibir um canal desejado automaticamente no dia e horário escolhido.

✎ Primeiramente, é necessário configurar a hora atual através da função Hora → Relógio, no menu Sistema, para usar esse recurso.

Para usar Programar Exibição, siga os seguintes passos:

1. Na tela Ger. Agendamento, selecione A com o controle remoto.
2. Uma tela pop-up será exibida. Selecione Programar Exibição.
3. Defina Antena, Canal, Repetir e Hora de Início.
   - Antena

     Selecione Antena para ver a fonte. Caso seu produto receba transmissões digitais, será possível alterar a fonte de analógica para digital.
   - Canal

     Selecione Canal para exibir os números de canais. Selecione o canal desejado.

     ✎ É possível selecionar somente os canais memorizados.
   - Repetir

     Selecione Uma vez, Manual, Sáb~Dom, Seg~Sex ou Diário. Caso selecione Manual, poderá definir o dia que deseja.

     ✎ A indicação ✓ mostra um dia selecionado.

     Data: Permite definir a data desejada.

     ✎ A Data está disponível somente ao selecionar Uma vez em Repetir.
   - Hora de Início

     É possível definir a hora de início desejada.
4. Ao terminar, selecione OK. Foi agendada a exibição do canal desejado.

   ✎ Na tela Ger. Agendamento, é possível visualizar uma lista Programar Exibição.

Para excluir um item da lista de exibições agendadas, siga os seguintes passos:

1. Na tela Ger. Agendamento, realce um item que deseje excluir.
2. Abra o menu Ferramentas com o controle remoto.
3. Selecione Cancel. agend.. A mensagem Cancelar a(s) lista(s) selecionada(s)? será exibida.
4. Selecione Sim. A programação selecionada é cancelada.

✎ Caso pressione o botão INFO após realçar um item, é exibida a tela Informação. Na tela Informação, é possível alterar ou cancelar Programar Exibição.

Cancel. agend.: Cancela Programar Exibição.

Editar Programação: Altera Programar Exibição.

Retornar: Volta à tela anterior.

Funções básicas para TV

Lista de Canais

Essa função permite exibir a lista de canais, informações sobre programas, adicionar canais favoritos, selecionar canais para assistir e usar Programar Exibição em canais digitais.

1. Pressione o botão CH LIST. A tela Lista de Canais será exibida imediatamente.
2. Altere um modo de lista de canais ou um canal.
   - Canal adic.

     Exibe todos os canais adicionados.
   - Favoritos 1 – Favoritos 5

     Exibe todos os canais favoritos, em até cinco grupos. Cada grupo possui uma tela separada.

     ✎ O produto exibe os grupos de favoritos somente se você tiver adicionado favoritos usando Edit. Favoritos.

Uso dos botões coloridos e de função com a Lista de Canais

✎ Caso pressione o botão INFO, o produto exibe detalhes do programa selecionado.

- A Antena

  Alterna o modo e a exibição entre Ar e Cabo.

  ✎ Aparece somente se a TV armazenou canais de Ar e Cabo.
- C Vis. Progr. / Vis. Canal

  Para canais digitais, altera a exibição entre Vis. Progr. e Vis. Canal.

  Ao selecionar um canal digital na Lista de Canais, selecione C uma vez para exibir uma lista de programas daquele canal. Selecione novamente para voltar a exibir Vis. Canal.
- ◀▶ Modo Canal / Canal

  Na tela Vis. Canal, alterna entre as listas Favoritos (caso tenha adicionado favoritos usando Edit. Favoritos) e a lista de canais Canal adic.. / Na tela Vis. Progr., exibe os programas do próximo canal/canal anterior.
- Assistir / Informação

  Exibe o canal selecionado. / Exibe detalhes do canal selecionado.
- ▲▼ Página

  Rola a Lista de Canais para a página anterior ou seguinte.

Funções básicas para TV

Ícones de tela utilizados nas telas Lista de Canais

A: Um canal analógico.

: Um programa reservado.

: Um canal bloqueado.

Uso de Programar Exibição na Lista de Canais (apenas para canais digitais)

É possível usar a função Programar Exibição na Lista de Canais para agendar a visualização de um programa de canal digital. O produto ligará e exibirá o programa de canal digital assim que o programa começar.

1. Pressione o botão CH LIST. A tela Lista de Canais será exibida.
2. Selecione um canal digital desejado.
3. Selecione C com o controle remoto. O produto exibirá a lista de programas do canal selecionado.
4. Selecione um programa desejado na lista de programas e, em seguida, selecione Informação com o controle remoto.
5. Na tela Informação, selecione Programar Exibição. O programa selecionado é programado.

   ✎ Caso deseje cancelar Programar Exibição, siga os passos 1 a 4 e, em seguida, selecione Cancel. agend..

Memorização de canais

Antena

Menu → Canal → Antena

Antes que sua televisão consiga memorizar os canais disponíveis, é necessário selecionar a fonte do sinal de sua TV: Ar (com uma antena) ou Cabo. Após ter selecionado a fonte do sinal, acesse a função Prog. Automática.

✎ Selecionar a fonte do sinal usando a função Antena também determina a fonte do sinal na qual o produto está sintonizado. Por exemplo, caso receba seu sinal de TV por transmissão aérea e selecione Cabo, você verá apenas chuvisco. É necessário selecionar Ar para ver a imagem.

Prog. Automática

Menu → Canal → Prog. Automática

A função Prog. Automática memoriza todos os canais disponíveis por transmissão aérea ou pelo sistema de TV a cabo e os adiciona à lista Canal.

✎ Se um canal está bloqueado por meio da função Bloqueio de Canal, será exibida a janela para digitação da senha. Digite a senha de 4 dígitos; o padrão é “0-0-0-0”.

Para iniciar a Prog. Automática, siga os seguintes passos:

1. Acesse o menu Prog. Automática.
2. Selecione Ar ou Cabo, ou ambos, e, em seguida, selecione Avançar. Uma indicação ✓ será exibida na caixa de seleção.

   ✎ Caso tenha selecionado Ar ou Cabo no menu Antena, sua escolha já estará selecionada.
3. Selecione Avançar. A Prog. Automática será iniciada.

   ✎ Este processo pode demorar até 30 minutos.

Sintonia Fina

Menu → Canal → Sintonia Fina

(apenas para canais analógicos)

Se a recepção for boa, não será preciso fazer a sintonia fina do canal, já que ela é feita automaticamente durante a operação de busca e armazenamento. Se o sinal estiver fraco ou distorcido, faça a sintonia fina do canal manualmente. Mova para a esquerda ou para a direita até que a imagem esteja clara.

✎ Selecione o canal e, em seguida, selecione Sintonia Fina.

✎ Os canais com a sintonização fina ajustada e que foram salvos estão marcados com um asterisco "*" do lado direito de seus respectivos números, no mostrador de canais.

✎ Para restaurar a sintonia fina, selecione o canal, selecione Sintonia Fina e, em seguida, selecione Restaurar na tela Sintonia Fina.

Redução de Ruído de Diafonia

Menu → Canal → Redução de Ruído de Diafonia

(apenas para canais analógicos)

Esta função reduz o ruído diagonal da imagem causado pela diafonia de sinais (interferência). Caso a imagem de seu produto exiba ruído diagonal ou distorção quando é utilizado, ative essa função.

Sistema de Cor

Menu → Canal → Sistema de Cor

(apenas para canais analógicos)

Normalmente, o produto pode receber imagem e som de boa qualidade quando está no modo automático. Esse modo detecta o sistema de cores de sinais automaticamente. Em caso de recepção de sinal com cor insatisfatória, selecione o modo Sistema de Cor para PAL-M, PAL-N ou NTSC.

Alteração do modo de imagem predefinido

Modo de Imagem

Menu → Imagem → Modo de Imagem

Os modos de imagem aplicam ajustes predefinidos na imagem.

- Dinâmico

  Aumenta o brilho da tela. Adequado para uma sala bem iluminada.

- Padrão

  Adequado para um ambiente normal.

- Natural

  Adequado para reduzir o desconforto nos olhos.

- Filme

  Escurece a tela, tornando-a menos brilhante. Adequado para assistir filmes em uma sala escurecida.

Samsung MagicAngle

Menu → Imagem → Samsung MagicAngle

O MagicAngle permite que você obtenha uma qualidade de imagem ideal a partir de praticamente qualquer posição de exibição. Ao definir um valor apropriado para cada posição, você pode ver uma imagem de alta qualidade, independente do ângulo de visualização da tela, seja abaixo, acima ou ao lado do produto.

- Samsung MagicAngle

  Selecione Modo Reclinado se a visualização for abaixo da tela e Modo Fixo se for acima.

- Modo

  Determina o valor do ajuste. Números próximos a 10 são melhores para as posições de visualização mais baixas.

Ajuste das configurações de imagem

Luz de Fundo

Menu → Imagem → Luz de Fundo

Ajusta o brilho da tela através do ajuste do brilho de pixels individuais.

Contraste

Menu → Imagem → Contraste

Aumenta ou reduz o contraste entre as áreas escuras e claras da tela.

Brilho

Menu → Imagem → Brilho

Ajusta o brilho da tela. Não tão eficaz como Luz de Fundo.

Nitidez

Menu → Imagem → Nitidez

Acentua ou atenua as bordas de objetos.

Cor

Menu → Imagem → Cor

Ajusta a saturação da cor. Quanto maior a configuração de cor, mais intensas as cores. Configurações baixas removem cores e a imagem torna-se preta, branca e cinza.

Matiz (Vd/Vm)

Menu → Imagem → Matiz (Vd/Vm)

Ajusta a quantidade de verde e vermelho na imagem. À medida que aumenta o nível de verde, o nível de vermelho é reduzido, e vice-versa.

Para ajustar a qualidade da imagem, siga os seguintes passos:

1. Selecione uma opção que deseja ajustar. Ao selecionar uma opção, será exibido um controle deslizante.
2. Ajuste o valor da opção com o controle remoto.

✎ Ao alterar o valor de uma opção, a alteração também afetará o menu na tela.

✎ É possível ajustar e salvar as configurações para cada dispositivo externo conectado ao produto.

✎ A diminuição do brilho da imagem reduz o consumo de energia.

Ajuste da Tela

Menu → Imagem → Ajuste da Tela

Esta função permite selecionar as diferentes opções de proporção e tamanho da imagem.

- Tam. Imagem

  Caso possua um receptor de TV a cabo ou de satélite, estes podem também ter suas próprias opções de tamanho de tela. No entanto, recomenda-se utilizar o produto no modo 16:9 na maior parte do tempo.

  16:9: Define a imagem para o formato widescreen 16:9.

  Zoom1: Fornece uma ampliação moderada da imagem. As partes laterais, superior e inferior são cortadas.

  Zoom2: Permite uma ampliação maior da imagem. As partes laterais, superior e inferior são cortadas.

  Ajuste Amplo: Amplia a proporção da imagem para que ocupe toda a tela.

  ✎ Disponível com sinais HD 1080i / 720p no modo 16:9.

  4:3: Ajusta a imagem para o modo básico (4:3).

  ✎ Não configure o seu produto para o formato 4:3 por longos períodos de tempo. As margens exibidas à esquerda e à direita, ou nas partes superior e inferior, da tela podem causar retenção de imagem (queima de tela), que não está incluída na garantia.

  Ajuste à Tela: Exibe a imagem inteira sem cortes quando houver a entrada dos sinais HDMI (720p / 1080i / 1080p) ou Componente (1080i / 1080p).

- Posição

  Ajusta a posição da imagem. Posição está disponível somente se Tam. Imagem estiver definido como Zoom1, Zoom2, ou Ajuste Amplo ou Ajuste à Tela.

  Para usar a função Posição após selecionar Zoom1, Zoom2, Ajuste Amplo ou Ajuste à Tela, siga os seguintes passos:

  1. Selecione Posição.
  2. Na tela Posição, selecione Posição e, em seguida, mova a imagem para a posição desejada com o controle remoto.
  3. Ao terminar, selecione Posição novamente e, em seguida, selecione Fechar.

     ✎ Para restaurar a posição da imagem, selecione Restaurar.

Funções básicas para TV

Tamanhos de imagem disponíveis por fonte de entrada:

- **ATV, AV:** 16:9, Zoom1, Zoom2, 4:3
- **Componente (480i, 480p, 576i, 576p):** 16:9, Zoom1, Zoom2, 4:3
- **DTV (720p):** 16:9, Ajuste Amplo, 4:3
- **DTV (1080i, 1080p):** 16:9, Ajuste Amplo, 4:3, Ajuste à Tela
- **Componente (720p):** 16:9, Ajuste Amplo, 4:3
- **Componente (1080i, 1080p):** 16:9, Ajuste Amplo, 4:3, Ajuste à Tela
- **HDMI (720p, 1080i, 1080p):** 16:9, Ajuste Amplo, 4:3, Ajuste à Tela
- **PC**: 16:9, 4:3

✎ Dependendo da fonte de entrada, as opções de tamanho da imagem podem variar.

✎ Os itens disponíveis podem variar conforme o modo selecionado.

✎ HD (High Definition - Alta definição): 16:9 - 1080i/1080p (1920x1080), 720p (1280x720)

✎ Permite ajustar e salvar as configurações para cada dispositivo externo conectado a uma entrada do produto.

Configurações Avançadas

Menu → Imagem → Configurações Avançadas

Essa função permite realizar configurações avançadas para criar a sua imagem preferida.

✎ Configurações Avançadas está disponível somente quando Modo de Imagem está definido como modo Padrão ou Filme.

- Contr. Dinâm.

  Ajusta o contraste da tela.

- Tom de Preto

  Configurações mais escuras fazem o preto parecer mais escuro.

- Tom de Pele

  Ajusta a quantidade de vermelho em tons de pele.

- Modo Apenas RGB

  Exibe as cores Vermelho, Verde e Azul para que possa fazer ajustes finos no matiz e na saturação.

- Espaço de Cores

  Ajusta a gama e a variedade de cores (o espaço de cores) disponíveis para criar imagens.

  ✎ Para ajustar Cor, Vermelho, Verde, Azul e Restaurar, defina Espaço de Cores como Personalizado.

- Estabilidade de Branco

  Ajusta a temperatura das cores da imagem para que os objetos brancos pareçam mais brancos (em vez de, levemente rosa ou amarelo, por exemplo) e a coloração geral da imagem pareça mais natural.

  Verm.-Offset / Verde-Offset / Azul-Offset: Ajusta a intensidade de cada cor (vermelho, verde, azul).

  Verm.-Gain / Verde-Gain / Azul-Gain: Ajusta o brilho de cada cor (vermelho, verde, azul).

  Restaurar: Restaura a Estabilidade de Branco de volta às suas configurações padrão.

- Estabilidade de Branco 10p

  Permite controlar a estabilidade de branco ajustando o brilho de vermelho, verde e azul em intervalos de 10 pontos.

  ✎ Disponível quando o Modo de Imagem estiver definido como Filme. Disponível para todas as fontes de vídeo.

  ✎ Alguns dispositivos externos podem não ser compatíveis com essa função.

- Gamma

  Ajusta a intensidade da cor primária.

  ✎ Disponível somente quando o Samsung MagicAngle estiver definido como Deslig..

- Padr. Especialista

  Use a função Padr. Especialista para calibrar a imagem. Caso o menu na tela desapareça ou outro menu que não seja o menu Imagem seja aberto, a TV salvará a calibração e a tela Padr. Especialista desaparecerá.

  Deslig.: Desativa a função Padr. Especialista.

  Padrão1: Essa tela de teste demonstra o efeito de suas configurações de exibição em tons de cinza e preto.

  Padrão2: Essa tela de teste demonstra o efeito de suas configurações de exibição a cores.

  ✎ Após selecionar Padrão1 ou Padrão2, é possível ajustar qualquer uma das configurações avançadas para o efeito desejado.

  ✎ A TV não emite sons enquanto Padr. Especialista está em execução.

  ✎ Está disponível somente quando o Modo de Imagem está definido para Filme ou Padrão nos modosDTV(acima de 720p), Componente, e HDMI.

- Motion Lighting

  Quando ativado, o produto ajusta automaticamente o brilho da tela em função do brilho da sala. Sob luz intensa, a tela se ilumina. Sob iluminação fraca, o brilho da tela é atenuado.

  ✎ Somente disponível no modo Padrão.

  ✎ Ao alterar Luz de Fundo, Contraste, ou Brilho, o produto define Motion Lighting como Deslig..

Funções básicas para TV

Opções de Imagem

Menu → Imagem → Opções de Imagem

Essa função permite realizar configurações de imagem adicionais de acordo com suas preferências.

✎ Quando seu produto está conectado a um computador, somente é possível alterar Tonalidade de Cor.

- Tonalidade de Cor

  Frio torna a imagem mais azul (mais fria). Quente1 e Quente2 torna a imagem mais vermelha (mais quente).

  ✎ Quente1 e Quente2 são desativados quando o Modo de Imagem é definido para Dinâmico.

  ✎ Permite ajustar e salvar as configurações para cada dispositivo externo conectado a uma entrada do produto.

- Filtro Ruído Digital

  Se o sinal de transmissão recebido por seu produto for fraco, é possível ativar o recurso Filtro Ruído Digital para ajudar a reduzir qualquer imagem estática e duplicada que possa surgir na tela.

  Visualiz. Automática: Ao alterar os canais analógicos, a intensidade do sinal será exibida.

  ✎ Quando o sinal for fraco, tente todas as opções até que o produto exiba a melhor qualidade de imagem.

  ✎ Disponível apenas para canais analógicos.

  ✎ Quando a barra estiver verde, significa que esta é a melhor transmissão de sinal possível.

- Filtro Ruído MPEG

  Reduz o ruído de MPEG para obter melhor qualidade de imagem.

- Nível de Preto HDMI

  Permite ajustar a profundidade da imagem selecionando um nível de preto.

  ✎ Disponível somente no modo HDMI.

- Modo Filme

  Configura o produto para detectar e processar automaticamente sinais de filme de todas as fontes e ajustar a imagem para obter a qualidade ideal.

  ✎ Disponível em TV, AV, Componente (480i / 1080i) e HDMI (1080i).

Restaurar Imagem

Menu → Imagem → Restaurar Imagem

Restaura o seu modo de imagem atual às configurações padrão.

Modo de Som

Menu → Som → Modo de Som

Os modos de som aplicam ajustes predefinidos ao áudio.

✎ Caso Selecionar Alto-falante esteja definido como Alto-falante Ext, o Modo de Som é desativado.

- Padrão

  Seleciona o modo de som normal.

- Música

  Destaca música em relação a vozes.

- Filme

  Proporciona o melhor som para filmes.

- Voz Destacada

  Destaca vozes em relação a outros sons.

- Amplificar

  Aumenta a intensidade de sons de alta frequência para proporcionar melhor audição para deficientes auditivos.

Ajuste das configurações de som

Efeito de som

Menu → Som → Efeito de som

✎ Caso Selecionar Alto-falante esteja definido como Alto-falante Ext, o Efeito de som é desativado.

✎ Disponível somente quando o Modo de Som estiver definido como Padrão.

- SRS TruSurround HD

  O sistema SRS TruSurround HD Digital proporciona uma presença de som superior. Os alto-falantes adicionam um som multi-direcional, criando assim um ambiente de áudio, idealmente adequado para filmes, esportes e jogos.

- SRS TruDialog

  Essa função enfatiza a voz enquanto mantém o nível de som de fundo, permitindo que o diálogo seja ouvido com mais clareza.

- Equalizador

  O Equalizador exibe uma série de controles deslizantes. Use os botões de setas para selecionar um controle deslizante e, em seguida, altere o valor do controle deslizante. Para Restaurar o Equalizador, selecione Restaurar. Será exibida uma janela pop-up perguntando se deseja restaurar. Selecione Sim. Para sair, selecione Fechar.

  Balanço E/D: Ajusta o equilíbrio entre o alto-falante direito e o esquerdo.

  100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz (Ajuste de largura de banda): Ajusta a intensidade de frequências de largura de banda específicas.

  Restaurar: Restaura o equalizador de volta às configurações padrão.

Opções Transmissão Áudio

Menu → Som → Opções Transmissão Áudio

- Idioma de Áudio

  (apenas para canais digitais)

  As transmissões de TV digitais podem transmitir em simultâneo diversas trilhas de áudio (por exemplo, traduções simultâneas do programa em idiomas estrangeiros). Apenas é possível selecionar um dos idiomas que estão sendo transmitidos.

- Som Várias Faixas

  As transmissões podem conter uma ou mais trilhas de áudio. É possível selecionar a trilha de áudio desejada dentre aquelas transmitidas.

  ✎ Ao assistir TV, é possível abrir o menu Ferramentas com o controle remoto e, em seguida, selecionar imediatamente Som Várias Faixas no menu Ferramentas.

  ✎ As opções de Som Várias Faixas podem ser diferentes dependendo do programa transmitido ou do sinal da transmissão.

Saída SPDIF

Menu → Som → Saída SPDIF

SPDIF (Sony Philips Digital Interface) oferece saída de áudio digital aos alto-falantes, o que reduz interferência e distorção.

- Formato de Áudio

  É possível selecionar o formato de saída de áudio digital (SPDIF).

  ✎ O formato de áudio digital (SPDIF) disponível pode ser diferente dependendo da fonte de entrada.

- Atraso de Áudio

  Permite corrigir diferenças de sincronização entre a trilha de áudio e o vídeo ao assistir TV e ouvir áudio digital do produto por meio de um dispositivo externo, como um receptor AV. Ao selecionar o Atraso de Áudio, será exibida uma tela com um controle deslizante. Ajuste o valor da opção com o controle remoto (0 a 250 ms).

Configuração Alto-falante

Menu → Som → Configuração Alto-falante

- Selecionar Alto-falante

  Caso esteja ouvindo a trilha de áudio de uma transmissão ou filme através de um receptor externo, pode ouvir um eco causado pela diferença na velocidade de decodificação entre os alto-falantes do produto e os alto-falantes conectados ao receptor de áudio. Se tal ocorrer, configure o produto para Alto-falante Ext.

  ✎ Quando Selecionar Alto-falante está definido como Alto-falante Ext, os alto-falantes do produto são desligados. Você ouvirá o som somente através dos alto-falantes externos. Quando Selecionar Alto-falante está definido como Alto-falante TV, tanto os alto-falantes externos como os do produto são ligados. O som será transmitido por ambos.

  ✎ Quando Selecionar Alto-falante está definido como Alto-falante Ext, os botões de volume e mudo não irão funcionar e as configurações de som serão limitadas.

  ✎ Caso não haja sinal de vídeo, os alto-falantes externos e os do produto não emitirão áudio.

- Volume Automático

  Uma vez que cada estação tem suas próprias condições de transmissão, o volume pode flutuar sempre que se muda de canal. Esse recurso ajusta automaticamente o volume de um canal diminuindo a saída de som quando o sinal de modulação estiver alto, ou aumentando a saída de som quando o sinal de modulação estiver baixo.

  ✎ Para usar o controle de volume de um dispositivo de fonte conectado, defina Volume Automático como Deslig.. Caso o Volume Automático esteja definido como Normal ou Noite, ajustar o controle de volume de um dispositivo de entrada conectado pode não ter qualquer efeito.

Restaurar Som

Menu → Som → Restaurar Som

Restaura todas as configurações de som para os valores padrão.

Funções de rede

Conexão com a rede

Conexão de rede a cabo

Há três maneiras principais para conectar seu produto à rede usando o cabo, dependendo da configuração da rede Elas estão ilustradas abaixo:

– É possível ligar seu produto à sua rede conectando a porta LAN na parte traseira de seu produto a um modem externo utilizando um cabo de rede.

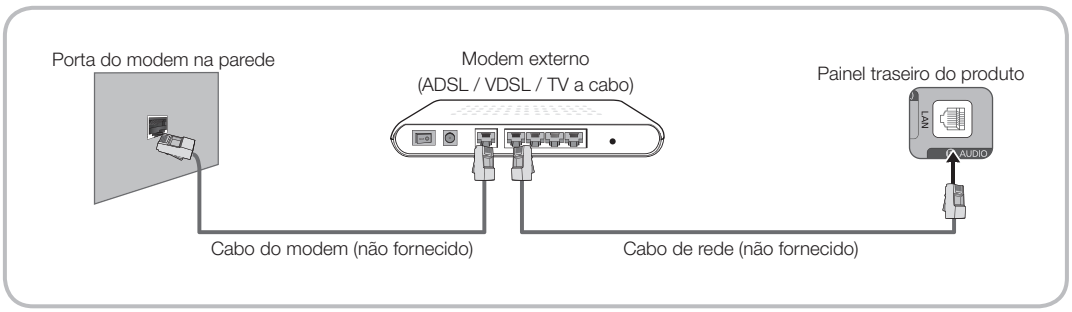

– É possível conectar seu produto à sua rede conectando a porta LAN na parte traseira de seu produto a um roteador conectado a um modem externo. Use um cabo de rede para a conexão.

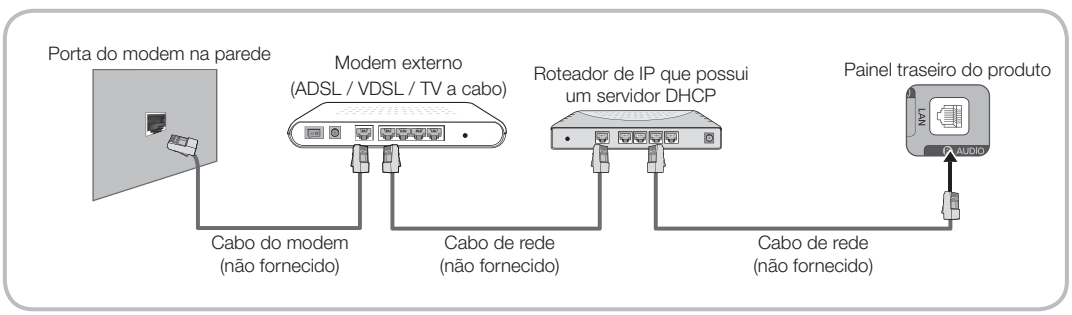

– É possível conectar seu produto à sua rede local conectando a porta LAN da parte traseira de seu produto diretamente a uma tomada de parede de rede utilizando um cabo de rede. Observe que a tomada de parede está ligada a um modem ou roteador em algum outro local da sua casa.

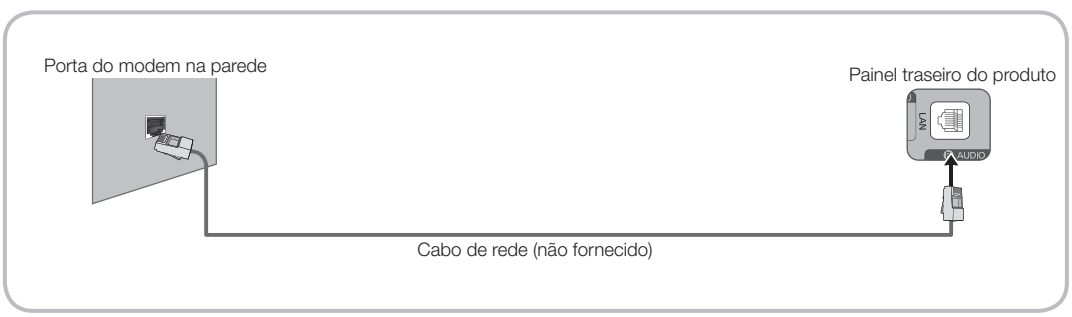

✎ Utilize um cabo Cat. 5 (*tipo STP) para a conexão. (*Par trançado com proteção)

✎ Não é compatível quando a velocidade da rede é inferior ou igual a 10 Mbps.

Funções de rede

✎ Caso sua rede necessite de um endereço IP dinâmico, recomendamos o uso de um modem ADSL ou roteador compatível com DHCP (protocolo de configuração de host dinâmico). Modems e roteadores compatíveis com DHCP fornecem automaticamente os valores de endereço IP, máscara de sub-rede, gateway e DNS de que seu produto necessita para acessar a Internet, fazendo com que você não precise digitá-los manualmente. A maioria das redes domésticas usa um endereço IP dinâmico.

✎ Algumas redes requerem um endereço IP estático. Se a sua rede exigir um endereço IP estático, será necessário digitar os valores de endereço IP, máscara de sub-rede, gateway e DNS manualmente ao configurar a conexão de rede. Para obter os valores de endereço IP, máscara de sub-rede, gateway e DNS, entre em contato com o seu provedor de Internet (ISP). Caso tenha um computador com Windows, também é possível obter esses valores usando seu computador.

✎ É possível usar modems ADSL compatíveis com DHCP caso a sua rede exija um endereço IP estático. Modems ADSL compatíveis com DHCP também permitem o uso de endereços IP estáticos.

Conexão de rede sem fio

Você pode conectar o produto à rede local por meio de um roteador sem fio ou modem padrão.

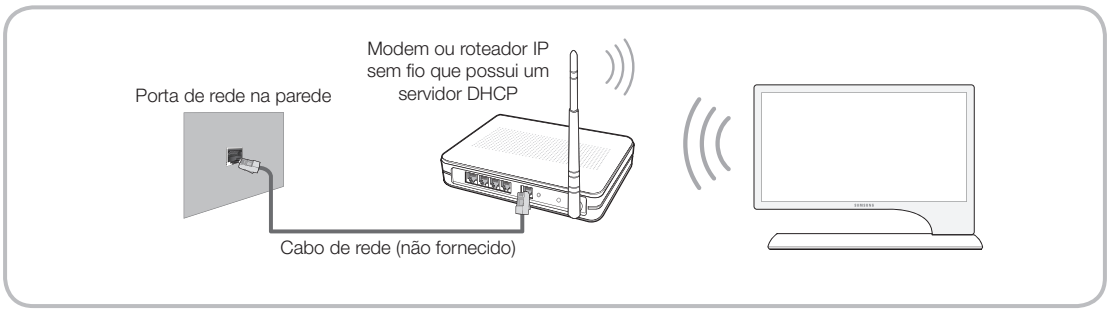

Este produto é compatível com os protocolos de comunicação IEEE 802.11 a/b/g e n. A Samsung recomenda a utilização do protocolo IEEE 802.11n. Ao reproduzir um vídeo em uma conexão de rede usando IEEE 802.11 a/b ou g, o vídeo pode não ser reproduzido com fluidez.

A maioria dos sistemas de rede sem fio incorpora um sistema de segurança que exige que os dispositivos que acessam a rede por meio de um ponto de acesso (normalmente um compartilhador de IP sem fio – roteador ou modem) transmitam um código de segurança criptografado chamado de chave de acesso.

Funções de rede

Seu produto é compatível apenas com os seguintes protocolos de segurança de rede sem fio:

- Modo de autenticação: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- Tipo de criptografia: WEP, TKIP, AES

✎ Para usar uma rede sem fio, seu produto deve estar conectado a um compartilhador de IP sem fio (roteador ou modem). Caso o compartilhador de IP sem fio ofereça suporte a DHCP, seu produto pode usar um endereço IP estático ou DHCP para se conectar à rede sem fio.

✎ Selecione um canal que não está sendo usado no momento para o compartilhador de IP sem fio. Se o canal definido para o compartilhador de IP sem fio estiver sendo usado por outro dispositivo próximo no momento, isso resultará em interferência e falha de comunicação.

✎ Se o modo Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n for selecionado e o tipo de criptografia for configurado como WEP, TKIP WEP ou TKIP em seu ponto de acesso ou roteador sem fio, os produtos Samsung não serão compatíveis com uma conexão que esteja em conformidade com as novas especificações da certificação de Wi-Fi.

✎ Caso seu modem ou roteador sem fio ofereça suporte a WPS (Configuração Wi-Fi Protegida), é possível conectar à rede via PBC (Configuração de botão) ou SENHA (Número de identificação pessoal). WPS irá configurar a chave WPA e SSID automaticamente em qualquer modo.

✎ Se o seu roteador, modem ou dispositivo não for certificado, ele poderá não se conectar ao produto.

✎ Métodos de conexão: É possível configurar a conexão de rede sem fio de três maneiras:

- Configuração automática (com a função de busca automática de redes)
- Configuração manual
- WPS(PBC)

Configurações de Rede

Menu → Rede → Configurações de Rede

Configure a conexão de rede a cabo para usar diversos serviços da Internet, como o Smart Hub e o AllShare™, além de atualizar o software.

Configuração automática de rede a cabo

É possível configurar a conexão de rede a cabo do produto automaticamente ao conectar o produto a uma rede compatível com DHCP.

✎ Caso tenha conectado um cabo de rede, a tela de configuração de rede a cabo será exibida automaticamente.

Para configurar a conexão de rede a cabo do produto automaticamente, siga os seguintes passos:

1. Acesse a tela Configurações de Rede. (Rede → Configurações de Rede)
2. Selecione Iniciar. A tela de teste de rede será exibida e verificará a conexão com a rede.
3. Após a verificação da conexão, será exibida a mensagem "Você está conectado à Internet. Se você tiver algum problema usando os serviços on-line, contate o seu Provedor de acesso à Internet." . Selecione OK.

✎ Caso ocorra algum erro no processo de conexão, verifique a conexão da porta de rede.

✎ Caso o processo automático não consiga encontrar os valores de conexão de rede ou você queira configurar a conexão manualmente, vá para a próxima seção, "Configuração manual de rede".

Funções de rede

Configuração manual de rede a cabo

É possível configurar a conexão de rede a cabo do produto de forma manual ao conectar o produto a uma rede que requer um endereço IP estático.

Obtenção dos valores de conexão de rede

Para ver os valores de conexão de rede na maioria dos computadores com sistema operacional Windows, siga os seguintes passos:

1. Clique com o botão direito do mouse sobre o ícone Rede, na parte inferior direita da tela.
2. No menu pop-up exibido, clique em Status.
3. Na caixa de diálogo exibida, clique na guia Suporte.
4. Na guia Suporte, clique no botão Detalhes. Os valores de conexão de rede serão exibidos.

Para configurar a conexão de rede a cabo do produto de forma manual, siga os seguintes passos:

1. Acesse a tela Configurações de Rede. (Rede → Configurações de Rede)
2. Selecione Iniciar. A tela de conexão de rede será exibida e o processo de verificação será iniciado.
3. Selecione Parar. O processo de verificação é interrompido. Selecione Config de IP na tela de conexão de rede. A tela Config de IP será exibida.
4. Selecione o Modo de IP e, em seguida, configure Modo de IP como Manual.
5. Acesse o campo de entrada do Endereço IP e, em seguida, selecione Endereço IP com o controle remoto.
6. Digite a primeira parte do Endereço IP (por exemplo, 105) no primeiro campo de entrada com o controle remoto. Ao terminar, vá para o campo seguinte.
7. Digite a parte seguinte do Endereço IP. Ao terminar, vá para o campo seguinte.
8. Repita o processo de digitação para cada campo do Endereço IP.

   ✎ Caso erre a digitação de algum número, digite o número novamente para corrigir.
9. Ao terminar, vá para os campos da Máscara Sub-rede.
10. Repita o mesmo processo de digitação para Máscara Sub-rede, Gateway e Servidor DNS.
11. Ao terminar, selecione OK. A tela de teste de rede será exibida e o processo de verificação será iniciado. Após a verificação da conexão, será exibida a mensagem “Você está conectado à Internet. Se você tiver algum problema usando os serviços on-line, contate o seu Provedor de acesso à Internet.”.

Funções de rede

Status da Rede

Menu → Rede → Status da Rede

É possível verificar o status atual da rede e da Internet.

Em caso de falha da conexão de rede a cabo...

- **Cabo de rede não encontrado.**

  Verifique se o cabo de rede está conectado corretamente. Caso esteja, verifique se o roteador está ligado. Caso esteja ligado, tente desligá-lo e ligá-lo novamente.

- **Falha na configuração automática de IP.**

  Tente o procedimento a seguir para configurar seu endereço IP automaticamente ou o configure manualmente selecionando Config de IP.
  - Certifique-se de que o servidor DHCP esteja ativado no roteador e desconecte e reconecte o mesmo. - Entre em contato com o seu provedor de Internet para obter mais informações.

- **Não é possível conectar-se à rede.**

  Tente o seguinte: verifique se o seu endereço IP está configurado corretamente em Config de IP. Entre em contato com o seu provedor de Internet para obter mais informações.

- **Conectado com sua rede local, mas sem conexão à Internet.**

  Verifique as configurações de DNS em Config de IP ou entre em contato com o seu provedor de Internet para acessar a Internet.

- **Configuração de rede concluída, mas não é possível se conectar à Internet.**

  Entre em contato com o seu provedor de Internet para acessar a Internet.

Configurações de Rede

Menu → Rede → Configurações de Rede

Configure a conexão de rede sem fio para usar diversos serviços da Internet, como o Smart Hub e o AllShare™, além de atualizar o software.

Configuração automática de rede sem fio

A maioria das redes sem fio possui um sistema de segurança opcional que requer que os dispositivos que acessam a rede transmitam um código de segurança criptografado chamado de chave de acesso ou de segurança. A chave de segurança baseia-se em um código secreto, que costuma ser uma palavra ou série de letras e números de uma extensão específica que você teve de inserir ao configurar a segurança para sua rede sem fio.

Caso utilize este método de configuração de conexão de rede e possua uma chave de segurança para sua rede sem fio, será necessário digitar o código secreto durante o processo de configuração automática ou manual.

✎ Dependendo do seu roteador ou modem, talvez seja possível usar uma senha WPS.

Para configurar a conexão de rede sem fio do produto automaticamente, siga os seguintes passos:

1. Acesse a tela Configurações de Rede. (Rede → Configurações de Rede)
2. Selecione Iniciar. A função de rede irá buscar as redes sem fio disponíveis. Quando terminar, será exibida uma lista com as redes disponíveis.
3. Na lista de redes, selecione uma rede à qual deseja se conectar e, em seguida, selecione Avançar.

   ✎ Se o roteador sem fio estiver definido como oculto (invisível), será necessário selecionarAdicionar Rede e digitar o Nome da Rede (SSID) e a chave de segurança corretos para estabelecer a conexão.
4. Se a tela Ins chave seg. for exibida, vá para o passo 5. Se você selecionar um roteador sem fio que não tem segurança sem fio, vá para o passo 7.
5. Para configurar a segurança sem fio do roteador, digite a Chave seg(chave de segurança ou senha).

   ✎ É possível digitar a Chave seg (chave de segurança ou senha) usando a tela de teclado. Digite a Chave seg com o controle remoto.

   ✎ Deve conseguir encontrar o Pass Phrase (Código secreto) em uma das telas de configuração utilizadas para configurar seu roteador ou modem..
6. Ao terminar, selecione Avançar. A tela de conexão de rede será exibida e o processo de verificação será iniciado.
7. Após a verificação da conexão, será exibida a mensagem "Você está conectado à Internet. Se você tiver algum problema usando os serviços on-line, contate o seu Provedor de acesso à Internet." . Selecione OK.

✎ Caso a rede não aceite a chave de segurança ou senha, selecione Tentar Nov. ou selecione Config de IP para inserir as configurações manualmente.

✎ Caso deseje configurar a conexão manualmente, selecione Config de IP. Em seguida, vá para seção seguinte, "Configuração manual de rede".

Funções de rede

Configuração manual de rede sem fio

É possível configurar a conexão de rede sem fio do produto de forma manual ao conectar o produto a uma rede que requer um endereço IP estático ou caso o processo de conexão automática tenha falhado.

Obtenção dos valores de conexão de rede

Para ver os valores de conexão de rede na maioria dos computadores com sistema operacional Windows, siga os seguintes passos:

1. Clique com o botão direito do mouse sobre o ícone Rede, na parte inferior direita da tela.
2. No menu pop-up exibido, clique em Status.
3. Na caixa de diálogo exibida, clique na guia Suporte.
4. Na guia Suporte, clique no botão Detalhes. Os valores de conexão de rede serão exibidos.

Para configurar a conexão de rede sem fio do produto de forma manual, siga os seguintes passos:

1. Acesse a tela Configurações de Rede. (Rede → Configurações de Rede)
2. Selecione Iniciar. A função de rede irá buscar as redes sem fio disponíveis. Quando terminar, será exibida uma lista com as redes disponíveis.
3. Na lista de redes, selecione uma rede à qual deseja se conectar e, em seguida, selecione Avançar.

   ✎ Se o roteador sem fio estiver definido como oculto (invisível), será necessário selecionar Adicionar Rede e digitar o Nome da Rede (SSID) e a chave de segurança corretos para estabelecer a conexão.
4. Se a tela Ins chave seg. for exibida, vá para o passo 5. Se você selecionar um roteador sem fio que não tem segurança sem fio, vá para o passo 7.
5. Para configurar a segurança sem fio do roteador, digite a chave de segurança (Chave seg ou Senha).

   ✎ É possível digitar a chave de segurança (Chave seg ou Senha) usando a tela de teclado. Digite a chave de segurança com o controle remoto.

   ✎ Deve conseguir encontrar o (Código secreto) em uma das telas de configuração utilizadas para configurar seu roteador ou modem.
6. Ao terminar, selecione Avançar. A tela de conexão de rede será exibida e o processo de verificação será iniciado.
7. Selecione Parar. O processo de verificação é interrompido. Selecione Config de IP na tela de conexão de rede. A tela Config de IP será exibida.
8. Selecione o Modo de IP e, em seguida, configure Modo de IP como Manual.
9. Acesse o campo de entrada do Endereço IP e, em seguida, selecione Endereço IP com o controle remoto.
10. Digite a primeira parte do Endereço IP (por exemplo, 105) no primeiro campo de entrada com o controle remoto. Ao terminar, vá para o campo seguinte.
11. Digite a parte seguinte do Endereço IP. Ao terminar, vá para o campo seguinte.
12. Repita o processo de digitação para cada campo do Endereço IP.

    ✎ Caso erre a digitação de algum número, digite o número novamente para corrigir.
13. Ao terminar, vá para os campos da Máscara Sub-rede.
14. Repita o mesmo processo de digitação para Máscara Sub-rede, Gateway e Servidor DNS.
15. Ao terminar, selecione OK. A tela de conexão de rede será exibida e o processo de verificação será iniciado. Após a verificação da conexão, será exibida a mensagem “Você está conectado à Internet. Se você tiver algum problema usando os serviços on-line, contate o seu Provedor de acesso à Internet.”.

Funções de rede

Configuração de rede WPS(PBC)

Caso o roteador possua um botão WPS(PBC), será possível configurar a conexão sem fio de seu produto mais fácil e rapidamente usando o botão WPS(PBC).

Para configurar a conexão de rede sem fio do produto usando WPS(PBC), siga os seguintes passos:

1. Acesse a tela Configurações de Rede. (Rede → Configurações de Rede)
2. Selecione Iniciar. A função de rede irá buscar as redes sem fio disponíveis. Quando terminar, será exibida uma lista com as redes disponíveis.
3. Selecione WPS(PBC).
4. Pressione o botão WPS(PBC) no seu roteador durante 2 minutos. A seu produto irá adquirir todos os valores de rede de que precisa automaticamente e se conectará à rede.
5. A tela de conexão de rede é exibida, e a configuração da rede é realizada.

Funções de rede

Status da Rede

Menu → Rede → Status da Rede

É possível verificar o status atual da rede e da Internet.

Em caso de falha da conexão de rede sem fio...

- **Falha na conexão de rede sem fio.**

  Nenhum roteador sem fio selecionado. Acesse Configurações de Rede para selecionar o roteador.

- **Não é possível conectar-se ao roteador sem fio.**

  Tente o seguinte: Verifique se o roteador está ligado e, caso esteja, tente desligá-lo e ligá-lo novamente. Verifique se é necessário digitar uma chave de segurança para usar o roteador.

- **Falha na configuração automática de IP.**

  Tente o seguinte para configurar seu endereço IP de forma automática ou configure-o manualmente selecionando Config de IP.
  1.) Confirme que servidor DHCP está ativado no roteador. 2.) Desconecte e conecte novamente o roteador. 3.) Entre em contato com o seu provedor de Internet para obter mais informações.

- **Não é possível conectar-se à rede.**

  Tente o seguinte: verifique se o seu endereço IP está configurado corretamente em Config de IP. Entre em contato com o seu provedor de Internet para obter mais informações.

- **Conectado com sua rede local, mas sem conexão à Internet.**

  Verifique as configurações de DNS em Config de IP ou entre em contato com o seu provedor de Internet para acessar a Internet.

- **Configuração de rede concluída, mas não é possível se conectar à Internet.**

  Entre em contato com o seu provedor de Internet para acessar a Internet.

Funções de rede

Gerenciamento de dispositivos conectados à rede

Wi-Fi Direto

Menu → Rede → Wi-Fi Direto

Configurar para conectar o produto a dispositivos móveis sem fio. Essa função permite conectar dispositivos móveis sem fio ao seu produto diretamente sem um roteador.

Para conectar o dispositivo móvel ao produto usando o Wi-Fi Direto, siga os seguintes passos:

1. Ligue o dispositivo Wi-Fi Direto e ative sua função Wi-Fi Direto.
2. Acesse a tela Wi-Fi Direto (Rede → Wi-Fi Direto). O produto iniciará a busca por dispositivos e, em seguida, exibirá os dispositivos na tela Wi-Fi Direto.
3. Selecione o dispositivo Wi-Fi desejado.
4. No dispositivo Wi-Fi:
   - Para PBC: Pressione o botão WPS(PBC) do dispositivo Wi-Fi durante 2 minutos. A janela pop-up Conectando será exibida e, em seguida, a janela Conectado será exibida. Quando ela fechar, o dispositivo será listado na tela Wi-Fi Direto como dispositivo conectado.
   - Para Senha: Digite a senha exibida no dispositivo. A janela pop-up Conectando será exibida e, em seguida, a janela Conectado será exibida. Quando ela fechar, o dispositivo será listado na tela Wi-Fi Direto como dispositivo conectado.

✎ Caso deseje desconectar o dispositivo, selecione o dispositivo Wi-Fi conectado e, em seguida, selecione Desconectar.

PA Simples

Menu → Rede → PA Simples

Com essa função, é possível conectar o produto aos seus dispositivos móveis caso eles não sejam compatíveis com Wi-Fi Direto.

A tela PA Simples permite definir as opções para conectar dispositivos Wi-Fi.

- PA Simples

  Liga ou desliga a função PA Simples. Quando o PA Simples estiver definido como Ligado, seus dispositivos móveis conseguirão encontrar o nome do produto na lista de conexões Wi-Fi.

- Chave seg

  Com o controle remoto, digite uma chave de segurança com pelo menos oito caracteres. Selecione Concluído ao terminar.

  - Caso a chave de segurança não tenha pelo menos oito caracteres, Concluído não ficará disponível.
  - Digite a chave de segurança gerada no dispositivo que deseja conectar.
  - Caso a rede não funcione corretamente, verifique a chave de segurança novamente. Uma chave de segurança incorreta pode causar problemas na operação.

Funções de rede

Configurações de AllShare

Menu → Rede → Configurações de AllShare

Você pode escolher usar as funções de mídia na rede. Para obter detalhes sobre as opções de configuração, consulte "Configurações de AllShare", na seção AllShare Play.

Nome Dispositivo

Menu → Rede → Nome Dispositivo

Digite um nome para este produto. O nome será exibido nos controles remotos e dispositivos da rede que estiverem usando a função AllShare Play.

✎ Será exibido um teclado na tela onde você poderá digitar um nome para seu produto manualmente com o controle remoto. Por exemplo, caso deseje alterar o nome para "Produto Samsung", selecione cada caractere com o controle remoto. Ao terminar, selecione Concluído.

Ajuste da hora

Hora

Menu → Sistema → Hora

✎ A hora que for ajustada será exibida ao pressionar o botão INFO.

- Relógio

  Ajuste o relógio para usar as diversas funções de temporizador do produto.

  ✎ Se o cabo de alimentação for desconectado, será necessário ajustar novamente o relógio.

  Modo Relógio: Ajusta a hora atual de forma manual ou automática.

  – Auto: Ajusta a hora atual automaticamente usando o horário recebido de um canal digital.

    ✎ A antena deve estar conectada para que seja possível ajustar a hora automaticamente.

    ✎ Dependendo da estação e do sinal da transmissora, a hora automática pode não ser ajustada corretamente. Em tal caso, ajuste a hora manualmente.

  – Manual: Ajusta a hora atual manualmente.

  Config. Relógio: Ajusta a Data e a Hora manualmente. É possível configurar a hora e a data atuais com o controle remoto.

  ✎ Disponível somente quando o Modo Relógio estiver definido como Manual.

  Fuso Horário (para Brasil, Chile, Equador): Seleciona o seu fuso horário.

  ✎ Essa função está disponível apenas quando o Modo Relógio estiver definido como Auto.

- Sleep Timer

  Desliga o produto automaticamente após um período predefinido. (30, 60, 90, 120, 150 ou 180 minutos).

  ✎ Selecione um período de tempo com o controle remoto. Para cancelar o Sleep Timer, selecione Deslig..

Funções preferenciais

- Hora de Ligar

  Defina a Hora de Ligar para que o produto ligue automaticamente na hora e dia em que você escolher. É possível definir até três configurações diferentes de Hora de Ligar. (Hora de Ligar 1, Hora de Ligar 2, Hora de Ligar 3)

  ✎ É necessário ajustar o relógio antes de usar a função Hora de Ligar.

  Configuração: Selecione Deslig., Uma vez, Diário, Seg~Sex, Seg~Sáb, Sáb~Dom ou Manual. Caso selecione Manual, será possível selecionar os dias em que deseja ativar o temporizador.

  ✎ A indicação ✓ mostra os dias selecionados.

  Hora: Ajuste a hora em que o produto liga automaticamente.

  Volume: Ajuste o nível de volume desejado.

  Entrada: Para selecionar a fonte do conteúdo a ser reproduzido quando o produto liga. É possível:

  ✎ O dispositivo USB deve ser conectado ao produto antes que seja possível selecionar USB.

  Antena (quando a Entrada estiver definida como TV): Selecione Ar ou Cabo.

  Canal (quando a Entrada estiver definida como TV): Selecione o canal desejado.

  Música / Foto (quando a Entrada estiver definida como USB): Selecione uma pasta do dispositivo USB que contenha músicas a serem reproduzidas automaticamente quando o produto ligar ou uma pasta que contenha músicas e uma pasta que contenha arquivos de foto. Caso selecione ambas as pastas, o produto irá exibir as fotos enquanto reproduz as músicas selecionadas.

  ✎ Caso não haja arquivos de música no dispositivo USB ou você não selecione uma pasta que contenha um arquivo de música, a função Temporizador não funcionará corretamente.

  ✎ Caso haja somente um arquivo de foto no dispositivo USB, a apresentação de slides não será executada.

  ✎ Se o nome de uma pasta for muito longo, não será possível selecionar a pasta.

  ✎ Cada USB utilizado recebe sua própria pasta. Ao utilizar mais de um USB do mesmo tipo, certifique-se de que as pastas atribuídas a cada USB tenham nomes diferentes.

  ✎ Recomendamos que utilize um dispositivo de memória USB e um leitor de múltiplos cartões ao usar a Hora de Ligar.

  ✎ A função Hora de Ligar pode não funcionar com dispositivos USB que têm uma bateria integrada, MP3 players ou PMPs produzidos por determinados fabricantes, pois o produto pode demorar muito a reconhecê-los.

  ✎ Se você configurar a Hora de Ligar para reproduzir um arquivo em um disco rígido USB, o início da reprodução do arquivo pode levar até 40 segundos ou mais após o produto ser ligado.

- Hora de Desligar

  Defina a Hora de Desligar para que o produto desligue automaticamente na hora e dia em que você escolher. É possível definir até três configurações diferentes de Hora de Desligar. (Hora de Desligar 1, Hora de Desligar 2, Hora de Desligar 3)

  ✎ É necessário ajustar o relógio antes de usar a Hora de Desligar.

  Configuração: Selecione Deslig., Uma vez, Diário, Seg~Sex, Seg~Sáb, Sáb~Dom ou Manual. Caso selecione Manual, será possível selecionar os dias nos quais deseja que a Hora de Desligar desligue seu produto.

  ✎ A indicação ✓ mostra os dias selecionados.

  Hora: Ajuste a hora em que o produto desliga automaticamente.

Segurança

Menu → Sistema → Segurança

Essa função permite configurar opções de segurança relacionadas a canais. Sempre que acessar as funções de Segurança, a tela Senha será exibida para que você a digite. A tela Senha será fechada e o menu Segurança será exibido.

- Bloqueio de Canal

  Bloqueia canais no menu Canal para impedir que usuários não autorizados, como crianças, assistam a programas inadequados.

  ✎ Disponível apenas quando a Entrada estiver definida como TV.

- Bloqueio Programas

  Impede que usuários não autorizados, como crianças, assistam a programas inadequados utilizando uma senha de 4 dígitos definida pelo usuário.

  ✎ O Bloqueio Programas não está disponível nos modos HDMI e Componente.

  ✎ A senha padrão de um produto novo é “0-0-0-0”.

- Mudar Senha

  A tela Mudar Senha será exibida. Escolha 4 dígitos para sua senha e digite-os nos campos Digite Nova Senha. Digite os mesmos 4 números novamente nos campos Confirme Nova Senha. Quando a tela de confirmação desaparecer, selecione Fechar. O produto terá memorizado sua nova senha.

  Como assistir a um programa ou filme restrito

  Se o produto for sintonizado em um programa ou filme restrito, o Bloqueio Programas irá bloqueá-lo.

  A tela ficará em branco e a seguinte mensagem pop-up será exibida. Digite a senha para desbloquear o programa ou filme com o controle remoto.

  ✎ Caso esqueça a senha, pressione os botões do controle remoto na seguinte sequência no modo Standby. MUTE → 8 → 2 → 4 → ⏻ (ligar). Isso restaura a senha para "0-0-0-0".

Soluções econômicas

Solução Ecológica

Menu → Sistema → Solução Ecológica

- Economia Energia

  Permite ajustar o brilho do produto para reduzir o consumo de energia. Caso selecione Imagem Desl., a tela será desligada, mas o som continuará ligado. Pressione qualquer botão exceto o do volume para ligar a tela.

- Sem Sinal Espera

  Para evitar o consumo desnecessário de energia, é possível definir quanto tempo seu produto deverá permanecer ligado quando não houver recepção de sinal.

  ✎ Função desativada quando um computador conectado estiver no modo de economia de energia.

- Desligamento Automático

  O produto será desligado automaticamente quando nenhuma operação do usuário for detectada por 4 horas.

Picture In Picture (PIP)

PIP

Menu → Sistema → PIP

É possível assistir simultaneamente a um programa cujo sinal passou através do sintonizador doproduto e um vídeo de uma fonte de vídeo externa.

Por exemplo, caso um receptor de TV a cabo esteja conectado à entrada Cable In, será possível usar a função PIP para assistir a programas do receptor e um filme de um aparelho de Blu-Ray conectado à entrada HDMI In.

✎ Quando o Smart Hub ou o Bloqueio Programas estiver ativado, não é possível usar a função PIP.

- PIP

  Ativa ou desativa a função PIP.

- Ar/Cabo

  Seleciona Ar ou Cabo como fonte de entrada da subtela.

- Canal

  Seleciona o canal para a subtela.

- Tamanho

  Seleciona um tamanho para a subtela.

- Posição

  Seleciona uma posição para a subtela.

- Seleção do Som

  É possível selecionar se deseja ouvir o áudio da imagem principal ou da subtela.

  ✎ Caso desligue o produto enquanto assiste no modo PIP, a função PIP voltará ao modo Deslig.. Ao ligar seu produto, será necessário ativar a função PIP novamente para assistir no modo PIP.

  ✎ Você pode observar que a imagem na tela PIP se torna um pouco artificial ao usar a tela principal para visualizar um jogo ou karaokê.

  ✎ PIP não funciona quando a função 3D está ativa.

  ✎ Configurações de PIP: A imagem da fonte de vídeo externa será exibida na tela principal, enquanto a imagem do sintonizador do produto será exibida na subtela PIP.

  – Imagem principal: Componente, HDMI, PC

  – Subtela: TV

Gerenc. Disp.

Menu → Sistema → Gerenc. Disp.

Essa função permite configurar um teclado ou mouse para uso com o produto. É possível visualizar suas listas de dispositivos e ajustar as configurações de teclado ou mouse nesse menu.

✎ Dependendo do modelo do mouse e teclado USB HID, acesse nosso site: www.samsung.com.

- Configs do Teclado

  Permite usar um teclado USB com oproduto. Caso deseje usar um teclado USB, conecte-o à porta USB.

  ✎ É possível usar o teclado somente quando a tela de teclado QWERTY é exibida no Navegador.

  Selecione o teclado

  Selecione o teclado desejado na lista de teclados. Somente é possível usar um teclado de cada vez, mesmo que vários estejam conectados.

  Opções do Teclado

  Define as opções padrão de idioma e tipo de teclado.

  – Idioma do teclado: Defina um idioma para o seu teclado.
  – Tipo de Teclado: Defina o tipo de teclado que está usando para digitar o texto.
  – TV-14 L: Selecione uma sequência de teclas para alterar o idioma de entrada.

- Configs. do Mouse

  Permite usar um mouse USB com oproduto. Caso deseje usar um mouse USB, conecte-o à porta USB.

  É possível usar um mouse no menu doproduto como se estivesse usando um mouse no computador.

  Seleciona mouse

  Selecione o mouse a usar na lista de mouses. Mesmo que vários estejam conectados, somente é possível usar um mouse de cada vez.

  Opções de Mouse

  Define as opções padrão para os botões do mouse.

  – Botão Principal: Selecione o botão principal para clicar e selecionar itens na tela.
  – Tamanho do Ponteiro: Defina o tamanho do ponteiro do mouse na tela.
  – Vel. do Cursor: Selecione a velocidade do ponteiro do mouse.

  Uso do menu do produto com um mouse

  1. Conecte um mouse USB ou Bluetooth ao seu produto.
  2. Clique no botão principal selecionado. A mensagem Ferramentas do Mouse será exibida.
  3. Clique no menu desejado e, em seguida, será possível usar o menu da mesma maneira que usaria em um computador.

Menu Idioma

Menu → Sistema → Menu Idioma

Define o idioma do menu.

1. Selecione Menu Idioma.
2. Selecione um idioma que deseja usar.

Legenda

(Diálogo de texto na tela)

Menu → Sistema → Legenda

- Legenda

  É possível ligar ou desligar a função de legenda. Caso as legendas não estejam disponíveis, elas não serão exibidas na tela.

  ✎ O recurso Legenda não funciona com dispositivos conectados ao produto pelas entradas Componente ou HDMI.

- Modo de Legenda

  É possível selecionar o modo de legenda desejado.

  ✎ A disponibilidade das legendas depende do programa que está sendo transmitido.

  (Padrão / CC1 – CC4 / Texto1 – Texto4: (apenas para canais analógicos) A função de legenda analógica funciona tanto no modo de canal de TV analógico como quando um sinal é fornecido de um dispositivo externo ao produto. (Dependendo do sinal da transmissão, a função de legenda analógica pode não funcionar em canais digitais.)

Funções preferenciais

Auto Inic. Ser. Dados Somente para o Brasil

Permite que o usuário use as informações (texto, imagens estáticas, gráficos, documentos, software, etc.) transmitidas por meio de mídia de difusão. Se o canal a que você está assistindo no momento fornecer serviços de dados, é possível usufruir de diversos serviços de dados.

Define se o serviço de dados deve ser executado automaticamente. O Auto Inic. Ser. Dados executa o serviço de dados automaticamente, sem intervenção do usuário.

Para configurar a opção Auto Inic. Ser. Dados, siga os seguintes passos:

1. Se a função Auto Inic. Ser. Dados estiver ativa, o serviço de dados será executado automaticamente com o aviso de carregamento.
2. Pressione o botão OK (↵) e a tela Serviço de Dados será exibida.
3. Selecione a opção desejada com o controle remoto na tela Serviço de Dados. O serviço selecionado será iniciado.
4. Caso selecione Sair, com o controle remoto, o serviço de dados será encerrado.

✎ Se alguma outra função secundária estiver em andamento, o Auto Inic. Ser. Dados pode não funcionar, uma vez que as informações do serviço de dados podem variar dependendo da transmissão.

Botões dos principais serviços de dados e suas funções

Ícone	Operações
▲ / ▼ / ◀ / ▶	Direciona o menu Serviço de Dados para cima, baixo, esquerda e direita.
OK	Executa um item selecionado.
EXIT	Interrompe o Serviço de Dados em execução.

✎ As operações podem variar de acordo com o fornecedor de serviços.

Tempo de Prot. Autom.

Caso a tela exiba uma imagem estática por um período de tempo previamente definido pelo usuário, a proteção de tela do produto será ativada para impedir a formação de imagens fantasmas na tela.

Funções preferenciais

Geral

Menu → Sistema → Geral

- Econ. Máx. Energia

  Quando o produto está conectado a um computador, economiza energia ao desligar-se quando o computador não é usado por um período de tempo definido pelo usuário.

  ✎ Disponível apenas quando a Entrada estiver definida como PC.

- Modo Jogo

  Quando conectar oproduto a um console de videogame como o PlayStation™ ou o Xbox™, é possível ter uma experiência de jogo ainda mais realista se ativar a função Modo Jogo.

  Precauções e limitações do Modo Jogo

  – Antes de desconectar o console de videogame e conectar outro dispositivo externo, configure Modo Jogo como Deslig..

  – Se você exibir o menu do produto no Modo Jogo, a tela irá tremer levemente.

  ✎ Modo Jogo não está disponível quando a fonte de entrada estiver definida como TV ou PC.

  ✎ Ajuste Modo Jogo para Ligado somente após conectar um console de videogame. Caso ative o Modo Jogo antes de ter conectado um console de videogame, você perceberá uma leve redução na qualidade da imagem.

  ✎ Caso o Modo Jogo esteja definido para Ligado, o Modo de Imagem é definido para Padrão e o Modo de Som é definido para Filme automaticamente.

- BD Wise

  Fornece a qualidade de imagem ideal para produtos DVD, Blu-ray e home theater Samsung com suporte a BD Wise. Quando BD Wise está definido para Ligado, o modo de imagem é alterado automaticamente para a resolução ideal.

  ✎ Disponível ao conectar produtos Samsung compatíveis com BD Wise ao produto usando um cabo HDMI.

- Menu Transparência

  Permite ajustar a transparência da caixa do menu.

- Retorno Sonoro

  Seu produto emite retorno de áudio ao usá-lo (cliques, etc.). Por padrão, o Retorno Sonoro está ativado. É possível desativar o Retorno Sonoro ou ajustar seu volume.

- Bloqueio do Painel

  Bloqueia ou desbloqueia todas as teclas do painel frontal de uma só vez. Quando o Bloqueio do Painel está ativado, nenhuma das teclas do painel frontal funciona.

- Conexão do USB Hub

  É possível conectar o USB Hub ao computador através de um cabo USB. O USB Hub não é compatível com o produto quando conectado ao computador.

- Logo inicializ.

  Exibe o logotipo da Samsung quando o produto é ligado.

- Sistema de Cor AV

  Normalmente, o produto pode receber imagem e som de boa qualidade quando está no modo Auto. Esse modo detecta o sistema de cores de sinais automaticamente. Em caso de recepção de sinal com cores insatisfatórias, selecione o modo Sistema de Cor AV como PAL-M, PAL-N ou NTSC.

Funções preferenciais

Anynet+ (HDMI-CEC)

Menu → Sistema → Anynet+ (HDMI-CEC)

Permite que você controle todos os dispositivos Samsung conectados compatíveis com Anynet+ com o controle remoto de seu produto Samsung. Para obter detalhes sobre as opções de configuração, consulte as instruções de “Anynet+ (HDMI-CEC)”.

Video On Demand DivX®

Menu → Sistema → Video On Demand DivX®

Exibe o código de registro autorizado para o produto. Caso você se conecte ao site do DivX e se registre com o código de 10 dígitos, será possível fazer o download do arquivo de ativação do VOD. Ao reproduzi-lo usando o AllShare Play, o registro estará finalizado.

✎ Para obter mais informações sobre DivX(R) VOD, visite http://vod.divx.com.

Menu Suporte

Auto Diagnóstico

Menu → Suporte → Auto Diagnóstico

- Teste de Imagem

  Use para verificar problemas na imagem. O Teste de Imagem exibe uma imagem de alta definição que pode ser examinada em busca de falhas ou problemas.

  Sim: Selecione Sim caso a imagem de teste não seja exibida ou apresente ruído ou distorção. Pode haver um problema com o produto. Entre em contato com a Central de atendimento da Samsung para obter assistência.

  Não: Selecione Não caso a imagem de teste seja exibida corretamente. Pode haver um problema com o seu equipamento externo. Verifique suas conexões. Se o problema persistir, consulte o manual do usuário do dispositivo externo.

- Teste de Som

  Utilize a melodia integrada para verificar problemas de som.

  ✎ Caso não ouça som nos alto-falantes do produto, antes de realizar o teste de som, certifique-se de que Selecionar Alto-falante esteja definido como Alto-falante TV no menu Som e, em seguida, teste os alto-falantes novamente.

  ✎ Ouvirá uma melodia durante o teste, mesmo que você tenha definido Selecionar Alto-falante como Alto-falante Ext ou tenha retirado o som.

  Sim: Selecione Sim caso seja possível ouvir o som somente de um alto-falante, ou não seja possível ouvir sons durante o teste. Pode haver um problema com o produto. Entre em contato com a Central de atendimento da Samsung para obter assistência.

  Não: Selecione Não caso seja possível ouvir som dos alto-falantes. Pode haver um problema com o seu equipamento externo. Verifique suas conexões. Se o problema persistir, consulte o manual do usuário do dispositivo externo.

- Informação Sinal

  (apenas para canais digitais)

  A qualidade da recepção de canais de alta definição (HD) transmitidos por antena será perfeita ou os canais não estarão disponíveis. A informação de sinal exibe a intensidade do sinal de canais HD para que você possa ajustar sua antena e aumentar a intensidade do sinal e receber canais HD.

Funções preferenciais

- Restaurar

  Restaura todas as configurações para os padrões de fábrica, com exceção das configurações de rede.

  Para restaurar o produto às configurações padrão, siga os seguintes passos:

  1. Acesse o menu Restaurar. (Suporte → Auto Diagnóstico → Restaurar)
  2. A tela de entrada da senha será exibida. Digite a senha de quatro dígitos com o controle remoto.

     ✎ Caso não tenha alterado a senha, digite a senha padrão: 0-0-0-0. É possível alterar a senha usando a opção Mudar Senha.(Sistema → Segurança → Mudar Senha)
  3. Ao terminar, a tela Senha desaparecerá. É exibida a mensagem "Todas as conf. serão restauradas para os padrões de fábrica.".
  4. Selecione Sim. Todas as configurações são restauradas. O produto irá desligar e ligar novamente de forma automática. A tela Configuração será exibida. Para obter mais informações sobre Configuração, consulte a versão impressa do manual do usuário.

Atualização de SW

Menu → Suporte → Atualização de SW

O menu Atualização de SW permite atualizar o software do produto para a versão mais recente.

Versão atual: Esta é a versão de software já instalada no produto.

Atualização para a versão mais recente

Há quatro maneiras de atualizar:

- Por USB
- Pela Internet
- Software Alternativo
- Atualização em Standby

Os quatro métodos são explicados nas páginas a seguir.

✎ Cuidado para não desligar o produto antes da conclusão da atualização. O produto desligará e ligará automaticamente após concluir a atualização do software. Ao atualizar o software, todas as configurações de vídeo e áudio definidas retornam aos valores padrão. Recomendamos que você anote as suas configurações para que possa reconfigurá-las facilmente depois de atualizar o software.

Funções preferenciais

- Por USB

  Para atualizar usando Por USB, siga os seguintes passos:

  1. Acesse www.samsung.com.
  2. Faça o download do mais recente arquivo .exe de atualização do software USB para o seu computador.
  3. Extraia o arquivo .exe para o seu computador. Você deve ter uma única pasta com o mesmo nome que o arquivo .exe.
  4. Faça uma cópia da pasta para uma unidade flash USB.
  5. Ligue o produto e, em seguida, insira a unidade flash USB na porta USB do produto.
  6. No menu do produto, acesse Suporte → Atualização de SW.
  7. Selecione Por USB.

  ✎ Tome cuidado para não retirar a unidade USB até que a atualização seja concluída.

- Pela Internet

  A função Pela Internet permite fazer o download da atualização do software diretamente da Internet para o produto e atualizar o software em uma única operação. Para usar a função Pela Internet, é necessário ter configurado o produto para conexão com a rede, e o produto deve estar conectado à Internet. Consulte as instruções de "Configuração de rede a cabo ou sem fio".

  Para atualizar usando Pela Internet, siga os seguintes passos:

  1. Selecione Pela Internet. A mensagem de conexão ao servidor será exibida.
  2. Caso haja um download disponível, a janela pop-up de download será exibida com uma barra de progresso. O download será iniciado.
  3. Quando o download estiver completo, a tela de consulta de atualização será exibida, contendo três opções: Atualizar Agora, Atualizar Depois, ou Não Atualizar.
     - Caso selecione Atualizar Agora, o produto atualizará o software e se desligará e ligará automaticamente.
     - Caso não faça nenhuma seleção em um minuto ou selecione Atualizar Depois, o produto armazenará a nova atualização do software. É possível atualizar o software posteriormente usando a função Software Alternativo.
     - Caso selecione Não Atualizar, o produto cancelará a atualização.

- Software Alternativo

  A opção Software Alternativo permite fazer a atualização usando um arquivo cujo download foi feito pelo produto anteriormente, mas que você decidiu não instalar na ocasião, ou um arquivo cujo download foi feito pelo produto no modo Standby (consulte Atualização em Standby, na próxima seção).

  Para atualizar usando Software Alternativo, siga os seguintes passos:

  1. Caso já tenha feito o download do software de atualização, o número da versão do software será exibido à direita de Software Alternativo.
  2. Selecione Software Alternativo.
  3. O produto exibirá uma mensagem perguntando se deseja atualizar. Selecione Sim. O produto iniciará a atualização.
  4. Ao concluir a atualização, o produto desligará e ligará automaticamente.

Funções preferenciais

- Atualização em Standby

  É possível configurar a função Atualização em Standby para que o produto faça o download de um novo software de atualização quando estiver no modo Standby.

  No modo Standby, o produto fica desligado, mas com a conexão à Internet ativa, o que permite que o produto faça o download e atualizações de software automaticamente quando não estiver sendo usado. Como o produto está ligado internamente, a tela pode apresentar um leve brilho. Esse fenômeno poderá continuar ocorrendo por mais de 1 hora até que o download do software seja concluído.

  Para configurar a opção Atualização em Standby, siga os seguintes passos:

  1. Selecione Atualização em Standby.
  2. Selecione Ligado ou Deslig..
     - Deslig.: Caso selecione Deslig., o produto irá notificá-lo com uma mensagem pop-up quando houver uma nova atualização disponível.
     - Ligado: Caso selecione Ligado, o produto fará automaticamente o download da nova atualização do software quando estiver desligado e no modo Standby. Caso faça o download de uma nova atualização de software, o produto perguntará se você deseja instalar a atualização assim que a este for ligado.

  ✎ Para usar a função Atualização em Standby, é necessário que o produto esteja conectado à Internet.

Contate a Samsung

Menu → Suporte → Contate a Samsung

Veja essas informações quando seu produto não funcionar corretamente ou caso deseje atualizar o software. É possível encontrar informações relacionadas às nossas centrais de atendimento e sobre como fazer o download de produtos e software.

Gerenciamento Remoto

Menu → Suporte → Gerenciamento Remoto

A Central de atendimento irá acessar o seu produto Samsung de modo remoto para verificar informações internas. O Gerenciamento Remoto pode controlar as configurações de usuário e encontrar soluções para um problema.

Smart Hub

Menu → Suporte → Smart Hub

O Smart Hub permite que você se conecte à Internet e use diversos conteúdos da Internet e multimídia. Para obter mais informações sobre como usar o Smart Hub, consulte a página 67.

Funções avançadas

Smart Hub

Menu → Suporte → Smart Hub

O Smart Hub permite transmitir filmes, vídeos e músicas da Internet, acessar diversos aplicativos pagos ou gratuitos e visualizá-los no seu produto.

Os conteúdos de aplicativos incluem notícias, esportes, previsões do tempo, cotações do mercado de ações, mapas, fotos e jogos.

✎ Também é possível iniciar essa função pressionando o botão no controle remoto.

Aviso

- A Samsung Electronics não assume nenhuma responsabilidade legal por interrupções do serviço Smart Hub causadas pelo provedor de serviço por qualquer motivo.
- Os serviços de aplicativos poderão ser fornecidos somente em inglês e o conteúdo disponível pode variar, dependendo da sua região.
- Para obter mais informações sobre um serviço Smart Hub, acesse o site do provedor do respectivo serviço.
- O serviço Smart Hub faz o download e processa dados através da Internet para que você possa desfrutar de conteúdos da Internet na tela de seu produto. Caso a conexão à Internet esteja instável, o serviço pode ficar lento ou ser interrompido. Além disso, o reprodutor pode desligar-se automaticamente dependendo das condições da Internet. Caso isso ocorra, verifique sua conexão à Internet e tente novamente.
- Os serviços prestados estão sujeitos a alterações pelo provedor dos serviços Smart Hub, sem prévio aviso.
- Os conteúdos do serviço Smart Hub podem diferir dependendo da versão do firmware do reprodutor.
- Conteúdos DivX pagos, com proteção de cópia, somente podem ser reproduzidos utilizando um cabo composto, componente ou HDMI.

Para iniciar o Smart Hub pela primeira vez, siga os seguintes passos:

1. Pressione o botão .
2. A tela Smart Hub será exibida. Em alguns casos, a tela País aparecerá imediatamente depois.
3. Caso a tela País seja exibida, selecione seu país com o controle remoto.

   ✎ Alguns aplicativos estão disponíveis apenas em alguns países.
4. A tela Aviso Legal será exibida. Selecione Concordo.

   ✎ Pode levar alguns segundos até que as telas sejam exibidas.
5. A tela Pol. Privac. do serviço Samsung será exibida. Selecione Concordo.
6. A janela pop-up Atualiz. será exibida. Selecione OK.
7. A tela Atualiz. de Serviço será exibida e instalará uma série de serviços e aplicativos. Ao terminar, a tela será fechada. A tela Smart Hub exibe os serviços e aplicativos cujo download foi feito. Isso pode levar algum tempo.

   ✎ O Smart Hub pode fechar momentaneamente durante o processo de instalação.

   ✎ Uma série de telas podem ser exibidas após a instalação. É possível fechá-las ou permitir que fechem sozinhas.
8. Para iniciar um aplicativo, selecione um deles com o controle remoto.

Funções avançadas

Uso de teclados

Diversos aplicativos do Smart Hub exibem um teclado numérico ou QWERTY para que você possa digitar nomes de contas, senhas e outros dados. Na maioria dos aplicativos, é possível alterar entre o teclado numérico e o QWERTY selecionando o botão B.

Uso do teclado Numérico

Quando o teclado é exibido, é possível usar o controle remoto para digitar letras maiúsculas ou minúsculas, números, pontuação e símbolos.

Há duas maneiras de digitar caracteres, nos modos ABC e XT9.

Método 1: Uso do teclado no modo ABC.

Exemplo: Digitação de "105Chang".

1. Selecione a tecla – três vezes com o controle remoto para alterar o modo de entrada de minúsculas para números.
2. Selecione 1, 0 e 5 em ordem numérica no controle remoto.
3. Selecione a tecla – três vezes com o controle remoto para alterar o modo de entrada de números para maiúsculas.
4. Selecione 2 três vezes com o controle remoto para digitar C.
5. Selecione a tecla – três vezes com o controle remoto para alterar o modo de entrada de maiúsculas para minúsculas.
6. Digite o restante de "Chang" usando o mesmo método com o controle remoto. Ao terminar, selecione OK.

Método 2: Uso do teclado no modo XT9.

Para alterar para o modo XT9, siga os seguintes passos:

A. Com o teclado numérico exibido, abra o menu Ferramentas com o controle remoto.

B. No menu Ferramentas, selecione Entrada de Texto XT9.

C. Selecione Ligado e, em seguida, selecione OK.

Exemplo: Digitação de "105Chang".

1. Selecione a tecla – três vezes com o controle remoto para alterar o modo de entrada de minúsculas para números.
2. Selecione 1, 0 e 5 em ordem numérica no controle remoto.
3. Selecione a tecla – três vezes com o controle remoto para alterar o modo de entrada de números para maiúsculas.
4. Na sequência, selecione: 2, 4, 2, 6, 4. Uma faixa fina será exibida na parte superior da tela com uma lista de palavras que você pode inserir. Escolha "Chang" na lista selecionando D com o controle remoto.

✎ Caso a palavra "Chang" não seja exibida na lista, selecione + para criar seu próprio dicionário. Adicione sua própria palavra ao seu dicionário.

Funções avançadas

Uso do teclado QWERTY

Caso tenha um teclado USB ou Bluetooth conectado ao produto e a tela esteja exibindo o teclado QWERTY, será possível usar o teclado conectado da mesma maneira que usaria um teclado comum. Digite um caractere e ele será exibido na tela.

Caso não tenha um teclado USB ou Bluetooth conectado e o teclado QWERTY seja exibido, use o controle remoto para realçar e, em seguida, selecione, um de cada vez, letras, números e símbolos no teclado.

✎ Selecione o botão Bloquear pág. atual ou Shift para exibir letras maiúsculas. Selecione novamente para voltar a exibir minúsculas.

✎ Selecione o botão 1 ⭐ para exibir símbolos e ícones. Selecione novamente para voltar a exibir letras.

✎ Caso Entrada de Texto XT9 esteja Ligado, serão exibidas palavras em uma faixa na parte superior da página. Selecione o botão D para selecionar uma palavra na faixa.

Uso dos botões coloridos e de função com o teclado QWERTY

- A Excluir Tudo

  Exclui todos os caracteres digitados.

- B Numérico / QWERTY

  Alterna o teclado entre os modos de teclado Numérico e QWERTY.

  ✎ Com o teclado definido no modo QWERTY, é possível digitar caracteres usando um teclado USB ou Bluetooth conectado ao produto.

- Config.

  Exibe o menu de opções.

  idioma de entrada: Seleciona um idioma de entrada.

  Entrada de Texto XT9: Ativa ou desativa a função de palavras XT9. Disponível nos modos de teclado numérico e QWERTY ao usar o controle remoto ou um mouse para selecionar e inserir caracteres.

- Entrar

  Insere o caractere selecionado.

- Retornar

  Volta ao menu anterior.

- Pág. Ant.

  Exibe o conjunto anterior de símbolos/ícones.

  ✎ Disponível somente quando a tela de teclado estiver no modo de símbolo/ícone (⭐).

- Pág. Seg.

  Exibe o conjunto seguinte de símbolos/ícones.

  ✎ Disponível somente quando a tela de teclado estiver no modo de símbolo/ícone (⭐).

Funções avançadas

Criação de uma conta

Para estabelecer sua configuração própria e exclusiva do Smart Hub, crie sua própria conta Samsung.

✎ É necessário usar um endereço de e-mail como ID.

✎ É possível registrar até 10 contas de usuário.

✎ Não é necessária uma conta para usar o Smart Hub.

Para criar uma conta, siga os seguintes passos:

1. Na tela Smart Hub, selecione A com o controle remoto. A tela Login será exibida.
2. Selecione Criar Conta com o controle remoto. A tela Criar Conta será exibida.
3. Selecione Conta da Samsung. Uma tela de entrada e um teclado serão exibidos.
4. Use o teclado para digitar o seu endereço de e-mail. Este será seu ID.
5. Ao terminar, selecione OK. A tela Login será exibida novamente.
6. Selecione Senha. A tela Senha e um teclado serão exibidos.
7. Use o teclado para digitar uma senha. A senha pode ser qualquer combinação de letras, números e símbolos.

   ✎ Selecione A com o controle remoto para exibir ou ocultar a senha à medida que você a digita.
8. Ao terminar, selecione OK.
9. Selecione Conf. senha. A tela Senha e um teclado serão exibidos novamente.
10. Repita os passos 7 e 8.
11. Ao terminar, selecione Criar Conta. A janela de confirmação será exibida.
12. Selecione OK. A janela de continuação de registro de ID de serviço será exibida.
13. Selecione OK.

    ✎ Caso não possua contas de provedores existentes ou não deseje registrar contas existentes no momento, selecione Cancelar. Também é possível esperar que a janela feche automaticamente após cerca de um minuto.
14. A janela Vincular a outras contas será exibida.

    ✎ Caso possua contas existentes de qualquer um dos provedores listados, será possível associar a conta e a senha da conta do provedor à sua conta Samsung. O registro facilita o acesso ao site dos provedores. Para instruções sobre como se registrar, veja o passo 2 em Gerenciamento Conta, sob Config., na seção "Configuração do Smart Hub" deste manual.

Funções avançadas

Personalização da tela Início

- A Login / Logout

  Para conectar-se (login) na sua conta Samsung, siga os seguintes passos:

  1. Com a tela principal do Smart Hub exibida no produto, selecione A com o controle remoto. A tela Login será exibida.
  2. Selecione ▾ próximo ao campo de entrada Conta da Samsung. Uma lista suspensa será exibida.

     ✎ Caso queira digitar o nome de sua conta Samsung de forma manual, selecione o campo de entrada Conta da Samsung. Uma tela de teclado será exibida. Digite sua conta Samsung manualmente. Ao terminar, vá para o passo 4.
  3. Selecione seu ID na lista que será exibida. A tela Login será exibida novamente.
  4. Selecione Senha. A janela Senha e um teclado serão exibidos.
  5. Digite sua senha com o controle remoto. Ao terminar, selecione OK.

     ✎ Caso deseje que o Smart Hub insira sua senha automaticamente, selecione Lembrar minha senha após ter digitado sua senha. Uma indicação ✓ será exibida. O Smart Hub irá inserir sua senha automaticamente quando você selecionar ou digitar seu ID.

     ✎ Caso deseje fazer login no Smart Hub automaticamente quando a função Smart Hub for iniciada, selecione Fazer login autom.. Uma indicação ✓ será exibida.

     ✎ Se esquecer a senha de sua conta Samsung, é possível restaurá-la. Selecione B com o controle remoto. Uma mensagem pop-up será exibida. Selecione OK. O Smart Hub enviará instruções para seu e-mail explicando como restaurar sua senha.

- B Papel Parede

  É possível alterar a imagem de fundo da tela inicial do Smart Hub.

- C Excluir dados de navegação

  Permite registrar suas contas de provedores de serviço, excluir ou desativar sua conta Samsung e registrar ou restaurar o reconhecimento facial. Para obter mais informações sobre o Excluir dados de navegação, consulte "Configuração do Smart Hub com o menu Config.", nesta seção.

  ✎ Somente disponível quando tiver se conectado ao Smart Hub.

Funções avançadas

Uso do menu Ferramentas com a Smart Hub

✎ Dependendo dos ícones e pastas exibidos na tela do Smart Hub, algumas das funções listadas abaixo podem não ser exibidas.

- Login / Logout

  Conectar-se (login) ou desconectar-se (logout) de sua conta Samsung.

- Papel Parede

  É possível alterar a imagem de fundo da tela inicial do Smart Hub.

- Mover

  A função Mover permite alterar a posição de um aplicativo ou pasta na tela.

  Para usar a função Mover, siga os seguintes passos:

  1. Selecione um ícone de aplicativo ou pasta e, em seguida, abra o menu Ferramentas com o controle remoto.
  2. Selecione Mover. Será exibida uma tela de alteração de posição.
  3. Mova o ícone com o controle remoto. Quando o ícone estiver na posição desejada, selecione-o. O ícone do aplicativo será movido para o novo local.

- Nova pasta

  A função Nova pasta permite criar e nomear novas pastas. É possível mover aplicativos para as pastas criadas.

  Para usar a função Nova pasta, siga os seguintes passos:

  1. Abra o menu Ferramentas com o controle remoto.
  2. Selecione Nova pasta no menu. A janela pop-up Nova pasta e uma tela de teclado serão exibidas.
  3. Com o teclado e seu controle remoto, digite um nome para a pasta.
  4. Ao terminar, selecione OK localizado na parte inferior da tela. A tela Nova pasta será fechada e a Nova pasta será exibida na tela Smart Hub.

- Mover p/ Pasta

  A função Mover p/ Pasta permite mover um aplicativo para uma pasta.

  Para usar a função Mover p/ Pasta, siga os seguintes passos:

  1. Selecione um aplicativo e, em seguida, abra o menu Ferramentas com o controle remoto.
  2. Selecione Mover p/ Pasta. A janela Mover p/ Pasta será aberta.
  3. Selecione uma pasta com o controle remoto. Uma mensagem será exibida indicando a conclusão da movimentação. Selecione OK. A janela de mensagem será fechada. O aplicativo foi movido para a pasta.

  ✎ Caso selecione um aplicativo em uma pasta, será possível usar Mover p/ Pasta para mover o aplicativo para a tela Smart Hub.

  Acessar um aplicativo em uma pasta

  1. Na tela Smart Hub, selecione uma pasta. A pasta será aberta.
  2. Selecione um aplicativo que deseja executar. O serviço do aplicativo será iniciado.

Funções avançadas

- Excluir

  A função Excluir permite excluir aplicativos do Smart Hub.

  Para usar a função Excluir, siga os seguintes passos:

  1. Selecione um aplicativo e, em seguida, abra o menu Ferramentas com o controle remoto.
  2. Selecione Excluir. A mensagem Deseja excluir o(s) item(ns) selecionado(s)? será exibida.
  3. Selecione OK. O aplicativo será excluído.

- Renomear Pasta

  A função Renomear Pasta permite renomear pastas.

  Para usar a função Renomear Pasta, siga os seguintes passos:

  1. Selecione uma pasta e, em seguida, abra o menu Ferramentas com o controle remoto.
  2. Selecione Renomear Pasta. A janela Renomear Pasta e uma tela de teclado serão exibidas.
  3. Digite um novo nome com o controle remoto ou edite o nome antigo.
  4. Ao terminar, selecione OK. A janela Renomear Pasta será fechada e o nome novo ou revisado será exibido abaixo da pasta.

- Bloquear

  A função Bloquear permite bloquear alguns aplicativos no Smart Hub para que eles não possam ser abertos sem uma senha.

  ✎ Dependendo do aplicativo, essa função pode não ser compatível.

  Para usar a função Bloquear, siga os seguintes passos:

  1. Selecione um aplicativo e, em seguida, abra o menu Ferramentas com o controle remoto.
  2. Selecione Bloquear. A janela Segurança será exibida.
  3. Digite a senha com o controle remoto. Se a senha não tiver sido criada, digite “0-0-0-0”.
  4. Uma tela com uma mensagem de confirmação será exibida. Selecione OK. A tela com a mensagem será fechada e o símbolo de cadeado será exibido à esquerda do aplicativo.

- Desbloquear

  ✎ Dependendo do aplicativo, essa função pode não ser compatível.

  Para usar a função Desbloquear, siga os seguintes passos:

  1. Selecione um aplicativo bloqueado e, em seguida, abra o menu Ferramentas com o controle remoto.
  2. Selecione Desbloquear. A janela Segurança será exibida.
  3. Digite a senha com o controle remoto. Se a senha não tiver sido criada, digite “0-0-0-0”.
  4. Uma tela com uma mensagem de confirmação será exibida. Selecione OK. A tela com a mensagem será fechada e o símbolo de cadeado à esquerda do aplicativo desaparecerá.

- Informação

  É possível ver as informações detalhadas sobre o aplicativo selecionado.

  ✎ Dependendo do aplicativo, também é possível bloquear ou desbloquear o aplicativo na tela Informações Detalhadas.

Funções avançadas

Configuração do Smart Hub com o menu Config.

O menu Config. permite acessar as funções Gerenciamento Conta, Gerenc. de Serviços, Restaurar e Seleção auto. Para usar essas funções, é necessário estar conectado à sua conta Smart Hub da Samsung.

Para acessar o menu Config. e selecionar um item do menu, siga os seguintes passos:

1. Abra o menu Ferramentas com o controle remoto.
2. Selecione Config.. A janela Config. será exibida.
3. Selecione um item do menu com o controle remoto.

- Excluir dados de navegação

  O menu Excluir dados de navegação contém funções que permitem que você registre suas contas de provedores de serviços e exclua ou desative sua conta Samsung.

  Rest. Conf.: Se você tiver contas existentes com um dos provedores listados pela função Rest. Conf., poderá associar a conta e a senha da conta do provedor com sua conta Samsung. Se você associar a conta, será possível conectar-se na conta através do Smart Hub facilmente, sem ter que digitar o nome e senha.

  ✎ Antes de registrar uma conta que você possui com um provedor, é necessário instalar o aplicativo do mesmo no Smart Hub.

  Para usar a função Rest. Conf., siga os seguintes passos:

  1. No menu Excluir dados de navegação, selecione Rest. Conf.. A janela Rest. Conf. será exibida.
  2. Selecione um aplicativo que deseja associar à sua conta Samsung.
  3. Na janela pop-up exibida, selecione Registrar.
  4. Na tela de digitação Rest. Conf., digite seu ID e senha do site, com o controle remoto. Ao terminar, selecione OK.

     ✎ Trata-se do ID e senha que você normalmente usa para acessar sua conta nesse aplicativo.
  5. Caso tenha digitado o ID e a senha corretamente, a mensagem Registro bem-sucedido. será exibida.
  6. Caso deseje adicionar outro aplicativo de serviço, repita os passos 2 a 4 para associar outro aplicativo de serviço.
  7. Ao terminar, selecione OK.

  Remover da Lista Contas de TV: Cancela todas as contas de serviços registradas atuais exibidas na tela Vincular a outras contas.

  Desativar Conta: Desativa e exclui totalmente sua Conta da Samsung, juntamente a todas as suas configurações de conta, do Smart Hub.

Funções avançadas

- Gerenc. de Serviços

  Ocultar Menu: É possível definir Ocultar Menu para ser ativado quando o produto for ligado.

  ✎ O aplicativo Marcador oferece informações úteis sobre notícias, previsão do tempo e bolsa de valores. Antes de ativar o Ocultar Menu, é necessário fazer o download do aplicativo Marcador no Smart Hub.

  ✎ Dependendo do país, o aplicativo Marcador poderá ter serviços diferentes ou não ser compatível.

  Press. Config. de Notificação: Quando ativado, exibe uma mensagem de notificação quando ocorre um evento em um aplicativo instalado no Smart Hub. O produto irá exibir a mensagem de notificação e permitir que veja os detalhes do evento enquanto utiliza o produto.

- Restaurar

  A função Restaurar inicializa todos os aplicativos cujo download foi feito, exclui todas as contas de usuário e configurações do produto e restaura todas as configurações do Smart Hub de volta às configurações padrão. Em seguida, o Smart Hub é reiniciado como se estivesse iniciando pela primeira vez.

  Sua conta, no entanto, permanece no servidor Smart Hub. Para conectar-se à sua conta, digite seu ID e senha na tela Login.

  Para usar a função Restaurar, siga os seguintes passos:

  1. No menu Config., selecione Restaurar. A tela Restaurar será exibida.
  2. Digite a senha com o controle remoto.

     ✎ A senha padrão é “0-0-0-0”.

     ✎ Se você esquecer sua senha, pressione os botões do controle remoto na seguinte sequência em modo standby para restaurar sua senha para a definição inicial "0-0-0-0": MUTE → 8 → 2 → 4 → (Ligar).
  3. Após alguns momentos, o Smart Hub é restaurado automaticamente. A tela poderá ficar preta e, em seguida, o Smart Hub será exibido novamente. Em alguns momentos, o procedimento de reinicialização é iniciado.
  4. Para concluir a reinicialização, vá para o passo 2 na seção "Para iniciar o Smart Hub pela primeira vez, siga os seguintes passos:" deste manual.

- Seleção auto

  O menu Seleção auto contém funções que exibem informações sobre o Smart Hub.

  Detalhes: Lista informações sobre o Smart Hub, incluindo o número de versão, utilização de memória e o ID exclusivo do produto.

  Termos do Contrato de Serviço: Exibe os Termos do Contrato de Serviço.

Samsung Apps

→ Samsung Apps

Samsung Apps é uma loja na qual é possível fazer o download de aplicativos para uso em TVs/equipamentos de áudio e vídeo Samsung.

É possível encontrar uma variedade de conteúdos, como vídeos, músicas, fotos, jogos, informações úteis, entre outros, utilizando os aplicativos baixados.

Novos aplicativos são adicionados regularmente.

Uso dos botões coloridos e de função com Samsung Apps

- A Login / Logout

  Conectar-se (login) ou desconectar-se (logout) de sua conta Samsung.

- B Filtrar por Preço

  Para alternar a visualização entre Tudo, Pago e Gratuito.

- C Classificar

  Para classificar os aplicativos por Recomendado, Nome, Data ou Modo de Uso.

  ✎ É possível classificar todas as categorias, com exceção de Mais Populares.

- D Modo Vis.

  Cada vez que você seleciona D com o controle remoto, o Modo Vis. é alternado entre os modos básico e miniatura.

- ◄◄ Anterior

  Move para a página anterior.

- ►► Avançar

  Move para a página seguinte.

- Ferramentas

  Exibe o menu de opções.

- Retornar

  Volta ao menu anterior.

Funções avançadas

Uso de Samsung Apps por categoria

As seguintes categorias estão disponíveis:

- Novidades

  Permite encontrar facilmente os aplicativos recém-registrados.

- Mais Populares

  Exibe os aplicativos mais populares entre os usuários.

- Vídeos

  Inclui aplicativos que fornecem vídeos, como filmes, programas e vídeos de curta duração.

- Jogos

  Inclui diversos aplicativos de jogos, como sudoku e xadrez.

- Esportes

  Inclui aplicativos que fornecem conteúdos esportivos, como resultados, imagens e vídeos de curta duração de jogos.

- Estilo de Vida

  Inclui aplicativos que fornecem serviços de mídia de estilo de vida, como músicas, ferramentas de gerenciamento de fotos pessoais e sites de redes sociais, como Facebook e Twitter.

- Informação

  Inclui aplicativos que fornecem conteúdos informativos, como notícias, informações financeiras, cotações de ações, clima, etc.

- Educação

  Inclui aplicativos que fornecem conteúdos educacionais, como livros de histórias, dicionários, vídeos sob demanda (VOD) para crianças, etc.

- Meus Apps

  Meus Apps fornece informações sobre seu cupom disponível para compras de aplicativos e informações sobre os aplicativos que você já comprou ou instalou em seu produto.

  ✎ É possível comprar cupons para aplicativos que podem ser usados para comprar aplicativos em tv.samsungapps.com.

- Ajuda

  Caso tenha dúvidas sobre Samsung Apps, verifique essa seção em primeiro lugar.

Para buscar um aplicativo em Samsung Apps, siga os seguintes passos:

1. Na tela Samsung Apps, selecione Pesq. Aplicat. Samsung. A janela Busca será exibida.
2. Digite uma palavra-chave que deseja buscar com o controle remoto.
3. Ao terminar, selecione um campo de entrada.
4. Aguarde até que a tela com os resultados da busca seja exibida. Então, será possível selecionar o aplicativo desejado na tela com os resultados da busca.

✎ É possível encontrar a palavra-chave no histórico de busca caso já tenha pesquisado uma palavra-chave.

Funções avançadas

Busca

→ Busca

(Dependendo do seu país, pode não estar disponível.)

Pesquise e acesse facilmente conteúdos de diversas fontes (ex: aplicativos, Your Video, AllShare™)

1. Na tela Smart Hub, selecione Busca.
2. Caso deseje digitar um termo de busca diretamente, selecione um campo de entrada. Uma tela de teclado será exibida. Com o controle remoto, digite o termo a ser buscado.

   ✎ Caso deseje buscar por categoria, selecione uma categoria com o controle remoto.

Uso da função Busca por categoria

- Your Video

  Personalize a sua visualização de filmes com um serviço de recomendação de vídeos sob demanda (VOD) personalizado.

- Mais buscados

  É possível buscar selecionando uma palavra-chave na lista de palavras-chave. A lista de palavras-chave exibe palavras que você costuma usar nas buscas.

- Princ. Aplic.

  É possível buscar aplicativos e serviços na lista de aplicativos. A lista de aplicativos exibe aqueles que os usuários fazem download com frequência.

- Histórico de Pesquisa

  É possível encontrar uma palavra-chave no histórico de pesquisa, caso já tenha pesquisado uma palavra-chave anteriormente.

Uso dos botões coloridos e de função com Busca

- B Atualizar

  Atualiza a função Busca.

- Ferramentas

  É possível definir parâmetros gerais para a função Busca ou excluir o histórico de pesquisa.

- Retornar

  Volta ao menu anterior.

Funções avançadas

Uso do menu Ferramentas com a Busca

- Config. Gerais

  Recomendação de palavra-chave: Ativa ou desativa a função Recomendação de palavra-chave.

  Escopo de Pesquisa: Define um escopo de busca. O padrão é o uso de todos os aplicativos listados na página Escopo.

  Para personalizar um escopo de pesquisa, siga os seguintes passos:

  1. Na tela Busca, abra o menu Ferramentas com o controle remoto.
  2. Selecione Config. Gerais.
  3. Selecione um aplicativo no Escopo de Pesquisa. A indicação ✓ desaparecerá da caixa de seleção.
  4. Ao terminar, pressione o botão RETURN.

- Histórico de Pesquisa

  Permite excluir palavras-chave já utilizadas da lista de histórico de pesquisa. Além disso, caso selecione Excluir Tudo, você poderá excluir todo seu histórico de pesquisa.

  Para excluir uma palavra-chave do histórico de pesquisa, siga os seguintes passos:

  1. Na tela Busca, abra o menu Ferramentas com o controle remoto.
  2. Selecione Histórico de Pesquisa.
  3. Selecione uma palavra-chave na lista de palavras-chave.
  4. Pressione ↵ no controle remoto. A palavra-chave desaparecerá da lista.

Funções avançadas

Your Video

→ Your Video

(Dependendo do seu país, pode não estar disponível.)

Use esse serviço no Smart Hub para obter recomendações de vídeo e buscar filmes de diversos provedores.

Uso da guia Busca de Your Video

1. Na tela Smart Hub, selecione Your Video.
2. Desfrute da sua visualização de filmes com um serviço de recomendação de vídeos sob demanda (VOD) personalizado.

Funções avançadas

Family Story

→ Family Story

O Family Story permite compartilhar fotos, mensagens e eventos com sua família.

- Criar Grupo

  Caso esteja iniciando o Family Story pela primeira vez, é possível criar um grupo familiar e enviar convites para que outros parentes participem do grupo.

- Convidar Membros

  Após criar um grupo, convide os seus parentes com quem deseja compartilhar as fotos e eventos de sua família.

- Participar do Grupo

  Caso seja convidado para um grupo familiar por um parente, você pode selecionar Participar do Grupo para utilizar os serviços Family Story.

Para criar um grupo familiar, siga os seguintes passos:

1. Na tela Smart Hub, selecione Family Story. A tela Family Story será exibida.
2. Selecione Criar Grupo. A janela pop-up de criação e convite será exibida.
3. Selecione OK. O contrato do Family Story será exibido. Leia o contrato e selecione I agree (Concordo).

   ✎ É necessário concordar com os termos antes de usar o Family Story.
4. Com o controle remoto, digite um +, Seu Nome e Seu Número de Telefone sem usar hífens.

   ✎ Caso deseje adicionar uma imagem para o grupo, selecione uma caixa de imagem. (Um dispositivo externo contendo fotos deve estar conectado ao seu produto na entrada USB.)

   ✎ * Os campos marcados com um asterisco são obrigatórios.
5. Ao terminar, selecione Concluído. A criação do grupo foi concluída.

   ✎ Caso deseje convidar membros para o seu grupo, selecione Convidar Membros. Caso deseje acessar o seu Family Story, selecione Ir para Family Story.

Para convidar membros para o seu grupo Family Story, siga os seguintes passos:

1. No menu inicial do Family Story, abra o menu Ferramentas com o controle remoto e, em seguida, selecione Membros do Grupo. A tela Membros do Grupo será exibida.
2. Selecione Convidar Membros. A janela pop-up Convidar será exibida.
3. Selecione OK. A tela Convidar Membros será exibida.
4. Selecione Selecione para inserir uma mensagem.. A tela de teclado será exibida.
5. Digite uma mensagem com o controle remoto. Ao terminar, selecione OK na parte inferior do teclado e, em seguida, selecione Concluído.
6. Selecione Número de telefone ou ID de conta Samsung. A tela de teclado será exibida novamente.
7. Digite o número de telefone ou ID da conta Samsung do futuro membro com o controle remoto. Ao terminar, selecione OK na parte inferior do teclado e, em seguida, selecione Concluído.

   ✎ Caso deseje adicionar mais membros, selecione Adicionar Membro e repita os passos 4 a 7.
8. Ao concluir a inclusão de membros, selecione Concluído. A tela Convite de Membro Concluído será exibida.
9. Caso o futuro membro tenha sido convidado usando um número de telefone, um código de convite de 4 dígitos será gerado. É necessário fornecer esse código ao convidado. Caso ele tenha sido convidado através de uma conta Samsung, ele será notificado sobre o convite por e-mail. Selecione OK para terminar.

Para entrar num grupo usando o código de convite recebido, siga os seguintes passos:

1. Inicie o Family Story e aceite os termos.
2. Será exibida uma mensagem pop-up perguntando sobre o tipo de convite. Caso tenha sido convidado por telefone, selecione Código de Convite. Caso tenha sido convidado pela conta Samsung, selecione Conta da Samsung.
3. Caso vá se tornar membro através da Conta da Samsung, uma lista de convites dos seus grupos familiares será exibida. Selecione Aceitar para entrar no grupo. É possível selecionar Negar caso não deseje entrar no grupo ao qual foi convidado.
4. Caso vá se tornar membro através de Código de Convite, primeiro digite o seu número de telefone com o controle remoto. Ao terminar, selecione Concluído. Então, será exibida uma lista de convites dos seus grupos familiares. Selecione Aceitar para entrar no grupo. É possível selecionar Negar caso não deseje entrar no grupo ao qual foi convidado. Digite o código de convite de 4 dígitos compartilhado por seu parente e, em seguida, selecione Concluído para terminar.
5. Selecione OK. O processo de entrada no seu grupo familiar foi concluído.

Funções avançadas

Fitness

→ Fitness

O aplicativo Fitness fornecido pelo Smart Hub permite rastrear e gerenciar um programa de atividades físicas criado por você.

✎ Para usar o Fitness, é necessário estar conectado à sua conta Smart Hub.

Leia estas observações antes de se exercitar

✎ Faça um aquecimento ou alongamentos antes de se exercitar.

✎ Pare de se exercitar imediatamente caso sinta dor, tontura, exaustão ou falta de ar.

Criação de seu perfil

Ao iniciar o Fitness pela primeira vez, é necessário criar seu próprio perfil. Na tela Fitness, selecione Crie o Seu Perfil. Uma mensagem pop-up será exibida. Selecione AllShare Play. A tela Personal Trainer/Create Profile (Criar perfil) será exibida.

1. Vá para o próximo passo, pressione o botão da seta para a direita no seu controle remoto. A janela pop-up Nome será exibida.
2. Selecione Modo de Senha. A tela de nome de usuário e um teclado serão exibidos. Digite o seu nome. Ao terminar, selecione OK.
3. Selecione Sobrenome. A tela Nome Usuário e um teclado serão exibidos novamente. Digite o seu sobrenome. Ao terminar, selecione OK.
4. Pressione o botão da seta para a direita no controle remoto. A janela pop-up Sexo será exibida.
5. Realce e selecione seu sexo. Ao selecionar o sexo, um ponto preto será exibido na sua seleção.
6. Pressione o botão da seta para a direita do controle remoto até a janela pop-up Data Nascim. ser exibida.
7. Digite sua data de nascimento com o controle remoto. Ela será usada para personalizar alguns parâmetros para você.
8. Pressione o botão da seta para a direita no controle remoto. A janela pop-up Unidade será exibida.
9. Selecione suas unidades favoritas. As unidades selecionadas serão aplicadas em todo o aplicativo Fitness. Avance para a direita novamente. A janela pop-up Altura será exibida.
10. Digite sua altura. Ele será usado para calcular o seu índice de massa corporal (IMC). Avance para a direita novamente. A janela pop-up Peso será exibida.
11. Digite o seu peso. Ele será usado para calcular o seu índice de massa corporal (IMC). Avance para a direita novamente. O aplicativo calculará seu IMC.
12. A criação do seu perfil será concluída. O produto exibe as informações do seu perfil e o seu IMC. Para iniciar o aplicativo Fitness, selecione Fitness.

Uso de Fitness com categorias

- Exercitar

  Fornece informações sobre seu objetivo de exercício, status atual e conteúdos recomendados.

- Progresso

  Fornece informações sobre seu perfil corporal básico, progresso nos exercícios, realização de seus objetivos, etc.

Funções avançadas

Kids

→ Kids

O aplicativo Smart Hub Kids fornece um atalho para o aplicativo e uma lista de aplicativos e conteúdos infantis e educativos recomendados que seus filhos podem iniciar de forma rápida e fácil. Além disso, ele também proporciona o gerenciamento das ferramentas que lhe permitem controlar o conteúdo que seus filhos podem ver no aplicativo e a quantidade de tempo em que eles podem assistir o mesmo.

Uso de Kids com categorias

- Playground

  Exibe conteúdos e aplicativos recomendados. Ao selecionar um aplicativo ou conteúdo, o produto inicia o aplicativo ou conteúdo imediatamente.

  ✎ É possível adicionar até 40 itens à lista de recomendações.

  ✎ É possível editar a lista de conteúdos. Para informações mais detalhadas, consulte "Minha Escolha", nesta seção.

- Livro Adesivos

  Exibe os adesivos recebidos por seus filhos reunidos em Livro Adesivos. Além disso, será possível compartilhar seu Family Story.

  Como seus filhos recebem os adesivos

  – **Por usuário (pais)**: Permite que você ofereça um adesivo usando a função Presentear Adesiv. do menu Pais.

  – **Automaticamente**: O aplicativo Kids oferece um adesivo enquanto a criança assiste o conteúdo.

  Criação de um Livro Adesivos

  1. Caso deseje criar um novo Livro Adesivos, selecione Livro Adesivos, na parte superior da tela, e, em seguida, Criar Novo Livro de Adesivos na parte inferior da tela. A tela Criar Novo Livro de Adesivos será exibida.
  2. Digite o nome do Livro Adesivos com o controle remoto. Ao terminar, selecione Avançar.
  3. Selecione uma cor para o Livro Adesivos. Ao terminar, selecione Avançar.
  4. Verifique o Livro Adesivos criado. Caso deseje alterar um nome, selecione Editar. Caso deseje alterar uma cor, selecione Voltar.
  5. Ao terminar, selecione Concluído. Um novo Livro Adesivos será criado.

  ✎ No máximo, é possível ter 10 livros de adesivos.

  ✎ É possível verificar os adesivos recebidos realçando e selecionando Obter Novos Adesivos. São exibidos apenas dez novos tipos de adesivos de cada vez em Novo Adesivo.

Funções avançadas

- Navegar Tudo

  Exibe os aplicativos infantis ou educativos e a lista com todos os conteúdos.

  ✎ Ao selecionar um aplicativo ou conteúdo, caso o aplicativo ou conteúdo não tenha sido instalado no produto, ele exibirá a tela de download correspondente de Samsung Apps.

  Para usar Navegar Tudo, siga os seguintes passos:

  1. Na tela Navegar Tudo, selecione um caractere. Os conteúdos desse caractere serão exibidos no lado direito.
  2. Selecione o tipo de conteúdo desejado.

     Vídeos: Exibe o conteúdo de vídeo do caractere correspondente.

     Jogos: Exibe o conteúdo de jogo do caractere correspondente.

     Aproveite a sua TV!: Exibe o conteúdo de e-book do caractere correspondente.
  3. A tela de informações detalhadas do conteúdo selecionado será exibida. É possível reproduzir o conteúdo, compartilhá-lo com seu Family Story, adicionar o conteúdo a Editar Playground e classificá-lo.

     ✎ Caso já tenha comprado um item ou ele seja gratuito, será possível reproduzir o conteúdo. Caso não tenha comprado, você poderá fazer o download do conteúdo em Samsung Apps.

- Pais

  Permite editar o Playground, dar adesivos a seus filhos, verificar tempo de uso e programar o alarme de limite de tempo de uso.

  Editar Playground

  É possível adicionar ou excluir o conteúdo no Playground. O Playground exibe somente o conteúdo adicionado.

  Para adicionar ou excluir o conteúdo do Playground, siga os seguintes passos:

  1. Na tela Pais, selecione Editar Playground. A tela Editar Playground será exibida.
  2. Selecione na lista o conteúdo que deseja adicionar ou excluir. Uma mensagem pop-up será exibida.
  3. Selecione Sim.
  4. O conteúdo selecionado será adicionado ou excluído.

Funções avançadas

Presentear Adesiv.

Se seus filhos se portaram bem hoje, você pode dar um adesivo para eles.

Para dar um adesivo aos seus filhos, siga os seguintes passos:

1. Na tela Pais, selecione Presentear Adesiv.. A tela Presentear Adesiv. será exibida.
2. Selecione o adesivo que deseja dar. Uma mensagem pop-up será exibida.
3. Selecione Sim.
4. Selecione o livro de adesivos no qual deseja colocar o adesivo e, em seguida, selecione Configurações adicionais.

   ✎ Caso deseje verificar um Livro Adesivos, selecione Verif. Agora. É possível verificar o adesivo no livro de adesivos selecionado.
5. O adesivo será colocado no livro de adesivos selecionado.

Histórico

Permite verificar, por meio de um gráfico, quanto tempo seus filhos usaram o aplicativo. Além disso, permite verificar quanto tempo seus filhos usaram cada vídeo ou conteúdo. Altere datas ou títulos de conteúdos com o controle remoto.

Definir Alarme

Permite definir o tempo durante o qual seus filhos podem assistir. Quando o tempo acaba, a janela de alarme será exibida.

Para definir o tempo durante o qual seus filhos podem assistir, siga os seguintes passos:

1. Na tela Pais, selecione Definir Alarme. A tela Definir Alarme será exibida.
2. Selecione Temporizador.
3. Selecione a quantidade de tempo. O alarme será definido.

Funções avançadas

Navegador

→ Navegador

(Dependendo do seu país, pode não estar disponível.)

Esta função fornecida pelo Smart Hub, permite navegar pela Internet na tela de seu produto.

1. Na tela Smart Hub, selecione Navegador. A tela Navegador será exibida.
2. Navegue pela Internet da mesma forma que faria com um computador.

Uso dos botões coloridos e de função com o Navegador

- B Painel Contr.

  Exibe ou oculta o painel de controle na parte superior da tela.

- C Teste do Ambiente de Controle por Voz / Teste do Ambiente de Controle por Movimentos

  É possível alterar o cursor para Nav. com Link ou Navegação com Cursor.

- D PIP

  Liga ou desliga a função PIP. Com a função PIP ativada, é possível assistir TV enquanto usa o Navegador.

- Ferramentas

  Exibe o menu Ferramentas.

  Painel Contr.: Exibe ou oculta o painel de controle na parte superior da tela.

  Teste do Ambiente de Controle por Voz / Teste do Ambiente de Controle por Movimentos: É possível alterar o cursor para o modo Teste do Ambiente de Controle por Voz ou Teste do Ambiente de Controle por Movimentos.

  PIP: Ativa ou desativa a função PIP.

  Ferramentas do Mouse: Adiciona a página atual aos Gerenciador Contas.

  Ativar Captura / Desativar Captura: É possível mover a página da Internet atual para a direção desejada. Para mover uma página da Internet, selecione-a e, em seguida, mova-a na direção desejada com o controle remoto.

  ✎ Disponível somente quando o cursor estiver definido como Teste do Ambiente de Controle por Movimentos.

- ◀◀ ▶▶ Vincular a outras contas

  É possível rolar a página para cima ou para baixo.

- Retornar

  Fecha o Navegador.

Funções avançadas

Uso do Painel Contr. com o Navegador

O Navegador possui diversos ícones na parte superior da tela que oferecem inúmeras funções úteis. Esses ícones permitem que você use, com facilidade, o Navegador. Os ícones são descritos abaixo, começando pelo ícone na extremidade esquerda da tela.

- Voltar

  Move para a página anterior.

  ✎ Caso não haja uma página anterior, ele não funcionará.

- Avançar

  Move para a página seguinte.

  ✎ Caso não haja uma página seguinte, ele não funcionará.

- Atualizar / Parar

  Atualiza a página atual ou interrompe o carregamento da conexão atual.

- Casa

  Vai para a URL especificada como sua página inicial.

- Zoom

  É possível selecionar um nível de zoom de 50%, 75%, 100%, 125%, 150%, 200%, 300%, e Ajustar à tela.

- Marcadores

  Exibe a tela Marcadores. É possível definir a página atual como um favorito ou selecionar uma página para visitar na lista de favoritos. Também é possível classificar por Data, Nome ou Vezes Visitado. Para classificar, selecione Classificar. Ao selecionar Digitar URL, é possível digitar uma nova URL diretamente com o controle remoto.

  Ao realçar uma página, o botão Opção será exibido à direita. Na janela pop-up Opção, é possível editar a página selecionada ou excluí-la da lista de favoritos.

  Uso do menu Ferramentas com a Gerenciador Contas

  - Excluir Tudo

    Exclui todas as listas de favoritos.

  - Adic. aos Favoritos

    Adiciona a página atual aos favoritos.

  - Importar marcadores

    É possível importar um arquivo de favoritos salvo em outro dispositivo, como um computador.

  - Exportar marcadores

    É possível exportar um arquivo de favoritos do seu produto para outro dispositivo conectado a ele.

Funções avançadas

- Histórico

  Exibe a tela Histórico. É possível selecionar uma página da Internet para visitar na lista Histórico. Também é possível classificar por Data, Nome ou Vezes Visitado. Para classificar, selecione Classificar. Ao selecionar Digitar URL, é possível digitar uma nova URL diretamente com o controle remoto.

  Ao realçar uma página, o botão Opção será exibido à direita. Na janela pop-up Opção, é possível excluir a página selecionada da lista de histórico ou adicioná-la aos favoritos.

  ✎ Caso deseje excluir toda a lista de histórico, abra o menu Ferramentas e, em seguida, selecione Excluir Tudo.

- **Campo da URL**

  Exibe a URL da página atual. Caso selecione o campo da URL, será exibida a pop-up URL. Use o controle remoto para digitar uma nova URL diretamente.

- Lista Janelas

  Exibe uma lista ou imagens de janelas abertas (a Lista Janelas). É possível abrir uma nova janela a partir da lista (usando Abrir nova janela), selecionar e acessar uma janela na lista, selecionar e fechar uma janela na lista ou fechar todas as janelas. Ao selecionar Criar Novo Livro de Adesivos, é possível digitar uma nova URL diretamente com o controle remoto.

  Uso do menu Ferramentas com a Lista Janelas

  - Abrir nova janela

    Abre uma nova janela do navegador. A nova página do navegador é exibida automaticamente na página inicial.

  - Fazer login autom.

    Fecha todas as janelas atualmente abertas listadas na Lista Janelas. Após fechar todas as janelas, o produto abre automaticamente uma nova janela do navegador. A nova janela do navegador é exibida automaticamente na página inicial.

- Busca

  Permite fazer buscas na Internet. Ao selecionar o campo de entrada Busca, a tela Busca será exibida.

  Para buscar na Internet a palavra digitada, siga os seguintes passos:

  1. Na tela Busca, selecione o mecanismo de busca.
  2. Selecione Navegar Tudo. A tela de teclado será exibida.
  3. Com o controle remoto, digite a palavra que deseja usar como palavra-chave. O produto realizará a busca usando a palavra-chave e o mecanismo de busca selecionados.

- Compartilhar

  Compartilha a página atual com seu Family Story.

- Opções

  É possível alterar as configurações do Navegador.

Funções avançadas

Configuração do Navegador usando Opções

Mova o cursor para a parte superior da tela e, em seguida, selecione o ícone Opções.

- Ferram. Leitura

  Fornece uma página de fácil leitura graças à ampliação do texto principal.

- Sites Aprovados

  Permite restringir o acesso de seus filhos a sites inapropriados ao dar acesso apenas a sites que você tenha registrado.

  ✎ Sempre que acessar Sites Aprovados, a tela Senha será exibida para que você digite a senha.

  Sobre o Smart Hub: Ativa ou desativa a função Sites Aprovados.

  Alterar Senha: Alterar a senha de Sites Aprovados.

  Deseja excluir o(s) item(ns) selecionado(s)?: Permite adicionar o site atualmente exibido à lista de sites aprovados.

  Pesq. Aplicat. Samsung: Permite digitar URLs para adicioná-las à lista de sites aprovados e excluir sites dessa lista.

  ✎ Caso ative a opção Sites Aprovados e não tenha adicionado nenhum site à lista Sites Aprovados, não será possível acessar nenhuma página da Internet.

- Membros do Grupo / Naveg. Particular

  Ativa ou desativa o modo Privacidade. Com o modo Privacidade ativado, o navegador não retém as URLs dos sites visitados. Caso deseje ativar o modo Privacidade, selecione Sim.

  Caso a função Privacidade esteja em execução, o ícone "Parar" será exibido em frente à URL na parte superior da tela. Para desativar o modo Privacidade, selecione-o novamente quando este estiver ativado.

- Config. de PIP

  Permite configurar a função PIP.

  Posição do PIP: Seleciona uma posição para a subtela PIP.

  Som: Seleciona a fonte de áudio a ser ouvida - principal ou subtela - quando o modo PIP está ativado.

Funções avançadas

- Config. do Navegador Web

  Permite configurar as opções do Navegador.

  Def. como pág. inic.: Permite definir a página inicial.

  – Mais visitados: Define a URL mais acessada como a página inicial.

  – Página Atual: Define a página atual como a página inicial.

  – Marcadores: Define a URL de favoritos como a página inicial.

  – Digitar URL: Permite digitar a URL da página que deseja definir como página inicial. O teclado funciona da mesma maneira que um teclado de SMS de celular.

  Config. Bloqueio Pop-up: Ativa ou desativa a função Renomear canais.

  Conf. Bloqueio Anúncios: Permite determinar se é necessário bloquear publicidade e selecionar as URLs cujas publicidades serão bloqueadas.

  – Bloqueador de Anúncio: Ativa ou desativa a função Bloqueador de Anúncio.

  – Bloquear pág. atual: Adiciona a página atual à lista de bloqueadas.

  – Gerenc. sites bloqueados: Permite adicionar um site, digitando sua URL diretamente, para o qual os anúncios deverão ser bloqueados, ou permite excluir um site da lista.

  Geral: Permite excluir suas informações pessoais.

  – Excluir histórico: Exclui o histórico do site.

  – Excluir dados de navegação: Exclui informações de acesso à Internet, como cookies.

  – Rest. Conf.: Restaura todas as configurações do navegador para os padrões de fábrica.

  – Ocultar Menu: Ativa ou desativa a função de ocultação automática do painel de controle.

  Codificado: Permite definir a configuração de codificação das páginas da Internet como automática ou manual.

  – Seleção auto: Ativa ou desativa a função Codificado para páginas da Internet. O navegador selecionará automaticamente o formato de codificação adequado.

  – Config.: Seleciona um formato de codificação manualmente em uma lista de formatos de codificação. O formato é aplicado a todas as páginas.

  Cursor: Permite definir a velocidade do cursor quando ele estiver definido como Modo Cursor.

  – Vel. do Cursor: Seleciona uma velocidade para o cursor.

  Informações do Navegador: Exibe a versão e as informações de direitos autorais do Navegador.

[Declaração legal]

Devido aos diversos recursos dos produtos incluídos no Samsung Smart Hub - Serviço de conteúdo, assim como às limitações no conteúdo disponível, alguns recursos, aplicativos e serviços podem não estar disponíveis em todos os dispositivos ou regiões.

Alguns recursos no Smart Hub também poderão exigir dispositivos periféricos adicionais ou taxas de adesão que são vendidas separadamente. Acesse http://www.samsung.com para obter mais informações sobre dispositivos específicos e a disponibilidade de conteúdo. Os serviços e a disponibilidade do conteúdo por meio do Smart Hub estão sujeitos a alteração de tempos em tempos sem aviso prévio.

Funções avançadas

AllShare Play

→ AllShare Play

Desfrute de arquivos de foto, música e/ou filme salvos em um dispositivo de classe de armazenamento em massa USB (MSC) e/ou no seu computador.

✎ Para ver o conteúdo de um dispositivo USB, é necessário conectá-lo à porta USB do produto.

✎ Caso deseje utilizar um USB HDD, recomendamos que use um que possua uma fonte de alimentação.

Conexão a um dispositivo USB

1. Ligue o produto.
2. Conecte um dispositivo USB contendo arquivos de fotos e músicas e/ou filmes à porta USB do produto
3. Quando um dispositivo USB é conectado ao produto, a janela Kids será exibida. Selecione uma categoria que deseje reproduzir, entre Vídeos, Fotos e Música.

   ✎ O produto pode exibir os arquivos do dispositivo USB automaticamente caso este seja o único dispositivo conectado.

Desconexão de um dispositivo USB

Método 1: Utilizando o botão SOURCE.

1. Pressione o botão SOURCE.
2. Selecione o dispositivo USB desejado e, em seguida, pressione o botão TOOLS. O menu Ferramentas será exibido.
3. Selecione Remover USB com segurança e, em seguida, aguarde até que o dispositivo USB selecionado seja desconectado. É possível remover o dispositivo USB da TV.

Método 2: Utilizando a tela inicial do AllShare Play.

1. Acesse a tela inicial do AllShare Play. (→ AllShare Play)
2. Selecione qualquer categoria, com exceção de Lista e, em seguida, pressione o botão .
3. Selecione o dispositivo USB desejado e, em seguida, pressione o botão TOOLS. O menu Ferramentas será exibido.
4. Selecione Remover USB com segurança e, em seguida, aguarde até que o dispositivo USB selecionado seja desconectado. É possível remover o dispositivo USB da TV.

✎ Para remover um dispositivo USB da TV, recomendamos usar a função Remover USB com segurança .

Funções avançadas

Leia estas informações antes de usar o AllShare Play com um dispositivo USB.

Restrições e cuidados

- Antes de conectar o dispositivo ao produto, faça backup dos seus arquivos para evitar danos ou perda de dados. A SAMSUNG não se responsabiliza por nenhum dano a arquivos ou perda de dados.
- Conecte um USB HDD à porta USB dedicada (HDD de 5 V, 1A).
- Não desconecte um dispositivo USB enquanto ele estiver sendo utilizado pelo produto.
- Caso conecte um dispositivo USB com um cabo de extensão USB, o produto pode não reconhecer o dispositivo USB ou ler os arquivos dele.
- Caso um dispositivo USB conectado ao produto. não seja reconhecido, os arquivos do dispositivo estejam corrompidos ou um arquivo da lista não seja reproduzido, conecte o dispositivo USB a um computador, formate o dispositivo, copie os arquivos para o dispositivo novamente e, em seguida, tente mais uma vez a reprodução.
- Caso um arquivo excluído do computador ainda seja encontrado ao executar o Smart Hub, use a função “Esvaziar lixeira” do computador para excluir o arquivo permanentemente.
- Caso seu computador não consiga construir um banco de dados funcional de arquivos salvos em um dispositivo USB por não haver espaço livre no mesmo, você pode não conseguir visualizar qualquer arquivo novo adicionado, mesmo que já tenha salvado esse(s) arquivo(s) no dispositivo USB.

Funções avançadas

Dispositivos compatíveis

- Certos tipos de câmera Digital USB e dispositivos de áudio podem não ser compatíveis com este produto.
- O AllShare Play é compatível apenas com dispositivos de classe de armazenamento em massa USB (MSC). MSC é um dispositivo de armazenamento em massa Bulk-Only Transport. Exemplos de MSC incluem microunidades (thumb drives), leitores de cartões flash e USB HDD (HUB USB não são compatíveis). Os dispositivos devem ser conectados diretamente à porta USB do produto.
- Não são suportados mais de 3TB USB HDD.
- Se mais de 2 dispositivos PTP estiverem conectados, você só poderá usar um de cada vez.
- Se mais de dois dispositivos MSC estiverem conectados, alguns deles podem não ser reconhecidos.
- Um dispositivo USB que exija muita energia (mais que 500 mA ou 5 V) pode não ser suportado.
- Caso o produto não receba nenhum sinal durante o tempo definido em Tempo de Prot. Autom., a proteção de tela será executada.
- O modo de economia de energia de algumas unidades externas de disco rígido pode ser desligado automaticamente quando conectadas ao produto.

Sistema e formatos de arquivos

- A função USB pode não funcionar adequadamente com arquivos multimídia não licenciados.
- O MTP (Media Transfer Protocol - Protocolo de transferência de mídia) não é compatível.
- O sistema de arquivos suporta FAT16, FAT32 e NTFS.
- O AllShare Play é compatível apenas com o formato Sequential jpeg. Ela não é compatível com o formato Progressive jpeg.
- Quanto maior a resolução da imagem, mais tempo será necessário para que ela seja exibida na tela.
- A resolução máxima de JPEG suportada é de 15.360 x 8.640 pixels.
- Caso um arquivo esteja corrompido ou o produto não seja compatível com tal tipo de arquivo, a mensagem Formato de arquivo não suportado. será exibida.
- Se os arquivos estiverem classificados por Visual. pastas, o produto poderá exibir os nomes de até 1000 arquivos em cada pasta.
- Se o número de arquivos e pastas salvos em um dispositivo de armazenamento USB for superior a cerca de 8.000, alguns arquivos e pastas podem não ser exibidos e algumas pastas podem se tornar inutilizáveis.
- O produto não pode reproduzir arquivos MP3 com DRM que tenham sido transferidos por download de um site não gratuito. A Gestão de Direitos Digitais (DRM - Digital Rights Management) é uma tecnologia que suporta a criação, distribuição e gestão de conteúdos digitais, de forma integrada e abrangente, incluindo a proteção de direitos e interesses dos fornecedores do conteúdo, a prevenção de cópias ilegais do conteúdo e a gestão de cobranças e de contratos.
- Mesmo que o arquivo a ser reproduzido esteja codificado em um formato compatível, pode ser exibida uma mensagem de erro devido a um problema de subcontêiner ou de perfil.

Funções avançadas

Conexão a um computador através de uma rede

É possível reproduzir arquivos de imagem, música e vídeo localizados em seu computador através de uma conexão de rede usando o AllShare Play.

✎ Para obter mais informações sobre como configurar seu produto e conecto-la à sua rede, consulte "Configuração da rede", neste manual.

✎ Para ver o conteúdo localizado em seu computador, é necessário ter conectado seu produto e seu computador à sua rede local e concluído o download e a instalação do software AllShare PC no seu computador.

✎ Recomendamos que coloque o produto e o computador na mesma sub-rede. Os endereços IP são constituídos por quatro partes, separadas por pontos (111.222.333.444). Caso seu produto e seu computador estejam na mesma sub-rede, as 3 primeiras partes do endereço IP serão iguais para o produto e o computador (111.222.333); somente a última parte (o endereço host) é diferente.

As seguintes funções do AllShare Play não são compatíveis ao reproduzir mídia de um computador conectado através de uma rede:

✎ As funções Música de Fundo e Ajuste da Música de Fundo.

✎ Classificar os arquivos por preferência nas pastas Fotos, Música e Vídeos.

– A função ◀◀ ou ▶▶ durante a reprodução de um filme.

Observações adicionais

✎ Divx DRM não é compatível.

✎ Configure o firewall do seu computador para que o software AllShare PC seja um programa permitido.

✎ Dependendo do servidor de Internet, ao usar o AllShare Play através de uma conexão de rede:

– O método de classificação pode variar.

– A função Busca de Cenas pode não ser compatível.

– A função Retomar, que prossegue com a reprodução de um vídeo, pode não ser compatível.

– A função Retomar não é compatível com múltiplos usuários. (Memoriza somente o ponto no qual o usuário mais recente interrompeu a reprodução de um vídeo.)

– A função de busca pode não funcionar dependendo das informações do conteúdo.

✎ Você poderá observar algumas falhas ao reproduzir um vídeo no AllShare Play através de uma conexão de rede.

Funções avançadas

Uso do AllShare Play

O AllShare Play permite utilizar os serviços a seguir. Você deve fazer logon em sua conta Samsung para usar o armazenamento na Web ou os serviços sociais.

O AllShare Play pode reproduzir vários conteúdos de três maneiras:

- Usando um dispositivo USB: Você pode reproduzir vídeos, fotos ou músicas de um dispositivo USB conectado.
- Usando DLNA ou armazenamento na Web: Você pode reproduzir vários conteúdos de dispositivos conectados à sua rede doméstica ou armazenamento na Web.
- Usando serviços sociais: Você pode reproduzir alguns conteúdos de serviços sociais, como Family Story, Facebook ou Picasa.

✎ Antes de usar o Facebook ou Picasa, o aplicativo deve estar instalado no Smart Hub.

✎ Para usar o SugarSync, Facebook ou Picasa, você deve fazer logon no aplicativo correspondente. Como alternativa, você pode registrar a conta do aplicativo em sua conta Samsung. Para registrar a conta do aplicativo, consulte "Configuração do Smart Hub", na seção Smart Hub.

✎ Para usar o Family Story, você deve fazer logon em sua conta Samsung. Antes de usar o Family Story, você deve entrar em um grupo pelo menos uma vez.

✎ Você pode transferir um conteúdo desejado para outro dispositivo conectado à TV.

Tipo de conteúdo	Dispositivo de transferência com suporte
USB	DLNA, SugarSync, Family Story, Picasa, Facebook
Câmera	DLNA
DLNA	USB
SugarSync	USB
Family Story	USB
Picasa	USB
Facebook	USB
Dispositivo móvel	USB

Lista (Em AllShare Play)

→ AllShare Play → Lista

Esta função permite acessar os conteúdos de forma fácil e rápida.

- Recém Reproduz.

  Exibe uma lista de arquivos de vídeo, foto ou música reproduzidos recentemente. Caso haja um arquivo que deseje reproduzir novamente, use essa lista.

  ✎ Ao tentar reproduzir um arquivo a partir da lista Recém Reproduz., se o dispositivo USB não estiver conectado ou o arquivo não for encontrado, a mensagem "Impossível loc. arq. que está procurando." será exibida.

  ✎ A lista Recém Reproduz. pode ter até 48 arquivos. Os arquivos são organizados de modo que os arquivos reproduzidos mais recentemente ocupem o topo da lista.

  ✎ Os arquivos Recém Reproduz. localizados em um celular podem não ser reproduzidos.

- Novidades

  Exibe arquivos de vídeo, foto ou música salvos recentemente em um dispositivo USB conectado ou no seu computador. Caso haja um arquivo atualizado recentemente e que deseje reproduzir, use essa categoria.

- Lista Reprodução

  Exibe os arquivos de lista reprodução salvos no dispositivo USB ou no seu computador. Caso deseje reproduzir uma lista de reprodução, selecione aquela desejada. A lista de reprodução selecionada será reproduzida imediatamente.

  ✎ É possível criar até 12 listas de reprodução.

  ✎ Você pode adicionar até 100 arquivos a uma única lista de reprodução.

  ✎ Só é possível adicionar um tipo de conteúdo a uma única lista de reprodução. Por exemplo, só é possível adicionar arquivos de música a uma lista de reprodução que inclua arquivos de música.

  Criação de uma Lista Reprodução

  1. Na tela principal do AllShare™, selecione Vídeos, Fotos ou Música no lado esquerdo da tela.
  2. No lado direito da tela, realce e selecione o dispositivo que possui os arquivos que deseja na lista de reprodução. AllShare™ exibe as pastas e/ou arquivos do dispositivo.
  3. Caso o AllShare™ esteja exibindo pastas, realce e selecione a pasta que contém os arquivos desejados. Caso esteja exibindo apenas arquivos, vá para o passo 4.
  4. Realce um arquivo e, em seguida, abra o menu Ferramentas com o controle remoto.
  5. Realce e selecione Adicionar à Lista Reprodução.
  6. Realce e selecione um arquivo que deseja adicionar. Uma indicação ✓ será exibida na caixa de seleção.
  7. Repita o passo 6 para selecionar arquivos adicionais.

     ✎ Para selecionar todos os arquivos da lista, selecione Selecionar Tudo. Para cancelar uma seleção, selecione o arquivo novamente.
  8. Ao terminar, selecione Adicionar. A tela Adicionar à Lista Reprodução será exibida.
  9. Selecione Criar Novo. A tela Criar nova lista repr. será exibida.
  10. Digite o nome da lista de reprodução com o controle remoto ou aceite o nome padrão.
  11. Ao terminar, selecione Concluído. A nova lista de reprodução será criada. A janela pop-up Adicionado será exibida.
  12. Selecione Reprod. para reproduzir agora ou OK para reproduzir posteriormente.

Para adicionar arquivos à lista de reprodução, siga os seguintes passos:

1. Na tela principal do AllShare™, selecione Vídeos, Fotos ou Música no lado esquerdo da tela.

   ✎ É necessário selecionar o tipo de conteúdo que já está na lista de reprodução. Por exemplo, caso queira adicionar arquivos a uma lista de reprodução de músicas, será necessário selecionar Música.

2. No lado direito da tela, realce e selecione o dispositivo que possui os arquivos que deseja na lista de reprodução. AllShare™ exibe as pastas e/ou arquivos do dispositivo.
3. Caso o AllShare™ esteja exibindo pastas, realce e selecione a pasta que contém os arquivos desejados. Caso esteja exibindo apenas arquivos, vá para o passo 4.
4. Realce um arquivo e, em seguida, abra o menu Ferramentas com o controle remoto.
5. Realce e selecione Adicionar à Lista Reprodução.
6. Realce e selecione um arquivo que deseja adicionar. Uma indicação ✓ será exibida na caixa de seleção.
7. Repita o passo 6 para selecionar arquivos adicionais.

   ✎ Para selecionar todos os arquivos da lista, selecione Selecionar Tudo. Para cancelar uma seleção, selecione o arquivo novamente.

8. Ao terminar, selecione Adicionar. A tela Adicionar à Lista Reprodução será exibida.
9. Realce e selecione a lista de reprodução à qual deseja adicionar os arquivos. A janela pop-up Adicionado será exibida.
10. Selecione Reprod. para reproduzir agora ou OK para reproduzir posteriormente.

Para excluir um ou mais arquivos de uma Lista Reprodução, siga os seguintes passos:

1. Na tela principal do AllShare™, selecione Lista.
2. Na área Lista Reprodução, localizada na parte inferior da tela, realce a lista de reprodução que deseja editar.
3. Abra o menu Ferramentas com o controle remoto e, em seguida, selecione Ed. Lista Rep.. A tela Ed. Lista Rep. será exibida.
4. Selecione o arquivo que deseja excluir. Uma indicação ✓ será exibida na caixa de seleção.
5. Repita o passo 4 para selecionar arquivos adicionais.

   ✎ Para selecionar todos os arquivos da lista, selecione Selecionar Tudo. Para cancelar uma seleção, selecione o arquivo novamente.

6. Ao terminar, selecione Remover. Uma mensagem pop-up será exibida.
7. Selecione Sim. O(s) arquivo(s) selecionado(s) foi(ram) removido(s) da lista de reprodução.

Funções avançadas

Vídeos (Em AllShare Play)

→ AllShare Play → Vídeos

É possível reproduzir arquivos de vídeo salvos nos dispositivos USB e/ou seu computador.

✎ Para obter mais informações sobre formatos de legenda e codec, consulte "Formatos de arquivos de legenda e AllShare Play compatíveis", na seção Outras informações.

Reprodução de um vídeo

1. Na tela AllShare Play, selecione Vídeos.
2. Realce e selecione o dispositivo que deseja reproduzir.
3. Caso o AllShare Play exiba pastas, realce e selecione a pasta que contém o arquivo desejado e, em seguida, vá para o passo 4. Caso o AllShare Play exiba somente arquivos, vá diretamente para o passo 4.
4. Realce e selecione o vídeo desejado na tela da lista de arquivos.

✎ Caso pare o vídeo durante a reprodução, será possível reproduzi-lo posteriormente a partir do ponto em que parou.

✎ O nome do arquivo é exibido na parte superior da tela junto ao tempo de reprodução do vídeo.

✎ Caso as informações sobre a duração do vídeo sejam desconhecidas, o tempo de reprodução e a barra de progresso não serão exibidos.

Botões de controle de reprodução de vídeos

- ◀◀ / ▶▶

  Sempre que selecionar ◀◀ ou ▶▶ com o controle remoto, a velocidade de reprodução muda da seguinte maneira. (◀◀ 1 / ◀◀ 2 / ◀◀ 3 / ▶▶ 1 / ▶▶ 2 / ▶▶ 3)

- ◀ ▶

  Salta para frente ou para trás a partir da posição atual.

- ❚❚

  Pausa a cena.

  – Para câmera lenta: No modo de pausa, selecione ▶▶. Sempre que selecionar ▶▶ com o controle remoto, a velocidade de reprodução é reduzida, nesta ordem, para ▮▶ 1/8 / ▮▶1/4 / ▮▶1/2. A velocidade da reprodução é exibida no canto esquerdo superior.

  – Para o modo Etapa: No modo de pausa, selecione ❚❚. Sempre que selecionar ❚❚ com o controle remoto, um novo quadro será exibido.

  ✎ Para voltar à velocidade de reprodução normal , selecione ▶ com o controle remoto.

  ✎ O produto não reproduz som no modo Parar ou Câmera lenta.

  ✎ Os modos Parar e Câmera lenta funcionam somente na direção normal de reprodução.

Funções avançadas

Uso do Ferramentas com Vídeos

- Na tela da lista de arquivos, é possível usar estas opções:
  - Visualizar

    Permite organizar a lista de arquivos com base em um de quatro critérios de classificação.
  - Reproduz Sel.

    Permite selecionar um ou mais arquivos para reprodução imediata.
  - Enviar

    Permite enviar seus arquivos de vídeo para seu armazenamento na Web ou para outros dispositivos.

    ✎ Caso deseje usar esta função, será necessário conectar-se ao Smart Hub.
  - Login / Logout

    Permite conectar-se ou desconectar-se de sua conta Smart Hub.
  - Adicionar à Lista Reprodução

    Permite criar listas de reprodução. Ao criar listas de reprodução, é possível reproduzir de forma rápida e fácil uma série de vídeos a que deseja assistir.
  - Ir para lista de reprodução

    Move para a tela Lista Reprodução.
  - Informação

    Exibe informações detalhadas sobre o arquivo selecionado.
- Durante a reprodução, é possível usar as seguintes opções no menu Ferramentas:
  - Conf. Bloco Anúncios

    Interrompe o vídeo e direciona para a tela da lista de arquivos.
  - Reproduzir desde o Início

    Permite reiniciar um arquivo de vídeo desde seu ponto inicial.
  - Busca de Cenas

    Permite utilizar a função Busca de Cenas durante a reprodução para visualizar ou iniciar um filme a partir da cena escolhida.

    ✎ Caso as informações de índice do arquivo estejam danificadas ou o arquivo não seja compatível com indexação, você não poderá usar a função Busca de Cenas.
  - Pesq. por Título

    Permite ir diretamente para outro título.
  - Pesq. por Tempo

    É possível pesquisar no vídeo usando as setas esquerda e direita ou digitar um tempo de reprodução diretamente com o controle remoto.
  - Modo de Repetição

    É possível reproduzir um único arquivo de vídeo ou todos os arquivos da tela da lista de reprodução repetidamente.
  - Tam. Imagem

    Permite ajustar o tamanho da imagem de acordo com sua preferência.

– Modo de Imagem

  Permite alterar o Modo de Imagem.

– Modo de Som

  Permite alterar o Modo de Som.

– Idioma de Áudio

  Permite ouvir o vídeo em um dos idiomas compatíveis. Essa função somente é ativada ao reproduzir tipos de arquivos transmitidos com suporte a múltiplos formatos de áudio.

– Legenda

  Permite assistir a um vídeo com legendas. Permite selecionar um idioma específico se o arquivo de legenda tiver vários idiomas.

– Config. de Legenda

  Exibe as Config. de Legenda. É possível selecionar opções para a legenda, como cor e transparência.

– Informação

  Exibe informações detalhadas sobre o arquivo selecionado.

Exibição das listas de arquivos

✎ Ao utilizar a função AllShare Play com seu armazenamento na Web em vez de um dispositivo USB, a opção Visualizar não está disponível.

1. Para classificar arquivos nas listas de arquivos, selecione D com o controle remoto. A tela Visualizar será exibida.
2. Selecione um critério de classificação.

   • Visual. pastas

     Exibe as pastas do dispositivo em ordem alfabética. Para visualizar os nomes e as miniaturas de arquivos, selecione uma pasta.

   • Título

     Classifica e exibe os arquivos por título na ordem símbolo / numérica / alfabética / especial.

   • Mais Novo

     Classifica e exibe arquivos começando pelos criados mais recentemente.

   • Mais Antiga

     Classifica e exibe arquivos começando pelos criados há mais tempo.

Funções avançadas

Enviar seus arquivos de vídeo

Permite enviar seus arquivos de vídeo para seu armazenamento na Web ou para outros dispositivos.

✎ Caso deseje usar essa função, será necessário se conectar ao Smart Hub.

1. Para enviar arquivos de vídeo na lista de arquivos, abra o menu Ferramentas com o controle remoto e, em seguida, selecione Enviar.
2. Selecione o arquivo de vídeo que deseja enviar. A indicação ✓ será exibida na caixa de seleção.
3. Repita o passo 2 para selecionar arquivos adicionais.

   ✎ Para selecionar todos os arquivos da lista, selecione Selecionar Tudo. Para cancelar uma seleção, selecione o arquivo novamente.
4. Ao terminar, selecione Enviar. A tela Enviar será exibida.
5. Selecione o dispositivo de destino para enviar e, em seguida, selecione Enviar.
6. A partir desses passos, siga as instruções na tela.

Funções avançadas

Fotos (Em AllShare Play)

→ AllShare Play → Fotos

Visualização de uma foto (ou apresentação de slides)

✎ Para obter mais informações sobre formatos de legenda e codec, consulte "Formatos de arquivos de legenda e AllShare Play compatíveis", na seção Outras informações.

1. Na tela AllShare Play, selecione Fotos.
2. No lado direito da tela, selecione o dispositivo que possui as fotos que deseja ver.
3. Caso o AllShare Play exiba pastas, selecione a pasta que contém as fotos desejadas e, em seguida, vá para o passo 4. Caso o AllShare Play exiba miniaturas de fotos, vá diretamente para o passo 4.
4. Para iniciar uma apresentação de slides, selecione ► com o controle remoto.

   ✎ Para ver outra foto manualmente, pressione o botão ◄ ou ►.

   ✎ Durante a apresentação de slides, todos os arquivos da lista são exibidos na ordem, começando pelo arquivo selecionado.

   ✎ Ao assistir a uma apresentação de slides ou arquivo de foto, é possível adicionar música de fundo caso haja arquivos de música no mesmo dispositivo.

   ✎ Caso selecione a música de fundo errada, não será possível alterar essa opção antes do fim do carregamento da música de fundo.

Botões de controle de reprodução de fotos

- ◄◄ / ►►

  Altera a velocidade da apresentação de slide, na seguinte ordem: Lento, Normal, Rápido. A velocidade é exibida no canto superior direito da tela.

- ◄ ►

  Muda para a foto anterior ou seguinte.

- ■

  Volta para a tela da lista de arquivos.

- ►

  Inicia a apresentação de slides.

- II

  Pausa a apresentação de slides.

Funções avançadas

Uso da Ferramentas com Fotos

- Para usar o menu Ferramentas com fotos, primeiro é necessário realçar um arquivo de foto na tela da lista de arquivos. Após ter realçado uma foto na tela da lista de arquivos, é possível usar as seguintes opções no menu Ferramentas:
  - Visualizar

    Permite organizar a lista de arquivos com base em um de quatro critérios de classificação.
  - Reproduz Sel.

    Permite selecionar um ou mais arquivos para reprodução imediata.
  - Enviar

    Permite enviar seus arquivos de música para seu armazenamento na Web ou para outros dispositivos.

    ✎ Caso deseje usar essa função, será necessário se conectar ao Smart Hub.
  - Login / Logout

    Permite conectar-se ou desconectar-se de sua conta Smart Hub.
  - Adicionar à Lista Reprodução

    Permite criar listas de reprodução. Ao criar listas de reprodução, é possível reproduzir diversas fotos de maneira fácil e rápida.
  - Ir para lista de reprodução

    Move para a tela Lista Reprodução.
  - Informação

    Exibe informações detalhadas sobre o arquivo selecionado.

Funções avançadas

- Ao reproduzir um arquivo de foto, é possível usar as seguintes opções:
  - Bloqueador de Anúncio

    Move para a tela da lista de arquivos.
  - Iniciar Apresentação de Slides / Parar Apresentação de Slides

    Permite iniciar ou parar uma apresentação de slides. Como alternativa, selecione com o controle remoto ► para iniciar uma apresentação de slides ou ❚❚ para interrompê-la.
  - Vel. Apr. Slides

    Permite selecionar a velocidade da apresentação de slides durante a apresentação. Em alternativa, selecione ◄◄ ou ►► com o controle remoto.
  - Música de Fundo Ativ. / Música de fundo desat

    É possível ativar ou desativar a música de fundo.
  - Ajuste da Música de Fundo

    Permite configurar e selecionar música de fundo ao visualizar um arquivo de foto ou ao assistir a uma apresentação de slides.
  - Modo de Imagem

    Permite alterar o Modo de Imagem.
  - Modo de Som

    Permite alterar o Modo de Som.

    ✎ Disponível somente quando a Música de Fundo estiver definida como ativada.
  - Zoom

    Permite ampliar as imagens no modo de tela cheia.
  - Girar

    É possível girar as imagens.
  - Informação

    Exibe informações detalhadas sobre o arquivo selecionado.

Funções avançadas

Uso da função Visualizar com arquivos de foto

✎ Ao utilizar a função AllShare Play com o Family Story, Facebook ou Picasa em vez de um dispositivo USB, a opção Visualizar não está disponível.

1. Para classificar arquivos nas listas de arquivos, selecione D com o controle remoto. A tela Visualizar será exibida.
2. Selecione um critério de classificação.
   - Visual. pastas

     Exibe as pastas do dispositivo em ordem alfabética. Para visualizar os nomes e as miniaturas de arquivos, selecione uma pasta.
   - Título

     Classifica e exibe os arquivos por título na ordem símbolo / numérica / alfabética / especial.
   - Mais Novo

     Classifica e exibe arquivos começando pelos criados mais recentemente.
   - Mais Antiga

     Classifica e exibe arquivos começando pelos criados há mais tempo.
   - Mensal

     Classifica e exibe os arquivos de foto por mês.

Envio de suas fotos

Permite enviar suas fotos com sua conta Family Story ou enviar arquivos para outros dispositivos.

✎ Para usar a função Enviar, é necessário estar conectado ao Smart Hub.

Exemplo: Envio com o seu Family Story

1. Para enviar arquivos de foto na lista de arquivos, realce um arquivo, abra o menu Ferramentas com o controle remoto e, em seguida, selecione Enviar.
2. Selecione o arquivo de foto que deseja enviar. Uma indicação ✓ será exibida na caixa de seleção à esquerda.
3. Repita o passo 2 para selecionar trilhas adicionais.

   ✎ Para selecionar todos os arquivos da lista, selecione Selecionar Tudo. Para cancelar uma seleção, selecione o arquivo novamente.
4. Ao terminar, selecione Enviar. A tela Enviar será exibida.
5. Selecione o dispositivo de destino para enviar.
6. Selecione o grupo familiar para compartilhar. Uma janela pop-up será exibida.
7. Digite uma mensagem para enviar ao grupo familiar selecionado.

   ✎ Quando a tela do teclado QWERTY é exibida, é possível usar um teclado conectado ao produto para digitar a mensagem.
8. Ao terminar, selecione Enviar.

Funções avançadas

Música (Em AllShare Play)

→ AllShare Play → Música

Reprodução de música

✎ Para obter mais informações sobre formatos de legenda e codec, consulte "Formatos de arquivos de legenda e AllShare Play compatíveis", na seção Outras informações.

1. Na tela AllShare Play, selecione Música.
2. Selecione o dispositivo que contém os arquivos que deseja reproduzir.
3. Caso o AllShare Play exiba pastas, realce e selecione a pasta que contém os arquivos de música desejados e, em seguida, vá para o passo 4. Caso o AllShare Play exiba somente arquivos, vá diretamente para o passo 4.
4. Selecione o arquivo de música desejado na lista de arquivos ou selecione ► com o controle remoto.

   ✎ Para ir para a página anterior, selecione B com o controle remoto. Para ir para a página seguinte, selecione C com o controle remoto.

   ✎ Quando a música estiver em reprodução, é possível avançar ou retroceder rapidamente o arquivo de música selecionando ◄◄ ou ►► com o controle remoto.

✎ Caso o som não esteja normal ao reproduzir arquivos MP3, ajuste o Equalizador no menu Som. (Um arquivo MP3 com excesso de modulação pode causar problemas de som.)

Botões de controle de reprodução de músicas

Durante a reprodução, é possível usar funções adicionais localizadas no canto inferior direito da tela.

- Reprod. / Pausa

  Permite iniciar ou pausar um arquivo de música. Em alternativa, selecione ► ou ❚❚ com o controle remoto.

- Modo de Repetição

  É possível reproduzir repetidamente um ou todos os arquivos de música exibidos na lista de arquivos.

- Aleatório

  Permite reproduzir arquivos de música em sequência ou aleatoriamente.

- Modo de Som

  Permite alterar o Modo de Som.

Funções avançadas

Uso da Ferramentas com Música

- Para usar o menu Ferramentas com Música, primeiro é necessário realçar um arquivo de música na tela da lista de arquivos. Após ter realçado um arquivo de música na tela da lista de arquivos, é possível usar as seguintes opções no menu Ferramentas:
  - Visualizar

    Permite classificar a lista de arquivos com base em um de quatro critérios de classificação.
  - Reproduz Sel.

    Permite selecionar um ou mais arquivos para reprodução imediata.
  - Enviar

    Permite enviar seus arquivos de música com sua conta Family Story ou enviar arquivos para outros dispositivos.

    ✎ Para usar a função Enviar, é necessário estar conectado ao Smart Hub.
  - Login / Logout

    Permite conectar-se ou desconectar-se de sua conta Smart Hub.
  - Adicionar à Lista Reprodução

    Permite criar listas de reprodução. Ao criar listas de reprodução, é possível reproduzir, de forma rápida e fácil, um grupo de arquivos de música.
  - Ir para lista de reprodução

    Move para a tela Lista Reprodução.
  - Codificado

    Permite selecionar um formato de codificação na lista de formatos de codificação.
  - Informação

    Exibe informações detalhadas sobre o arquivo selecionado.

Funções avançadas

Reprodução dos arquivos de música selecionados usando Música

1. Selecione o arquivo de música desejado na lista de arquivos.
2. Abra o menu Ferramentas com o controle remoto e, em seguida, selecione Reproduz Sel..
3. Selecione a trilha que deseja adicionar. Uma indicação ✓ será exibida na caixa de seleção à esquerda.
4. Repita o passo 3 para selecionar trilhas adicionais.

   ✎ Para selecionar todos os arquivos da lista, selecione Selecionar Tudo. Para cancelar uma seleção, selecione o arquivo novamente.
5. Ao terminar, selecione Reprod.. Os arquivos de música selecionados serão reproduzidos.

Exibição das listas de arquivos

✎ Ao utilizar a função AllShare Play com seu armazenamento na Web em vez de um dispositivo USB, a opção Visualizar não está disponível.

1. Para classificar arquivos nas listas de arquivos, selecione D com o controle remoto. A tela Visualizar será exibida.
2. Selecione o critério de classificação desejado.
   - Visual. pastas

     Exibe as pastas do dispositivo em ordem alfabética. Para visualizar os nomes e as miniaturas de arquivos, selecione uma pasta.
   - Título

     Classifica e exibe os arquivos por título na ordem símbolo / numérica / alfabética / especial.
   - Artista

     Classifica os arquivos de música por artista em ordem alfabética.
   - Álbum

     Classifica os arquivos de música por álbum em ordem alfabética.
   - Gênero

     Classifica os arquivos de música por gênero.

Funções avançadas

Enviar seus arquivos de música

Permite enviar seus arquivos de música para seu armazenamento na Web ou para outros dispositivos.

✎ Caso deseje usar essa função, será necessário se conectar ao Smart Hub.

1. Para enviar arquivos de música na lista de arquivos, abra o menu Ferramentas com o controle remoto e, em seguida, selecione Enviar.
2. Selecione o arquivo de música que deseja enviar. A indicação ✓ será exibida na caixa de seleção.
3. Repita o passo 2 para selecionar trilhas adicionais.

   ✎ Para selecionar todos os arquivos da lista, selecione Selecionar Tudo. Para cancelar uma seleção, selecione o arquivo novamente.
4. Ao terminar, selecione Enviar. A tela Enviar será exibida.
5. Selecione o dispositivo de destino para enviar e, em seguida, selecione Enviar.
6. A partir desses passos, siga as instruções na tela.

Funções avançadas

Gravado da TV (Em AllShare Play)

→ AllShare Play → Gravado da TV

Para usar a função de gravação ou Timeshift, o dispositivo de USB conectado deve suportar gravação. É recomendada a formatação do dispositivo para usar um disco rígido USB.

✎ Não desconecte o dispositivo enquanto a formatação estiver em andamento. Se você formatar o dispositivo, todos os arquivos serão excluídos.

✎ Antes de formatar o dispositivo ao produto, faça backup de seus arquivos para evitar danos ou perda de dados. A SAMSUNG não se responsabiliza por nenhum dano a arquivos ou perda de dados.

Para gravar um programa que está sendo transmitido

Permite que você grave um programa que está sendo transmitido no momento.

Primeiro, ajuste o horário atual para utilizar essa função.

1. Enquanto estiver assistindo a um programa, pressione o botão ● no controle remoto para gravar. Uma janela pop-up será exibida.

   ✎ Recomendamos a utilização de um disco rígido USB com pelo menos 5.400 rotações por minuto, mas um USB HDD do tipo RAID não é compatível.

   ✎ Um dispositivo de armazenamento USB não pode gravar até que o Teste Serv. Dispos. seja concluído.

2. Selecione Dur. para configurar a hora de gravação e então selecione OK.

Reprodução de programas de TV gravados

1. Na tela AllShare Play, selecione Gravado da TV.
2. Selecione o dispositivo que deseja reproduzir.
3. Selecione um programa de TV gravado na lista de arquivos.

   ✎ Para retornar à página anterior, selecione ◄◄ com o controle remoto. Para ir para a página seguinte, selecione ►►.

4. Selecione ►.

- O arquivo selecionado é exibido na parte superior da tela com o tempo de reprodução.

Botão de controle de reprodução com Gravado da TV

- ◄◄, ►►

  Sempre que selecionar ◄◄ ou ►► com o controle remoto, a velocidade de reprodução muda da seguinte maneira. (◄◄ 1 / ◄◄ 2 / ◄◄ 3 / ◄◄ 4 / ◄◄ 5 / ◄◄ 6 / ◄◄ 7 / ►► 1 / ►► 2 / ►► 3 / ►► 4 / ►► 5 / ►► 6 / ►► 7)

- ◄, ►

  Salta para frente ou para trás a partir da posição atual.

- II

  Pausa a cena.

  – No modo de pausa, selecione ►► com o controle remoto. Sempre que selecionar ►► com o controle remoto, a velocidade de reprodução é reduzida para ▮► 1/8 / ▮►1/4 / ▮►1/2.

  – No modo de pausa, selecione II com o controle remoto. Cada vez que a função II é selecionada, um novo quadro será exibido.

  ✎ Para voltar à velocidade de reprodução normal , selecione ► com o controle remoto.

  ✎ O produto não reproduz som no modo Etapa ou Câmera Lenta.

  ✎ Os modos Etapa e Câmera Lenta funcionam somente na direção normal de reprodução.

Funções avançadas

Uso do menu Ferramentas com Gravado da TV

- Na tela da lista de arquivos, é possível usar as seguintes opções:
  - Repr. Grupo Atual

    Reproduzirá o conteúdo dos grupos selecionados.
  - Visualizar

    Permite classificar a lista de arquivos selecionando o critério de classificação desejado.
  - Reproduz Sel.

    Permite reproduzir selecionando o arquivo de música desejado na lista de arquivos.
  - Excluir

    Exclui o arquivo da lista.
  - Adicionar à Lista Reprodução

    Permite criar sua própria lista de reprodução. Ao usar a lista de reprodução, é possível reproduzir as músicas que deseja ouvir de forma fácil e rápida.
  - Ir para lista de reprodução

    Move para a tela Lista Reprodução.
  - Bloquear / Desbloquear:

    Para habilitar ou desabilitar o bloqueio.
  - Gerenc. de Disp.

    No dispositivo, pode efetuar varredura e formatar.
- As funções a seguir estão disponíveis somente em itens de conteúdo selecionado.
  - Renomear

    Altera o nome do conteúdo.
  - Informação

    Exibe informações detalhadas sobre o arquivo selecionado.

Funções avançadas

- Durante a reprodução, é possível usar as seguintes opções:
  - Ir para Lista de Grav.

    Move para a tela da lista de arquivos.
  - Reproduzir desde o Início

    Permite reiniciar um arquivo de vídeo desde seu ponto inicial.
  - Busca de Cenas

    Permite utilizar a função Busca de Cenas durante a reprodução para visualizar ou iniciar um filme a partir da cena escolhida.

    ✎ Caso as informações de índice do arquivo estejam danificadas ou o arquivo não seja compatível com indexação, você não poderá usar a função Busca de Cenas.
  - Presq. por Título

    Permite ir diretamente para outro título.
  - Presq. por Tempo

    Busque o vídeo ou digite o tempo de reprodução diretamente com o controle remoto.
  - Modo de Repetição

    Permite reproduzir arquivos de vídeo repetidamente.
  - Tam. Imagem

    Permite ajustar o tamanho da imagem de acordo com sua preferência.
  - Modo de Imagem

    Permite alterar o Modo de Imagem.
  - Modo de Som

    Permite alterar o Modo de Som.
  - Informação

    Exibe informações detalhadas sobre o arquivo selecionado.

Para usar Agendar Gravação, siga os seguintes passos:

(em Gerenciador Agendam.)

Permite que você faça uma reserva para gravar um programa agendado para transmissão.

Primeiro, ajuste o horário atual para utilizar essa função. (apenas para canais digitais)

1. Selecione Gerenciador Agendam.. A tela Gerenciador Agendam. será exibida.
2. Selecione A com o controle remoto. Uma tela pop-up será exibida.
3. Selecione Agendar Gravação.

   ✎ Recomendamos a utilização de um disco rígido USB com pelo menos 5.400 rotações por minuto, mas um USB HDD do tipo RAID não é compatível.

   ✎ Um dispositivo de armazenamento USB não pode gravar até que o Teste Serv. Dispos. seja concluído.
4. Defina a Antena, Canal, Data ou Iniciar / Hora de Término.

   ✎ Caso deseje reproduzir um programa gravado, consulte Gravado da TV, na página 111.

Funções avançadas

Timeshift

Uso da função Timeshift

Se você tiver perdido uma transmissão ao vivo, poderá assistir à transmissão gravada usando este recurso.

1. Quando assistir um programa transmitido, selecione ► com o controle remoto para iniciar a função Timeshift.
2. Caso deseje interromper a função Timeshift, pressione ■ com o controle remoto.

✎ O modo Timeshift opera por até 90 minutos.

✎ A função Timeshift não é compatível com canais analógicos.

✎ A função Timeshift está desabilitada para canais bloqueados com o Bloqueio de Canal.

Antes de usar o Timeshift e uma função de Gravado da TV

Vídeos gravados são protegidos por DRM (gestão de direitos autorais) e não podem ser reproduzidos no computador ou em outros produtos. Observe que arquivos salvos no produto não podem ser usados após a alteração da placa mãe.

NOTA

- Recomendamos a utilização de um disco rígido USB com pelo menos 5.400 rotações por minuto, mas um USB HDD do tipo RAID não é compatível.
- A disponibilidade da gravação e da função Timeshift poderá diferir de acordo com a qualidade da imagem e o espaço livre na unidade de disco rígido.
- Dispositivos de memória USB não são compatíveis.
- Quando o Timeshift é utilizado até preencher completamente o dispositivo de armazenamento, a pausa pode ser cancelada.
- Se o limite de 5% de espaço de memória livre do dispositivo de armazenamento USB for atingido, o processo de gravação atual será encerrado.
- Quando a gravação for desempenhada pela função PVR (Personal Video Recorder) e por um dispositivo compatível com o recurso HDMI-CEC, a gravação pela função PVR terá prioridade.
- Se o dispositivo USB não passou no Teste Serv. Dispos., o dispositivo USB deve passar novamente pelo Formato do Disp. e pelo Teste Serv. Dispos. antes que se possa gravar com o Guia ou o Canal.
- As funções do Timeshift podem ser usadas somente com um dispositivo de armazenamento USB que tenha concluído o Teste Serv. Dispos..
- Se você tentar gravar ou executar a função Timeshift com um dispositivo que não tenha passado pelo Teste Serv. Dispos., a função não será iniciada.
- Se qualquer função que desliga o produto (Sleep Timer, Hora de Desligar, etc.) estiver definida para um horário que entre em conflito com a gravação, o produto será desligado assim que a gravação for concluída.

Funções avançadas

- Para a operação da função Agendar Gravação, é necessário que o dispositivo USB tenha 1,5 GB de espaço livre.
- A função Agendar Gravação requer 100 MB de espaço livre no dispositivo USB.
- Se o espaço livre do dispositivo USB for reduzido para menos de 50 MB durante a operação da função Agendar Gravação, a função Agendar Gravação será encerrada automaticamente.
- Quando ambas as funções Agendar Gravação e Timeshift estiverem funcionando e o espaço livre do dispositivo USB for reduzido para menos de 500 MB, somente a função Agendar Gravação será encerrada automaticamente.
- A função Timeshift continuará funcionando mesmo após mudar o canal digital. É possível assistir a programas já transmitidos a partir dos dados salvos da função Timeshift.

– Se o produto entrar em um estado no qual a função Timeshift não seja compatível (execução de aplicativo, alternância de sinal de entrada, mudança para canal analógico, etc.), os dados de Timeshift não serão salvos.

- Se o produto entrar em um estado no qual a função Timeshift não seja compatível (execução de aplicativo, alternância de sinal de entrada, mudança para canal analógico, etc.) enquanto a função Timeshift estiver em funcionamento, ela será encerrada automaticamente sem que seja exibida uma mensagem adicional.
- Se você mudar para um canal digital, a função Timeshift interrompida é retomada automaticamente.

Uso da função DLNA

→ AllShare Play

É possível reproduzir conteúdos de mídia, incluindo vídeos, fotos e músicas, salvos em celulares ou outros dispositivos (como o seu computador), controlando-os no produto por meio da rede.

Para obter mais informações, visite "www.samsung.com" ou entre em contato com a Central de atendimento da Samsung. Os dispositivos móveis podem precisar da instalação de softwares adicionais. Para obter mais detalhes, consulte o manual de usuário de cada dispositivo.

✎ Caso seu produto Samsung se conecte a um servidor DLNA que não Samsung, podem ocorrer problemas de compatibilidade durante a reprodução de vídeo.

✎ Ao conectar seu produto Samsung a uma rede por meio do AllShare Play, é possível usar as funções originais da Samsung, como as seguintes:

- Reprodução de vários formatos de vídeo (DivX, MP4, 3GPP, AVI, ASF, MKV, etc.)
- Recurso de miniaturas de vídeo
- Função de favoritos (para retomar a reprodução de vídeo)
- Criação de capítulos automática (navegação entre cenas)
- Gerenciamento de conteúdo digital
- Compatibilidade com vários formatos de legenda (SRT, SMI, SUB, TXT, TTXT)
- Busca por nomes de arquivos
- E muitas outras

✎ Para usar completamente as funções DLNA originais da Samsung, se recomenda que use o software AllShare™ fornecido com seu produto.

Configurações de AllShare

Menu → Rede → Configurações de AllShare

Exibe uma lista de telefones celulares ou dispositivos conectados que foram configurados para usar as Configurações de AllShare com este produto.

✎ A função Configurações de AllShare está disponível em todos os dispositivos compatíveis com DLNA DMC.

- Perm. / Negar: Permite / bloqueia os dispositivos.
- Excluir: Exclui os dispositivos da lista.

✎ Esta função apenas exclui o nome dos dispositivos da lista. Se o dispositivo excluído estiver ligado ou tentar se conectar ao produto, ele poderá ser exibido na lista novamente.

Funções avançadas

Para reproduzir conteúdo de mídia dos dispositivos conectados ao produto usando a função DLNA, siga os seguintes passos:

1. Na tela AllShare Play, selecione o tipo de conteúdo que você deseja reproduzir: Vídeos, Fotos, Música.
2. No lado direito da tela, selecione DLNA. O produto exibe a lista de dispositivos conectados usando a função DLNA.
3. Selecione um dispositivo. O AllShare Play exibe as pastas ou arquivos acessíveis no dispositivo.
4. Selecione um arquivo na lista de arquivos. O arquivo selecionado será reproduzido.

Reprodução de conteúdo de mídia salvo em dispositivos DLNA

1. Conecte o celular ou outros dispositivos compatíveis com a função AllShare Play.
2. Reproduza o conteúdo de mídia no dispositivo. Uma janela pop-up será exibida na parte inferior de seu produto.
3. Selecione Perm. para aceitar o dispositivo conectado. O conteúdo de mídia do dispositivo agora pode ser reproduzido no seu produto.

   ✎ É possível encontrar os dispositivos permitidos em Configurações de AllShare.

✎ Uma janela de alarme será exibida para informá-lo de que o conteúdo de mídia (vídeos, fotos, músicas) enviado do telefone celular será exibido no seu produto. O conteúdo será reproduzido automaticamente 3 segundos após a janela de alarme ser exibida.

- Caso feche a janela de alarme com o controle remoto quando a mesma for exibida, o conteúdo de mídia não será reproduzido.

✎ Na primeira vez em que um dispositivo acessa seu produto usando a função de mídia, uma janela pop-up de alerta será exibida. Selecione Perm.. Isso permite que o telefone acesse o produto livremente e use a função Mídia para reproduzir conteúdo.

✎ Para desativar transmissões de conteúdo de mídia de um telefone celular, defina o dispositivo como Negar em Configurações de AllShare.

✎ O conteúdo pode não ser reproduzido no produto dependendo de sua resolução e seu formato.

✎ Alguns botões podem não funcionar dependendo do tipo de conteúdo de mídia.

✎ É possível controlar a mídia em reprodução usando o dispositivo móvel. Para obter mais detalhes, consulte o manual de usuário de cada dispositivo.

Funções avançadas

Uso da função MHL

Pode reproduzir arquivos de vídeo, foto e música no seu produto ao conectá-lo com um dispositivo móvel compatível com a função Conexão de alta definição móvel (Mobile High-Definition Link, MHL).

✎ Para usar a função MHL, você precisa de um dispositivo certificado para a tecnologia MHL. Você pode verificar se seu dispositivo é certificado para a tecnologia MHL no site do fabricante do dispositivo. Para encontrar uma lista de dispositivos certificados para a tecnologia MHL, acesse o site oficial da MHL (http://www.mhlconsortium.org).

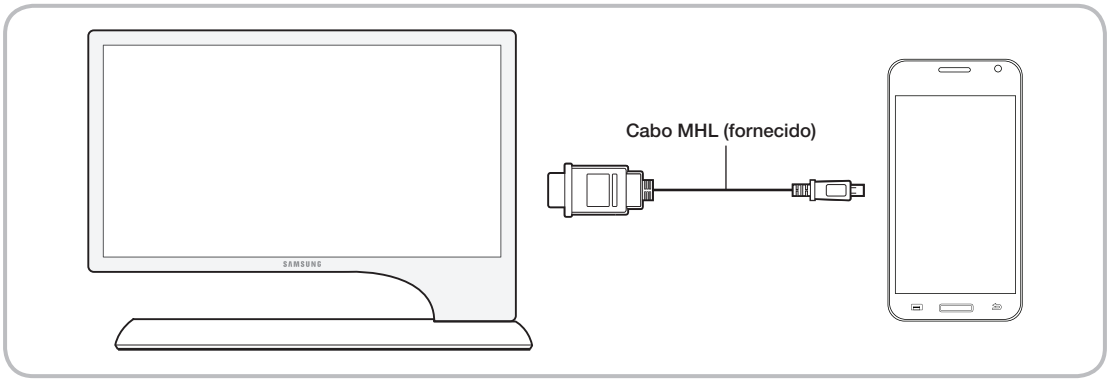

Para usar a função MHL, siga os seguintes passos:

1. Com um cabo MHL, conecte a porta USB do dispositivo móvel à porta **HDMI IN 2 (MHL / ARC)** do produto.

   ✎ Também é possível conectar o adaptador HDTV.

2. Selecione Entrada com o controle remoto. A tela Entrada será exibida.
3. Selecione HDMI2.

✎ Para usar a função MHL, é necessário atualizar o software com a versão mais recente.

✎ Ao usar um cabo MHL, somente a porta **HDMI IN 2 (MHL / ARC)** do produto suporta a função MHL.

✎ Este produto possui certificado oficial de tecnologia MHL. Caso tenha qualquer problema ao usar a função MHL, entre em contato com o fabricante do dispositivo móvel.

✎ Alguns dispositivos móveis (produtos) podem não ser compatíveis com a função dependendo do desempenho ou da operação do dispositivo.

✎ Como a tela do produto é mais larga do que a do dispositivo móvel, a qualidade visual pode parecer menor.

✎ Ao usar um cabo MHL, é possível carregar o dispositivo móvel conectado mesmo com o produto em standby.

✎ O controle remoto do produto é compatível com os seguintes botões:

▲ / ▼ / ◀ / ▶ (Navegação pelo menu)

◀◀ (REW), ▶▶ (FF), ↵ (selecionar)

▶ (reproduzir), ❚❚ (pausar), ■ (parar)

↩ (Ir para o menu anterior)

✎ Para informações detalhadas de solução de problemas relacionados à função MHL, consulte o capítulo "Solução de problemas" (Outras informações → Solução de problemas → Conexão MHL) deste manual (página 131).

Funções avançadas

Anynet+ (HDMI-CEC)

Menu → Sistema → Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ é uma função que permite o controle de todos os dispositivos Samsung conectados que suportam Anynet+ com o controle remoto de seu produto Samsung. O sistema Anynet+ pode ser usado apenas com os dispositivos Samsung que disponham do recurso Anynet+. Para se certificar de que o dispositivo Samsung tem esse recurso, verifique se ele possui o logotipo Anynet+.

✎ Permite controlar os dispositivos Anynet+ usando somente o controle remoto do produto e não os botões no próprio produto.

✎ O controle remoto do produto pode não funcionar sob certas condições. Caso isso ocorra, selecione o dispositivo Anynet+ novamente.

✎ As funções Anynet+ não funcionam com os produtos de outros fabricantes.

✎ Para obter instruções sobre como conectar dispositivos externos Anynet+, consulte o manual do usuário do dispositivo. É necessário conectar um dispositivo Anynet+ usando um cabo HDMI. Alguns cabos HDMI podem não ser compatíveis com as funções Anynet+.

✎ O Anynet+ funciona quando o dispositivo de AV que suporta Anynet+ está no estado standby ou ligado.

✎ O sistema Anynet+ suporta até 12 dispositivos de AV. Você pode conectar até 3 dispositivos do mesmo tipo.

✎ No entanto, é possível conectar apenas um home theater Anynet+. Para conectar um home theater Anynet+, conecte-o ao produto usando um cabo HDMI e, em seguida:

- Para ouvir áudio somente dos alto-falantes frontal, esquerdo e direito e do subwoofer do home theater, conecte um cabo óptico digital entre a porta **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** do produto e a porta Digital Audio Input do Home Theater.
- Para ouvir áudio de 5.1 canais, conecte os cabos HDMI ao seu DVD player Anynet+, receptor de satélite, etc., e, em seguida, conecte a porta DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) do seu DVD player, receptor de satélite, etc. (ou seja, dispositivo Anynet+ 1 ou 2) diretamente ao Home Theater, e não ao produto.

Menu Anynet+ (HDMI-CEC)

O menu Anynet+ muda de acordo com o tipo e o estado dos dispositivos Anynet+ conectados ao produto.

- Ver TV

  Altera o modo Anynet+ para o modo de transmissão do produto.

- Lista de Dispositivos

  Exibe a lista de dispositivos Anynet+.

- Menu (nome_dispositivo)

  Exibe o menu do dispositivo conectado. Por exemplo, se um DVD player estiver conectado, o menu do disco do DVD player será exibido.

- Ferramentas (nome_dispositivo)

  Exibe o menu Ferramentas do dispositivo conectado. Por exemplo, se um DVD player estiver conectado, o menu Ferramentas do DVD player será exibido.

  ✎ Dependendo do dispositivo, esse menu talvez não esteja disponível.

- Menu de Título (nome_dispositivo)

  Exibe o menu de título do dispositivo conectado. Por exemplo, se um DVD player estiver conectado, o menu de título do filme no DVD player será exibido.

  ✎ Dependendo do dispositivo, esse menu talvez não esteja disponível.

- Receptor

  O áudio é reproduzido pelo receptor.

Funções avançadas

Configuração do Anynet+ (HDMI-CEC)

- Anynet+ (HDMI-CEC)

  Para usar a função Anynet+, Anynet+ (HDMI-CEC) deve estar definido como Ligado.

  ✎ Quando a função Anynet+ (HDMI-CEC) está desativada, todas as operações relacionadas a Anynet+ serão desativadas.

- Desligamento Automático

  Configura um dispositivo Anynet+ para desligar automaticamente ao desligar ao produto.

  ✎ Se Desligamento Automático estiver definido como Sim, a execução de dispositivos externos será desativada ao mesmo tempo que o produto for desligado.

  ✎ Dependendo do dispositivo, esta função talvez não esteja ativada.

- Receptor

  É possível ouvir o som por meio de um receptor (ou seja, Home Theater), em vez dos alto-falantes do produto.

Alternamento entre dispositivos Anynet+

1. Abra o menu Ferramentas com o controle remoto e, em seguida, selecione Anynet+ (HDMI-CEC).
2. Selecione Lista de Dispositivos. A tela Lista de Dispositivos será exibida.

   ✎ Caso você não encontre o dispositivo desejado, selecione Atualizar para atualizar a lista.
3. Selecione um dispositivo e, em seguida, aguarde a conclusão da mudança para o dispositivo selecionado.

   ✎ O menu Lista de Dispositivos será exibido somente quando você definir Anynet+ (HDMI-CEC) como Ligado no menu Sistema.

   ✎ A mudança para o dispositivo selecionado pode demorar até 2 minutos. Não é possível cancelar a operação de mudança enquanto ela estiver em andamento.

   ✎ Caso tenha selecionado um dispositivo Anynet+ usando a função Entrada, não será possível usar a função Anynet+. Certifique-se de mudar para um dispositivo Anynet+ utilizando a função Lista de Dispositivos.

Funções avançadas

Escuta através de um Receptor

É possível ouvir o som por meio de um receptor (ou seja, Home Theater), em vez dos alto-falantes do produto. Para ouvir som através de um receptor, acesse a tela Receptor (Sistema → Anynet+ (HDMI-CEC) → Receptor). Então, selecione Receptor e configure como Ligado.

✎ Se o seu receptor suportar apenas áudio, ele pode não aparecer na lista de dispositivos.

✎ O receptor irá funcionar quando você tiver conectado corretamente o conector óptico do receptor à porta **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** do produto.

✎ Quando o receptor (ex.: home theater) estiver definido como Ligado, você poderá ouvir a reprodução de som pela porta óptica do produto. Quando o produto estiver exibindo um sinal DTV (ar), o produto enviará o som de 5.1 canais ao receptor. Quando a fonte for um componente digital como um DVD player e estiver conectada ao produto via HDMI, você ouvirá o som somente de 2 canais do receptor.

Uso da função ARC

O som do produto pode ser ouvido a partir de um receptor conectado por meio de um cabo HDMI, sem conectar um cabo óptico separado. Para ouvir som através de um receptor usando a função ARC, acesse a tela Receptor (Sistema → Anynet+ (HDMI-CEC) → Receptor). Então, selecione Receptor e configure como Ligado.

✎ Para usar a função ARC, um receptor compatível com os recursos HDMI-CEC e ARC deve ser conectado à porta **HDMI IN 2 (MHL / ARC)**.

✎ Para desativar a função ARC, configure o Receptor para Deslig.. Mesmo se o produto transmitir o sinal ARC continuamente, o receptor estará bloqueado para receber o sinal.

Informações Adicionais

Solução de problemas

Menu → Suporte → Auto Diagnóstico → Solução de Problemas

Se o produto aparenta ter algum problema, primeiro verifique esta lista de possíveis problemas e soluções. Se nenhuma das dicas de solução de problemas se aplicar ao seu caso, visite o site www.samsung.com/support ou entre em contato com a central de atendimento ao cliente Samsung.

Problemas	Soluções e informações
Oscilação de brilho e intensidade de luz	Caso seu produto Samsung apresente oscilação de brilho e intensidade de luz esporadicamente, pode ser necessário desativar alguns de seus recursos de economia de energia, como o recurso Economia Energia. Siga os seguintes passos com o controle remoto para desativar ou ativar esses recursos. • Economia Energia: Menu → Sistema → Solução Ecológica → Economia Energia
Conexões componente / cor da tela	Caso ache que a cor da tela de seu produto Samsung não está correta ou que está "preto e branco", primeiro execute um Auto Diagnóstico para se certificar de que não existam problemas com o dispositivo. • Auto Diagnóstico: Menu → Suporte → Auto Diagnóstico → Teste de Imagem Caso o problema não apareça no teste de imagem, tente verificar o seguinte: • Suas conexões estão consistentes. Por exemplo, se tiver usado a entrada AV In no produto, certifique-se de ter usado a saída AV Out na fonte de vídeo. • Você conectou seus dispositivos aos conectores corretos. Por exemplo, caso use as portas Componente, denominadas no produto como Pb, Pr e Y, para conectar seu produto e fonte de vídeo, certifique-se de ter conectado a porta azul Pb da fonte de vídeo à porta Pb azul do produto, assim como a porta vermelha Pr da fonte de vídeo à porta vermelha Pr do produto.
Brilho da tela	Caso as cores no seu produto Samsung estejam corretas, mas um pouco escuras ou claras demais, tente ajustar estas configurações na opção Imagem do menu Principal: • Luz de Fundo, Contraste, Brilho, Nitidez, Cor, Matiz (Vd/Vm), entre outras. Acesse "Imagem" no menu Usuário e tente ajustar as opções mencionadas acima.
Desligamento indesejado	Caso seu produto Samsung pareça estar desligando sozinho, pode haver um problema com as suas configurações de Temporizador ou com o recurso amigo do ambiente Sem Sinal Espera. Primeiro, certifique-se de que o Sleep Timer não foi programado acidentalmente. O Sleep Timer desliga o produto automaticamente após um determinado período de tempo. • Sleep Timer: Menu → Sistema → Hora → Sleep Timer Se o Sleep Timer não estiver ativado, talvez você tenha selecionado o recurso Sem Sinal Espera ou Deslig. Automático. • Sem Sinal Espera: Menu → Sistema → Solução Ecológica → Sem Sinal Espera • Deslig. Automático: Menu → Sistema → Solução Ecológica → Deslig. Automático

Informações Adicionais

Problemas	Soluções e informações
Problemas ao ligar a TV	**Antes de ligar o produto, encontre a luz vermelha na parte inferior direita ou esquerda do mesmo. Pressione o botão para ligar no produto ou no controle remoto. A luz deve piscar cerca de 5 vezes antes de o produto ligar.** Se estiver com problemas para ligar sua TV Samsung, há vários detalhes a verificar antes de ligar para a central de atendimento. • Caso esteja usando o produto como monitor e a luz de standby somente piscar por alguns segundos ao pressionar o botão ligar/desligar, o seu computador pode estar no modo de repouso. Para tirar seu computador do modo de descanso, pressione alguma tecla ou mova o mouse. Em seguida, tente ligar o produto. Se tiver certeza de que o cabo de energia, o controle remoto e o computador estão funcionando adequadamente, pode haver problema com algum cabo. Se tiver um decodificador ou receptor de satélite, pode parecer que seu produto está desligado porque o decodificador ou o receptor de satélite não está enviando sinal. Para testar o envio de sinal do decodificador ou receptor de satélite, pressione o botão de guia ou informações no controle remoto do decodificador ou receptor de satélite. Se a tela exibir o guia ou as informações, o problema é causado pelo decodificador / receptor.
Não consigo encontrar um canal	Execute a Configuração novamente (Acesse Menu → Sistema → Configuração) ou execute a Prog. Automática. (Acesse Menu → Canal → Prog. Automática).

Informações Adicionais

Problemas	Soluções e informações
Conexão com o computador	
A mensagem "Função Não Disponível" será exibida.	Defina a resolução de saída do computador para um valor compatível com a resolução suportada pelo produto.
“PC” é sempre exibido na lista de fontes, mesmo que um computador não esteja conectado.	Isso é normal, “PC” é sempre exibido na lista de fontes, mesmo que um computador não esteja conectado.
A imagem está boa, mas não há som.	Caso esteja utilizando uma conexão HDMI, verifique a configuração de saída de áudio de seu computador.
Imagem	Primeiro, execute o Teste de Imagem e veja se seu produto está exibindo a imagem de teste corretamente (acesse Menu → Suporte → Auto Diagnóstico → Teste de Imagem). Se a imagem de teste for exibida adequadamente, a fraca qualidade da imagem pode ter como causa a fonte ou o sinal.
A imagem do produto não parece tão boa quanto parecia na loja.	As telas de loja estão sintonizadas para canais digitais, HD (alta definição). Caso tenha um cabo/decodificador analógico, adquira um decodificador de sinais digital. Utilize cabos HDMI ou Componente para obter qualidade de imagem HD (alta definição). ✎ Muitos canais de alta definição (HD) exibem conteúdos de definição padrão (SD). Pesquise um canal que transmita um verdadeiro conteúdo HD. • Assinantes de TV a cabo/por satélite: Experimente canais de alta definição (HD) na relação de canais. • Conexão de antena Ar/Cabo: Experimente os canais de alta definição (HD) depois de realizar uma Prog. Automática. Ajuste a resolução de saída de vídeo do decodificador/receptor de satélite para 1080i ou 720p.
A imagem está distorcida: Erro de macrobloco, blocos pequenos, pontos, pixelização	A compressão de conteúdos de vídeo pode causar distorção de imagem, principalmente naquelas que se movem rapidamente, como as de filmes de esportes e ação. Um nível baixo de sinal ou um sinal ruim pode causar distorção de imagem. Esse não é um problema com o produto. Celulares usados próximos ao produto (a uma distância de até 90 cm) podem causar ruído na imagem em canais analógicos e digitais.
Cores erradas ou sem cores.	Caso esteja usando uma conexão componente, certifique-se de que os cabos componente estão conectados às entradas corretas. Conexões incorretas ou soltas podem causar problemas de cores ou uma tela em branco.
As cores têm pouca qualidade ou a imagem não tem brilho suficiente.	Ajuste as opções de Imagem no menu do produto (acesse Modo de Imagem / Cor / Brilho / Nitidez) Ajuste a opção de Economia Energia no menu do produto (acesse Menu → Sistema → Solução Ecológica → Economia Energia) Tente restaurar as configurações de imagem para as configurações de imagem padrão (acesse Menu → Imagem → Restaurar Imagem).

Informações Adicionais

Problemas	Soluções e informações
Há uma linha pontilhada na borda da tela.	Caso o Tam. Imagem esteja definido como Ajuste à Tela, altere-o para 16:9. Mude a resolução do receptor de TV a cabo/satélite.
A imagem está em preto e branco.	Caso esteja usando uma entrada composta AV, conecte o cabo de vídeo (amarelo) na entrada verde de Componente no produto.
Ao mudar de canal, a imagem congela ou fica distorcida ou atrasada.	Se o produto estiver conectado a um receptor de TV a cabo, tente reiniciá-lo. (Desconecte o cabo de CA e espere até que o receptor de TV a cabo reinicie. Isso pode levar até 20 minutos.) Defina a resolução de saída do receptor de TV a cabo como 1080i ou 720p.
Som	Primeiro, realize o Teste de Som para verificar se o áudio do produto está funcionando adequadamente. (Acesse Menu → Suporte → Auto Diagnóstico → Teste de Som). Se o áudio estiver OK, o problema de som pode ser causado pela fonte ou sinal.
Sem som ou som muito baixo no volume máximo.	Verifique o volume do dispositivo (receptor de TV a cabo/satélite, DVD, Blu-ray, etc.) conectado ao seu produto.
A imagem está boa, mas não há som.	Defina a opção Selecionar Alto-falante como Alto-falante TV no menu Som. Se um dispositivo externo estiver em uso, verifique a opção de saída de áudio do dispositivo. (Por exemplo, Pode ser necessário mudar a opção de áudio do receptor da TV a cabo para HDMI se ele estiver conectado ao seu produto por meio de um cabo HDMI.) Caso esteja usando um cabo DVI/HDMI, será necessário um cabo de áudio separado. Caso seu produto possua uma entrada de fone de ouvido, certifique-se de que nada está conectado a ela. Reinicie o dispositivo conectado desconectando e reconectando o cabo de alimentação do dispositivo.
Os alto-falantes estão fazendo sons estranhos.	Verifique as conexões dos cabos. Certifique-se de que o cabo de vídeo não está conectado a uma entrada de áudio. Para conexões por antena ou cabo, verifique as informações do sinal. Um nível baixo de sinal pode causar distorção de som. Execute o recurso Teste de Som. (Menu → Suporte → Auto Diagnóstico → Teste de Som)
Conexão de RF (cabo/antena)	
O produto não está recebendo todos os canais.	Certifique-se de que o cabo coaxial está conectado de forma segura. Execute a Prog. Automática para adicionar canais disponíveis à lista de canais. Acesse Menu → Canal → Prog. Automática e, em seguida, selecione Auto e certifique-se de que o tipo de sinal de TV a cabo esteja definido no menu. Verifique se a antena está posicionada corretamente.
A imagem está distorcida: Erro de macrobloco, blocos pequenos, pontos, pixelização.	A compressão de conteúdos de vídeo pode causar distorção de imagem, principalmente naquelas que se movem rapidamente, como as de filmes de esportes e ação. Um sinal fraco pode causar distorção de imagem. Esse não é um problema com o produto.

Informações Adicionais

Problemas	Soluções e informações
Conexão de rede	
Falha de conexão de rede sem fio.	Certifique-se de que o produto está conectado a um compartilhador de IP sem fio (roteador).
Atualização de SW usando a rede não funciona.	Execute o Status da Rede no menu Rede, para confirmar a conexão. Se você tiver a versão mais recente de um software, a atualização não irá prosseguir.
Outros	
Barras rolantes horizontais roxas/verdes e ruído dos alto-falantes do produto com uma conexão de cabo componente.	Remova as conexões de áudio do lado direito e esquerdo do decodificador de sinais. Se o ruído parar, isso indica que o decodificador de sinais tem um problema de aterramento. Substitua os cabos de vídeo componente por uma conexão HDMI.
A imagem não é exibida no modo de tela cheia.	Canais HD irão apresentar barras pretas nos dois lados da tela ao exibir conteúdo de definição padrão (4:3). As barras pretas na parte superior e inferior são mostradas em filmes que possuem uma proporção da imagem diferente do seu produto. Ajuste as opções de tamanho de imagem no seu dispositivo externo ou ajuste o produto como tela cheia.
A mensagem "Função Não Disponível" será exibida.	Verifique a resolução suportada pelo produto e ajuste a resolução de saída do dispositivo externo de acordo. Consulte as configurações de resolução nesse manual.
A opção Legenda está acinzentada no menu do produto.	Não é possível selecionar o menu Legenda se já tiver selecionado uma fonte de entrada conectada ao produto através de HDMI ou componente. A função Legenda do dispositivo externo também deve ser ativada.
O produto está exalando um odor de plástico.	Esse cheiro é normal e irá se dissipar com o tempo.
A Informação Sinal do produto está indisponível no menu Auto Diagnóstico.	Esta função fica disponível apenas com canais digitais que o produto recebe de uma conexão por Antena/RF/Coaxial.
O produto está inclinado para um dos lados.	Remova a base do suporte do produto e monte-a novamente.
O menu Canal está acinzentado (não disponível).	O menu Canal fica disponível apenas quando a fonte do produto é selecionada.
Suas configurações são perdidas depois de 30 minutos ou sempre que o produto é desligado.	Caso o produto esteja no modo Loja, ele irá restaurar os padrões de áudio e vídeo a cada 30 minutos. Altere as configurações do modo Loja para o modo Casa usando o procedimento de Configuração. Selecione TV na Entrada com o controle remoto e acesse Menu → Sistema → Configuração.
Perda esporádica de áudio ou vídeo.	Verifique as conexões de cabo e as reconecte. A perda de áudio ou vídeo pode ser causada pelo uso de cabos muito rígidos ou grossos. Certifique-se de que os cabos são flexíveis o suficiente para uso a longo prazo. Para montagem na parede, recomendamos o uso de cabos com conectores de 90 graus.
É possível ver pequenas partículas ao olhar mais de perto na borda da estrutura do produto.	Trata-se do design do produto e não constitui defeito em si.
O menu PIP não está disponível.	A função PIP fica disponível apenas ao usar uma fonte HDMI ou Componente.

Informações Adicionais

Problemas	Soluções e informações
POP (anúncio interno do produto) é exibido na tela.	Selecione Casa, sob o modo Configuração. Para obter detalhes, consulte o recurso Configuração. ✎ Assista estas soluções de problemas em vídeo em www.samsung.com/spsn. ✎ Algumas funções e imagens mostradas neste manual estão disponíveis apenas em modelos específicos. ✎ Para manter seu produto em condição ideal, atualize o firmware no site da Samsung por meio de USB (samsung.com → Suporte → Downloads).
O produto não liga.	Certifique-se de que o cabo de alimentação CA está conectado corretamente à tomada de parede e ao produto. Certifique-se de que a tomada de parede está funcionando. Experimente pressionar o botão ⏻ no produto para verificar se problema não é com o controle remoto. Caso o produto ligue, consulte a seção “O controle remoto não funciona”, mais abaixo.
Não há imagem/vídeo.	Verifique as conexões de cabo. Retire e reconecte todos os cabos conectados ao produto e aos dispositivos externos. Defina as saídas de vídeo de seus dispositivos externos (cabo/receptor de satélite, DVD, Blu-ray, etc.) de modo compatível com as conexões de entrada do produto. Por exemplo, caso a saída de um dispositivo externo seja HDMI, ela deve ser conectada a uma entrada HDMI do produto. Certifique-se de que seus dispositivos conectados estão ligados. Certifique-se de selecionar a fonte de entrada correta. Reinicie o dispositivo conectado desconectando e reconectando o cabo de alimentação do dispositivo.
O controle remoto não funciona.	Substitua as pilhas do controle remoto. Verifique se as pilhas estão instaladas com os polos (+/-) na posição correta. Limpe a janela de transmissão do sensor do controle remoto. Tente apontar o controle remoto diretamente para o produto a cerca de 1,5 m de distância.
O controle remoto do decodificador de TV a cabo/ receptor não liga ou desliga o produto e nem ajusta seu volume.	Programe o controle remoto do decodificador/receptor para operar o produto. Consulte o manual do usuário do decodificador de sinais/receptor para obter o código da TV SAMSUNG.

Informações Adicionais

Problemas	Soluções e informações
Gravação / Timeshift	
O dispositivo USB não é reconhecido ou os processos de formatação do dispositivo, verificação do dispositivo ou teste de desempenho do dispositivo falham.	Consulte o manual do dispositivo USB para verificar se o dispositivo USB suporta gravação. Se o dispositivo USB tem uma trava, certifique-se de que esteja desativada. Verifique se o dispositivo USB pode ser formatado enquanto está conectado ao PC. Conecte o USB ao produto e formate-o. (A formatação pode ter algumas falhas intermitentes.) Se o teste de desempenho do dispositivo ou formatação falhar, isso significa que há um problema com o hardware do USB ou o desempenho do hardware do USB é muito baixo.
É exibida uma mensagem para que eu formate um dispositivo USB que tem funcionado bem.	Se o dispositivo USB tem uma trava, certifique-se de que esteja desativada. Recupere o dispositivo USB usando a função de recuperação em Verificação do Disp..
A função de gravação não funciona.	Verifique se o dispositivo USB está conectado. Verifique se o canal é um canal digital que permite gravação. Se o sinal estiver fraco ou não existir, a função de gravação será encerrada automaticamente. O produto não realizará gravações se o dispositivo USB não tiver espaço livre na memória. Verifique se este não é o caso.
O modo Timeshift não funciona.	Verifique se o dispositivo USB está conectado. Canais de rádio e transmissões analógicas não são suportadas. Os canais de transmissão de dados não são suportados. Se o sinal estiver fraco ou não existir, a função Modo Timeshift será automaticamente encerrada. O modo Timeshift não poderá ser executado se o dispositivo USB não tiver espaço livre na memória. Verifique se este não é o caso.
Uma mensagem indica falha no teste de desempenho e as funções de gravação e o modo Timeshift não funcionam.	Esses problemas podem ocorrer se você utilizar um dispositivo USB de pouca capacidade que não suporta gravação. Recomendamos o uso de USB HDD.
Uma gravação programada falhou.	Uma gravação programada é desativada para certas operações (formatação, teste de desempenho, verificação de erro, exclusão) que acessam o sistema de arquivo de um dispositivo USB. Se não houver um dispositivo USB conectado, o produto não realizará gravações, mesmo durante a hora programada. O produto não realizará gravações se o dispositivo USB não tiver espaço livre na memória. Verifique se este não é o caso. Se você gravar um canal bloqueado com Bloqueio de Canal, a janela de inserção de senha será exibida no momento em que você tentar reproduzir a gravação.
Vários dispositivos de gravação estão conectados, mas o produto interrompeu a gravação.	Se vários dispositivos de gravação estiverem conectados e o dispositivo definido como dispositivo de gravação padrão não tiver espaço livre na memória, a função de gravação será finalizada. Tente gravar novamente. O dispositivo com mais espaço livre na memória será automaticamente definido como Dispos. de gravação padrão e o produto iniciará a gravação.

Informações Adicionais

Problemas	Soluções e informações
Conexão Intel® WiDi	
Não é possível estabelecer uma conexão ao WiDi.	É recomendável usar o laptop a um raio de 3 m do produto. Você pode perceber uma falha na conexão ou uma tela codificada em um ambiente com vários roteadores, como um escritório. Como o WiDi é usado para lidar com transmissão em tempo real, você pode perceber um sinal codificado no caso de uma interferência elétrica. Verifique se pode haver interferência elétrica ao redor do produto e coloque-o o mais afastado possível desse local, por exemplo, uma torre de transmissão, um micro-ondas ou outro ambiente que possa gerar energia eletromagnética.
WiDi não é exibido na lista Entrada após a ligação inicial.	São necessários cerca de 20 segundos para autorizar a conexão sem fio do módulo Wi-Fi externo/interno. Aguarde um momento. Se o problema persistir, a causa é um módulo sem fio com defeito ou uma fiação incorreta dos cabos entre os módulos.
Uma tela codificada ocorre em intervalos regulares.	O produto pode ser afetado por sinais de rádio ao redor. Não coloque objetos que possam causar interferência elétrica entre o produto e o computador desktop/laptop. Se o produto estiver muito próximo do laptop, o desempenho do WiDi pode ser prejudicado. É recomendável manter a distância recomendada entre eles. Um micro-ondas e um aspirador de pó podem causar interferência elétrica no sinal do WiDi. Portanto, você deve parar de utilizar esses dispositivos enquanto o recurso WiDi estiver em uso. Uma torre de transmissão, um micro-ondas ou outro dispositivo que possa gerar energia eletromagnética pode causar uma tela codificada. Mantenha o produto o mais afastado possível desses dispositivos.
Posso atualizar o driver do software enquanto estiver no modo WiDi?	Se você atualizar ou excluir o driver sem fio/gráfico do software enquanto estiver usando o WiDi para conectar sem fio o produto e o laptop, o adaptador do WiDi será desconectado, o que causará uma falha do sistema. Remova a conexão ao WiDi antes de atualizar o driver do software.
Se o adaptador estiver desconectado, nenhum som será emitido do programa.	Saia do programa e ajuste o volume do laptop manualmente.
Se você alterar as configurações da rede sem fio com base no WiDi, poderá perceber um adaptador temporariamente codificado ou desconectado.	Não altere as configurações da rede sem fio enquanto estiver no modo WiDi.
Se o produto estiver muito afastado do laptop, o desempenho da reprodução do produto será prejudicado de maneira correspondente.	É recomendável manter a distância ideal entre eles.

Informações Adicionais

Problemas	Soluções e informações
Como posso acessar o recurso de vídeo estendido no modo WiDi?	Se a TV tiver suporte para vídeo 1080p HD, mas o laptop não tiver, ainda assim será possível reproduzir esse vídeo na TV. Para utilizar o recurso de vídeo estendido (1080p HD) no modo WiDi, siga os seguintes passos: **1.** Use a combinação de teclas Windows + P no teclado para selecionar Extend (Estender). Isso fará com o modo seja alterado para Extended Desktop (Área de trabalho estendida). **2.** Altere a resolução da tela para 1920 x 1080 para o modo Extended Desktop (Área de trabalho estendida). **3.** Mova o player de vídeo para a área de trabalho estendida. **4.** Maximize a tela do player de vídeo antes de reproduzir a entrada de vídeo de 1080p.
No modo WiDi, o ponteiro do mouse parece se mover lentamente.	Como o WiDi terá um atraso de 0,3 segundos no processamento do sinal, você pode perceber uma reação mais lenta do teclado e do mouse. Em um modo que exige uma reação mais rápida, como em um jogo de PC, use uma conexão com fio, como no modo PC/HDMI, em vez de WiDi.
Desejo alterar o tamanho da tela do WiDi.	No modo WiDi, apenas é suportado o tamanho original da entrada de vídeo.
Como posso obter o driver do software do WiDi?	Consulte o fabricante do laptop. O driver do software baixado da página inicial da Intel ® pode não funcionar adequadamente. Para obter mais informações sobre as especificações, o driver do software mais recente ou outras ferramentas relacionadas, entre em contato com o fabricante do laptop.
Quando altero a resolução da tela, percebo uma interferência temporária na tela.	Se você alterar a resolução da tela no modo WiDi, poderá perceber uma interferência temporária na tela.
Não consigo redimensionar a tela de vídeo na TV com o programa WiDi no laptop.	O menu de redimensionamento do programa WiDi fica habilitado apenas com um adaptador do WiDi externo em separado. O produto não é compatível com o adaptador.
Busquei adaptadores WiDi disponíveis em meu laptop, mas não consigo estabelecer uma conexão.	O WiDi pode ser altamente afetado pelo ambiente de comunicação sem fio. Por esse motivo, você pode perceber uma falha na conexão ocasionalmente. Tente novamente mais tarde.
O vídeo Full HD (1920 x 1080) exibe caracteres borrados.	Por padrão, o WiDi exibe o vídeo em uma resolução reduzida. Para aumentar a nitidez, entre em contato com o fabricante do laptop para obter o driver do software mais recente.

Informações Adicionais

Problemas	Soluções e informações
Conexão MHL	
Como alterar o tamanho de MHL?	O produto somente é compatível com Ajuste à Tela ao usar a função MHL.
O carregamento de MHL parece estar lento.	O monitor é compatível com 500 mA para fins de carregamento (MHL 1.1). Caso o dispositivo móvel esteja ligado, o carregamento total do produto levará mais tempo devido ao consumo da bateria. Assim, recomenda-se desligar o dispositivo móvel para obter um carregamento mais rápido.
Há uma área em branco na extremidade da tela.	Mesmo que o monitor exiba em 100% da tela, como alguns dispositivos móveis transmitem uma imagem reduzida, pode haver áreas em branco no monitor. Isso não se trata de um problema do monitor, mas de um problema causado pela imagem reduzida do dispositivo móvel. (Esse problema ocorre com dispositivos HCT.)
Ao reproduzir um arquivo de vídeo, os botões ►, ■, ◄◄, ►► do controle remoto não funcionam com dispositivos móveis.	Alguns dispositivos móveis não são compatíveis com o recurso de controle remoto. Caso um monitor não seja capaz de controlar o dispositivo móvel, não se trata de um problema do monitor. Alguns aplicativos e jogos também não são compatíveis com o recurso de controle remoto, não sendo isso um problema do monitor.
Anynet+ (HDMI-CEC)	
O Anynet+ não está funcionando.	Verifique se o dispositivo é um dispositivo Anynet+. O sistema Anynet+ só é compatível com dispositivos Anynet+. Apenas é possível conectar um receptor (Home Theater). Verifique se o cabo de alimentação do dispositivo Anynet+ está conectado corretamente. Verifique as conexões dos cabos de vídeo/áudio/HDMI do dispositivo Anynet+. Verifique se Anynet+ (HDMI-CEC) está definido como Ligado no menu de configuração do Anynet+. Verifique se o controle remoto do produto está no modo TV. Verifique se é um controle remoto compatível com Anynet+. O Anynet+ não funciona em determinadas situações. (Busca de canais, executando o Smart Hub ou Configuração, etc.) Caso tenha removido e reconectado o cabo HDMI, pesquise novamente os dispositivos ou desligue o produto e ligue-o novamente.
Quero iniciar o Anynet+.	Verifique se o dispositivo Anynet+ está devidamente conectado ao produto e verifique também se o Anynet+ (HDMI-CEC) está definido como Ligado. (Sistema → Anynet+ (HDMI-CEC)) Abra o menu Ferramentas com o controle remoto e, em seguida, selecione Anynet+ (HDMI-CEC). Então, selecione o menu desejado.
Quero sair do Anynet+.	Selecione Ver TV no menu do Anynet+. Acesse a tela Entrada com o controle remoto e selecione um dispositivo não compatível com o Anynet+.
A mensagem Conectando ao dispositivo Anynet+... será exibida na tela.	Não é possível usar o controle remoto quando está configurando o Anynet+ ou mudando para um modo de visualização. Use o controle remoto após o produto ter concluído a configuração do Anynet+ ou ter concluído a transição para o Anynet+.

Informações Adicionais

Problemas	Soluções e informações
O dispositivo Anynet+ não faz a reprodução.	Não é possível usar a função de reprodução quando a Configuração está em andamento.
O dispositivo conectado não é exibido.	Verifique se o dispositivo é compatível com as funções Anynet+. Verifique se o cabo HDMI está conectado corretamente. Verifique se o Anynet+ (HDMI-CEC) está definido como Ligado. (Sistema → Anynet+ (HDMI-CEC)) Pesquise novamente por dispositivos Anynet+. O Anynet+ requer uma conexão HDMI. Certifique-se de que o dispositivo esteja conectado ao produto através de um cabo HDMI. Alguns cabos HDMI podem não ser compatíveis com as funções Anynet+. Caso a conexão seja encerrada porque houve um problema no fornecimento de energia ou porque o cabo HDMI foi desconectado, repita a busca por dispositivos.
O som do produto não sai pelo receptor.	Conecte o cabo óptico entre o produto e o receptor. A função ARC habilita a saída de som digital usando a porta **HDMI IN 2 (MHL / ARC)** e pode ser operada somente quando o produto está conectado a um receptor de áudio compatível com a função ARC.
AllShare Play	
Este arq. não pode ser repr. corretamente.	Pode ser exibida devido à alta taxa de bits do conteúdo. Geralmente, o conteúdo é exibido, mas pode apresentar algum problema na reprodução.
Smart Hub	
Alguns conteúdos de aplicativos aparecem apenas em inglês. Como modificar o idioma?	O idioma de conteúdos de aplicativos pode ser diferente do idioma da interface de usuário dos aplicativos. A capacidade para alterar o idioma depende do provedor de serviços.
Alguns serviços de aplicativos não funcionam.	Verifique com o provedor de serviços. Consulte o site de ajuda para obter informações do provedor de serviços do aplicativo.
Quando ocorre um erro de rede, consigo usar somente o menu de configuração.	Se a conexão de rede não funcionar, seu serviço pode estar limitado, já que todas as funções, exceto o menu de configuração, são necessárias para conexão à Internet.

✎ Algumas funções e imagens mostradas neste manual estão disponíveis apenas em modelos específicos.

✎ Para manter seu produto em condição ideal, atualize o firmware no site da Samsung por meio de USB (samsung.com → Suporte → Downloads).

Informações Adicionais

Navegador

1. Para abrir o Navegador, selecione Navegador no Smart Hub. O Navegador pode ser exibido de modo diferente no computador.
2. O Navegador não é compatível com aplicativos Java.
3. Ao tentar fazer o download de um arquivo, o arquivo não é salvo e uma mensagem de erro é exibida.
4. O acesso a alguns sites ou a navegadores de determinadas empresas pode estar bloqueado.
5. A reprodução de vídeos em flash pode ser restrita.
6. O comércio eletrônico, para compra de produtos on-line, não é compatível.
7. A rolagem de uma página da web que mostra apenas uma parte da página (e não a página inteira) pode causar caracteres corrompidos.
8. Não é compatível com ActiveX.
9. Algumas opções não podem ser acessadas no modo Guia. (Para acessar essas opções, mude para o modo Cursor.)
10. Alguns textos podem parecer corrompidos porque o número de fontes compatíveis é limitado.
11. A resposta a um comando no visor do controle remoto ou da tela pode ser atrasada temporariamente se uma página da web estiver sendo carregada no momento.
12. O carregamento de um site pode ser atrasado ou interrompido em alguns sistemas operacionais.
13. As funções Copiar e Colar não são compatíveis.
14. Ao escrever e-mails ou postar mensagens, algumas funções (como alterar o tamanho ou as cores) podem não ser compatíveis.
15. O número de favoritos e logs que podem ser salvos é limitado.
16. O número máximo de janelas que podem ser abertas ao mesmo tempo pode variar dependendo da condição de navegação ou do modelo do produto.
17. A velocidade da navegação na web depende das condições da rede.
18. A função PIP será automaticamente desativada se um vídeo for reproduzido no browser. A reprodução dos vídeos pode não ser iniciada após uma interrupção da função PIP, e uma possível atualização da página pode ser necessária.
19. O navegador pode reproduzir somente arquivos de áudio MP3.
20. A função para importar ou exportar favoritos é compatível somente com arquivos de favoritos de um formato específico. (Formato compatível: Netscape-bookmarkfile- 1.)
21. Ao importar ou exportar o favorito, a árvore de pastas não é incluída.
22. Se você importar o arquivo de favoritos para um computador a partir de um produto, o arquivo de favoritos será salvo na pasta “Samsung SmartTV Bookmark”.
23. Se a hora não for ajustada no menu (Sistema → Hora → Relógio), as informações de histórico podem não ser salvas.
24. O histórico de sites acessados é salvo em ordem cronológica e será removido da lista de acordo com a página mais antiga acessada.
25. Alguns conteúdos de vídeo ou áudio podem não ser reproduzidos durante a reprodução de um vídeo em flash, dependendo do codec de vídeo/áudio compatível.

Informações Adicionais

Formatos de arquivos de legenda e Reprodução AllShare compatíveis

Legenda

Externa

- MPEG-4 timed text (.ttxt)
- SAMI (.smi)
- SubRip (.srt)
- SubViewer (.sub)
- Micro DVD (.sub ou .txt)
- SubStation Alpha (.ssa)
- Advanced SubStation Alpha (.ass)
- Powerdivx (.psb)

Interna

- **Xsub**

  Contêiner: AVI
- **SubStation Alpha**

  Contêiner: MKV
- **Advanced SubStation Alpha**

  Contêiner: MKV
- **SubRip**

  Contêiner: MKV
- **MPEG-4 timed text**

  Contêiner: MP4

Resoluções de imagem compatíveis

Extensão do arquivo	Tipo	Resolução
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360 x 8640
*.png	PNG	1920 x 1080
*.bmp	BMP	1920 x 1080
*.mpo	MPO	15360 x 8640

Informações Adicionais

Formatos de arquivos de música compatíveis

Extensão do arquivo	Tipo	Codec	Comentários
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	
*.m4a *.mpa *.aac *.ac3	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	A função Procurar (saltar) não é compatível. Suporta até 2 canais
*.ogg	OGG	Vorbis	Suporta até 2 canais
*.wma	WMA	WMA	WMA 10 Pro oferece suporte para até 5.1.canais. Áudio sem perdas WMA não é compatível.

Codec de vídeo

Extensão do arquivo	Contêiner	Codec de vídeo	Resolução	Taxa de quadros (fps)	Taxa de bits (Mbps)	Codec de áudio
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.mov *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts *.webm *.divx	AVI MKV ASF MP4 3GP VRO VOB PS TS WebM	DIVX 3.11/4.x/5.x/6.x	1920 x 1080	6 – 30	30	AC3 LPCM ADMPCM (IMA, MS) AAC HE-AAC WMA DD+ MPEG (MP3) DTS Core G.711(A-Law, µ-Law)
		MPEG4 SP/ASP				
		H.264 BP/MP/HP				
		Motion JPEG	640 x 480		8	
		Window Media Video v9	1920 x 1080		30	
		MPEG2				
		MPEG1				
		VP8				
		VP6	640 x 480		4	

Informações Adicionais

Outras restrições

✎ O conteúdo de vídeo não será reproduzido, ou não será reproduzido corretamente, se existir um erro no conteúdo ou no contêiner.

✎ O som ou o vídeo podem não funcionar caso o conteúdo possua uma taxa de quadros/taxa de bits padrão acima da taxa de quadros/segundo compatível relacionada na tabela acima.

✎ Caso a tabela de índice apresente erros, a função Buscar (Saltar) não será suportada.

✎ Ao reproduzir um vídeo em uma conexão de rede, o vídeo pode não ser reproduzido com fluidez.

✎ O menu pode demorar mais tempo a ser exibido, caso a taxa de bits de vídeo exceda 10 Mbps.

✎ Alguns dispositivos USB/câmeras digitais podem não ser compatíveis com o leitor.

Decodificador de vídeo

- Suporta até H.264, nível 4.1.
- H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 e AVCHD não são suportados.
- Para todos os codecs de vídeo, exceto MVC, VP8, VP6:
  - Abaixo de 1280 x 720: máx. 60 quadros
  - Acima de 1280 x 720: máx. 30 quadros
  - GMC não é compatível.
- Compatível apenas com SVAF superior/inferior e lado a lado.
- Compatível apenas com BD MVC Spec.

Decodificador de áudio

- O WMA 9, 10 Pro é compatível com até 5.1 canais e perfil M2 (exceto o modo LBR de M0).
- Áudio sem perdas WMA não é compatível.
- Se o Vorbis estiver apenas no contêiner Webm, é compatível com até 2 canais.

Informações Adicionais

Licença

TheaterSound, SRS e o símbolo são marcas registradas da SRS Labs, Inc.

A tecnologia TheaterSoundHD é incorporada sob licença da SRS Labs, Inc.

SRS TheaterSound HD™ proporciona a experiência de som "surround" mais imersiva dos alto-falantes integrados do TV e, ao mesmo tempo, mantém volume constante e fornece graves ricos e diálogos nítidos.

Fabricado sob licença de Dolby Laboratories. Dolby e o símbolo D duplo são marcas comerciais da Dolby Laboratories.

Licença de fábrica sob a patente norte-americana número: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 & outras patentes norteamericanas e mundiais & pendentes.

DTS, o símbolo, & DTS e o símbolo juntos são marcas registradas e DTS 2.0+Digital Out é uma marca registrada da DTS, Inc. O produto inclui software. © DTS, Inc.

Todos os direitos reservados.

DivX Certified® para reprodução de vídeos DivX® até 1080p HD, incluindo conteúdo premium.

DivX®, DivX Certified® e os logotipos associados são marcas registradas da Rovi Corporation ou de subsidiárias, e são usados sob licença.

SOBRE VÍDEOS DIVX: DivX® é um formato de vídeo digital criado pela DivX, LLC, uma subsidiária da Rovi Corporation. Este é um dispositivo oficial DivX Certified® que reproduz vídeos DivX. Visite divx.com para encontrar mais informações e ferramentas de software para converter seus arquivos em vídeos DivX.

SOBRE VÍDEOS SOB DEMANDA DIVX: O dispositivo DivX Certified® deve ser registrado para reproduzir os vídeos sob demanda DivX (VOD) adquiridos. Para obter seu código de registro, localize a seção DivX VOD no menu de configuração de seu dispositivo. Visite vod.divx.com para obter mais informações sobre como fazer seu registro.

Coberto por uma ou mais das seguintes patentes nos Estados Unidos: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

Os termos HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface, assim como o logotipo HDMI, são marcas comerciais ou registradas da HDMI Licensing LLC nos Estados Unidos e outros países.

Aviso de licença de software livre

No caso de usar um software de código livre, estão disponíveis licenças de software livre no menu do produto.

O aviso de licença de software livre está escrito apenas em inglês.

Informações Adicionais

Índice

A

Ajuste da Tela 14, 33
AllShare Play 92
Antena 29
Anynet+ (HDMI-CEC) 119
Atraso de Áudio 18, 40
Atualização de SW 64
Atualização em Standby 66
Auto Diagnóstico 63
Auto Inic. Ser. Dados 60

B

BD Wise 61
Bloquear 73
Bloqueio de Canal 55
Bloqueio do Painel 61
Bloqueio Programas 55
Brilho 13, 32
Busca 78

C

Canal 21
Codec de vídeo 135
Conexão de rede a cabo 41
Conexão de rede sem fio 42
Conexão do USB Hub 61
Configs. do Mouse 58
Configs do Teclado 58
Configuração Alto-Falante 19, 40
Configuração automática de rede a cabo 44
Configuração automática de rede sem fio 47
Configuração de rede WPS(PBC) 49
Configuração do Anynet+ (HDMI-CEC) 120
Configuração do Smart Hub com o menu Config.74
Configuração manual de rede a cabo 45
Configuração manual de rede sem fio 48
Configurações Avançadas 16, 35
Configurações de AllShare 116
Contate a Samsung 66
Contraste 13, 32
Contr. Dinâm. 35
Cor 32
Criação de seu perfil 83
Criação de uma conta 70
Criação de uma Lista Reprodução 97

D

Desbloquear 73
Desligamento Automático 56

E

Econ. Máx. Energia 61
Economia Energia 56
Edit. Favoritos 21
Efeito de som 18, 39
Entretenimento 12
Equalizador 18, 39
Espaço de Cores 35
Estabilidade de Branco 16, 35
Estabilidade de Branco 10p 35
Excluir 73
Excluir dados de navegação 74

F

Family Story 81
Favoritos 1 – Favoritos 5 21
Filtro Ruído Digital 37
Filtro Ruído MPEG 37
Fitness 83
Formato de Áudio 18, 40
Formatos de arquivos de legenda e Reprodução AllShare compatíveis 134
Formatos de arquivos de música compatíveis 135
Fotos 103

G

Gamma 16, 35
Geral 61
Gerenc. de Serviços 75
Gerenc. Disp. 58
Gerenciador Agendam. 26
Gerenciamento Remoto 66
Gravado da TV 111

H

Hora 53
Hora de Desligar 54
Hora de Ligar 54

I

Idioma de Áudio 39
Informação Sinal 63

K

Kids 84

L

Legenda 59
Licença 137
Lista 97
Lista de Canais 27
Livro Adesivos 84
Login / Logout 71
Logo inicializ. 61
Luz de Fundo 13, 32

M

Matiz (Vd/Vm) 32
Menu Idioma 59
Menu Transparência 61
Modo Apenas RGB 35
Modo de Imagem 12, 31
Modo de Legenda 59
Modo de Som 17, 38
Modo Filme 37
Modo Jogo 61
Motion Lighting 36

Informações Adicionais

Mover p/ Pasta 72
Mudar Senha 55
Música 107

N
Navegador 87
Navegar Tudo 85
Nitidez 13, 32
Nível de Preto HDMI 16, 37
Nome Dispositivo 52
Nova pasta 72

O
Opções de Imagem 16, 37
Opções do Teclado 58
Opções Transmissão Áudio 39

P
Padr. Especialista 36
Painel Contr. com o Navegador 88
Pais 85
Papel Parede 72
Para buscar um aplicativo em Samsung Apps 77
Para convidar membros 82
Para criar um grupo familiar 81
Para entrar num grupo 82
Para personalizar um escopo de pesquisa 79
Para remover um canal 25
Para usar Agendar Gravação 113
Para usar Programar Exibição 26
PA Simples 51
Pela Internet 65
PIP 57
Por USB 65
Presentear Adesiv. 86
Prog. Automática 29

R
Redução de Ruído de Diafonia 30
Renomear Pasta 73
Resoluções de imagem compatíveis 134
Restaurar Imagem 16, 37
Restaurar Som 19, 40
Retorno Sonoro 61

S
Saída SPDIF 40
Samsung Apps 76
Samsung MagicAngle 12, 31
Segurança 55
Selecionar Alto-falante 19, 40
Sem Sinal Espera 56
Sintonia Fina 30
Sistema de Cor 30
Sistema de Cor AV 61
Sleep Timer 53
Software Alternativo 65
Solução de problemas 122
Solução Ecológica 56
Som Várias Faixas 39
SRS TruDialog 18, 39
SRS TruSurround HD 18, 39

T
Tam. Imagem 14, 33
Tempo de Prot. Autom. 60
Teste de Som 63
Timeshift 114
Tom de Pele 35
Tom de Preto 35
Tonalidade de Cor 16, 37

U
Uso da Ferramentas com Fotos 104
Uso da Ferramentas com Música 108
Uso da função ARC 121
Uso da função MHL 118
Uso de Programar Exibição na Lista de Canais 28
Uso do Ferramentas com Vídeos 100
Uso do teclado numérico 68
Uso do teclado QWERTY 69

V
Video On Demand DivX® 62
Vídeos 99
Volume Automático 19, 40

W
Wi-Fi Direto 51

Y
Your Video 80

Contate a SAMSUNG EM TODO O MUNDO

Caso tenha dúvidas ou comentários sobre os produtos da Samsung, entre em contato com o centro de atendimento ao cliente da SAMSUNG.

País	Assistência Técnica ☎	Web Site
ARGENTINA	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
BRASIL	0800-124-421 4004-0000	www.samsung.com.br
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864) From mobile 02-482 82 00	www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
REP. DOMINICANA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
EQUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
HONDURAS	800-27919267	www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
NICARAGUA	00-1800-5077267	www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
PERU	0-800-777-08	www.samsung.com/latin
PORTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com

© 2012 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.

BN46-00218A-00